

**SONY**

Справочное руководство

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds




Модель: YY2953

**Краткое руководство пользователя**


**Найдите оптимальную посадку**

[Текст для видео](#)

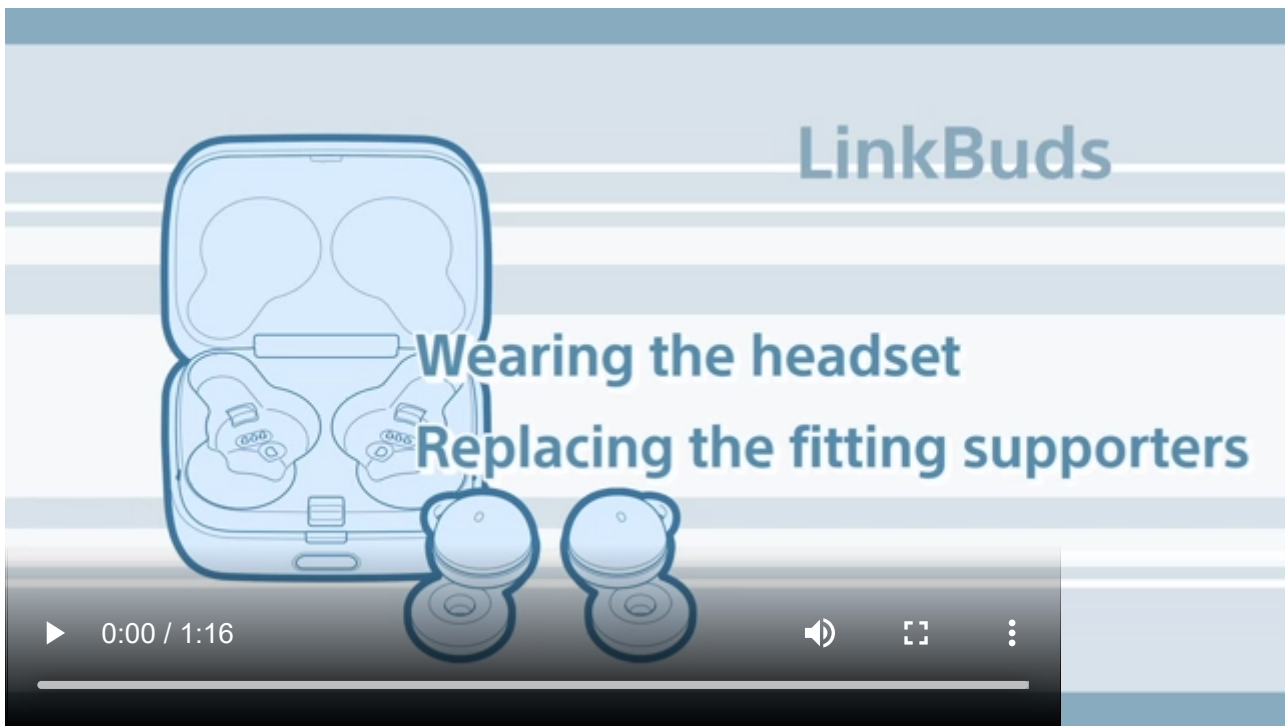

 Предотвращение перегорания и неисправностей при намокании



## Загрузите приложение и настройте гарнитуру




## Начнем использование



**1** Ношение гарнитуры

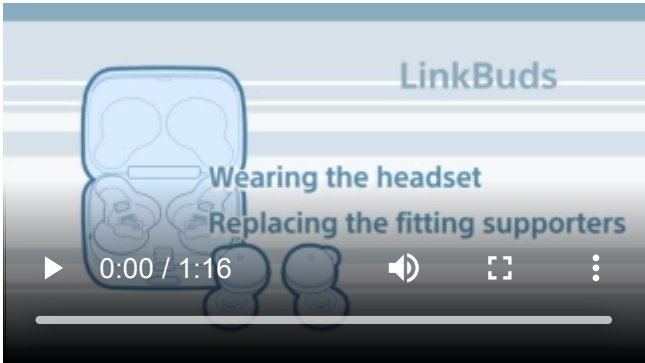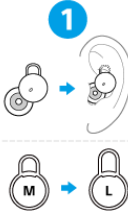


**2** Установка подключения BLUETOOTH®



Гарнитура включается, когда оба наушника гарнитуры извлечены из зарядного чехла. Следуйте инструкциям по загрузке приложения "Sony | Headphones Connect".

### 3

## Использование гарнитуры



Коснитесь наушника гарнитуры или области возле уха, на котором надета гарнитура (касание в широкой области).



●● (левый/правый): воспроизведение или приостановка музыки

●●● (левый/правый): переход к началу следующей дорожки

## Использование всех функций и повышенная производительность



Headphones Connect

Обновите программное обеспечение гарнитуры и приложение “Sony | Headphones Connect” до последней версии. Дополнительные сведения см. на следующем веб-сайте:

<https://www.sony.net/elesupport/>

## Связанная информация

[Установка подключения Bluetooth вручную](#)

[Зарядка гарнитуры](#)

WF-L900

### Начало работы

[Возможности функции Bluetooth](#)

[О голосовом уведомлении](#)

### Прилагаемые принадлежности

[Проверка комплектации](#)

[Замена ушных креплений](#)

### Детали и элементы управления

[Расположение и назначение деталей](#)

[Об индикаторе](#)

### Ношение гарнитуры

[Ношение гарнитуры](#)

[Использование только одного наушника гарнитуры](#)

### Использование гарнитуры

[О касании в широкой области](#)

[Использование функции Quick Access](#)

---

## Питание/зарядка

[Зарядка](#)

---

[Доступное время работы](#)

---

[Проверка оставшегося заряда батареи](#)

---

[Включение гарнитуры](#)

---

[Выключение гарнитуры](#)

---

## Выполнение подключений

### [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)

---

#### Упрощенная настройка с помощью приложения

[Подключение к приложению "Sony | Headphones Connect"](#)

---

#### Смартфон под управлением Android

[Согласование и подключение со смартфоном Android](#)

---

[Подключение к согласованному смартфону Android](#)

---

#### iPhone (устройства на базе iOS)

[Согласование и подключение к iPhone](#)

---

[Подключение к согласованному iPhone](#)

---

#### Компьютеры

[Согласование и подключение к компьютеру \(Windows® 10\)](#)

---

[Согласование и подключение к компьютеру \(Windows 8.1\)](#)

---

[Согласование и подключение к компьютеру \(Mac\)](#)

---

[Подключение к согласованному компьютеру \(Windows 10\)](#)

---

[Подключение к согласованному компьютеру \(Windows 8.1\)](#)

---

[Подключение к согласованному компьютеру \(Mac\)](#)

---

#### Другие устройства Bluetooth

[Согласование и подключение к устройству Bluetooth](#)

---

[Подключение к согласованному устройству Bluetooth](#)

---

#### Многоточечное подключение

[Подключение гарнитуры к 2 устройствам одновременно \(многоточечное подключение\)](#)

---

[Переключение между устройствами с помощью функции “переключатель звука”](#)

## Прослушивание музыки

### Прослушивание музыки через соединение Bluetooth

- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)
- [Управление аудиоустройством \(подключение Bluetooth\)](#)
- [Отключение соединения Bluetooth \(после использования\)](#)
- [О функции 360 Reality Audio](#)

### [Разговор при ношении гарнитуры \(Speak-to-Chat\)](#)

### Режим качества звучания

- [О режиме качества звучания](#)

### [Поддерживаемые кодеки](#)

### [О функции DSEE](#)

## Телефонные вызовы

### [Ответ на вызов](#)

### [Выполнение вызова](#)

### [Функции для телефонного вызова](#)

### [Выполнение видеовызова на компьютере](#)

### [Отключение соединения Bluetooth \(после использования\)](#)

## Использование функции голосового помощника

### [Использование Google Ассистента](#)

### [Использование Amazon Alexa](#)

### [Использование функции голосового помощника \(Google app\)](#)

### [Использование функции голосового помощника \(Siri\)](#)

## Использование приложений

### [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)

### [Установка приложения “Sony | Headphones Connect”](#)

### [Доступ к справочной информации из приложения “Sony | Headphones Connect”](#)

### [Обновление программного обеспечения \(для комфортного использования гарнитуры\)](#)

## Важная информация

[Меры предосторожности](#)

[После завершения использования гарнитуры](#)

[Предотвращение перегорания и неисправностей при намокании](#)

[Если гарнитура или зарядный чехол намокли](#)

[Уведомление о лицензии](#)

[Товарные знаки](#)

[Веб-сайты поддержки пользователей](#)

## Устранение неполадок

[Что мне делать, чтобы устранить неисправность?](#)

### Питание/зарядка

- [Не удается включить гарнитуру.](#)

- [Невозможно выполнить зарядку.](#)

- [Доступное время работы непродолжительное, заряда батареи хватает ненадолго, время автономной работы левого и правого наушников гарнитуры отличается.](#)

- [Очень большое время зарядки.](#)

### Звук

- [Нет звука, звук выводится только с одной стороны](#)

- [Низкая громкость звука](#)

- [Низкое качество звука](#)

- [Часто возникают пропуски звука.](#)

- [Во время воспроизведения музыки слышны шумы.](#)

### Соединение Bluetooth

- [Невозможно выполнить связывание.](#)

- [Не удается выполнить подключение Bluetooth.](#)

- [Гарнитура не работает нормально.](#)

- [Не слышно абонента во время вызова/тихий голос абонента, ваш голос не слышен собеседнику при вызове/ваш голос плохо слышно.](#)

### Прочее

- [Гарнитура работает неверно или возникают случайные касания в широкой области](#)

[Возникает боль в ушах](#)

---

Сброс настроек или инициализация гарнитуры

[Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)

---

[Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Технические характеристики

[Технические характеристики](#)

5-031-118-71(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Возможности функции Bluetooth

---

В гарнитуре используется беспроводная технология Bluetooth, которая позволяет вам выполнять следующее.


### Прслушивание музыки

Можно получать аудиосигналы со смартфона или музыкального плеера для беспроводного воспроизведения музыки.



### Разговор по телефону

Вы можете совершать вызовы и принимать их с помощью функции “Свободные руки”, оставив ваш смартфон или мобильный телефон в сумке или кармане.

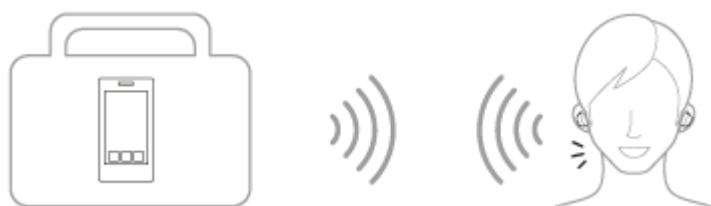



Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## О голосовом уведомлении

По умолчанию при ношении гарнитуры вы услышите из гарнитуры голосовое уведомление на английском языке. Содержимое голосового уведомления указано в скобках.

Можно изменить язык голосового уведомления и включить/выключить голосовые уведомления с помощью приложения "Sony | Headphones Connect". Для получения дополнительной информации см. справочное руководство приложения "Sony | Headphones Connect".

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

- При выполнении согласования гарнитуры в первый раз после покупки или инициализации гарнитуры (на гарнитуре нет информации о согласовании), при автоматическом входе в режим согласования после извлечения гарнитуры из зарядного чехла/При согласовании гарнитуры вручную и извлечении гарнитуры из зарядного чехла в режиме согласования: "Pairing" (Согласование)
- При автоматическом выключении из-за низкого уровня заряда батареи гарнитуры: "Battery is empty" (Батарея разряжена)
- При низком уровне оставшегося заряда батареи гарнитуры: "Low battery" (Низкий уровень заряда батареи)
- Если Google™ Ассистент недоступен при обновлении программного обеспечения: "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Google Ассистент недоступен во время обновления. Дождитесь завершения обновления.)
- Если Google Ассистент недоступен на смартфоне, подключенном к гарнитуре, даже при использовании наушника гарнитуры, которому назначена функция Google Ассистента: "The Google Assistant is not connected" (Google Ассистент не подключен)
- Если функция Amazon Alexa недоступна на смартфоне, подключенном к гарнитуре, даже при использовании наушника гарнитуры, которому назначена функция Amazon Alexa: "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Либо не подключено мобильное устройство, либо требуется открыть приложение Alexa и повторить попытку)
- Если соответствующее приложение не запускается даже при использовании наушника гарнитуры, которому назначена функция Quick Access: "App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device" (Приложение, назначенное Quick Access, не запущено на мобильном устройстве)

### Примечание

- Изменение языка голосового уведомления занимает около 20 минут.
- При инициализации гарнитуры для восстановления заводских настроек после изменения языка голосового уведомления язык также будет сброшен до заводских настроек.
- Если голосовое уведомление не воспроизводится после изменения языка голосового уведомления или обновления программного обеспечения гарнитуры, поместите гарнитуру в зарядный чехол, чтобы выключить ее, а затем извлеките гарнитуру из зарядного чехла, чтобы снова включить ее.

### См. также

- [Использование только одного наушника гарнитуры](#)

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Проверка комплектации

---

После вскрытия упаковки убедитесь, что все элементы списка имеются в комплекте поставки. Если комплектация неполная, обратитесь к дилеру.

Числа в скобках ( ) указывают количество элементов.

Беспроводная стереофоническая гарнитура

Кабель USB Type-C® (с USB-A на USB-C®) (приблизительно 20 см) (1)



Крепежные фитинги (XS/S/M/L/XL по 2 шт.)

- На момент покупки на левый и правый наушники гарнитуры установлены крепежные фитинги размера М.



Зарядный чехол (1)



Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds


## Замена ушных креплений

На момент покупки на левый и правый наушники гарнитуры установлены крепежные фитинги размера М. Если размер крепежных фитингов вам не подходит, используйте другой размер крепежных фитингов, который обеспечит удобное и плотное прилегание к ушам. Размер левого и правого крепежных фитингов может отличаться.


Крепежные фитинги одинаковые для левой и правой сторон.



### 1 Снимите крепежный фитинг.

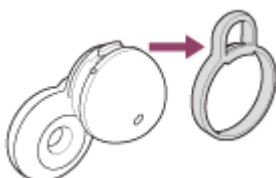

### 2 Установите крепежный фитинг.

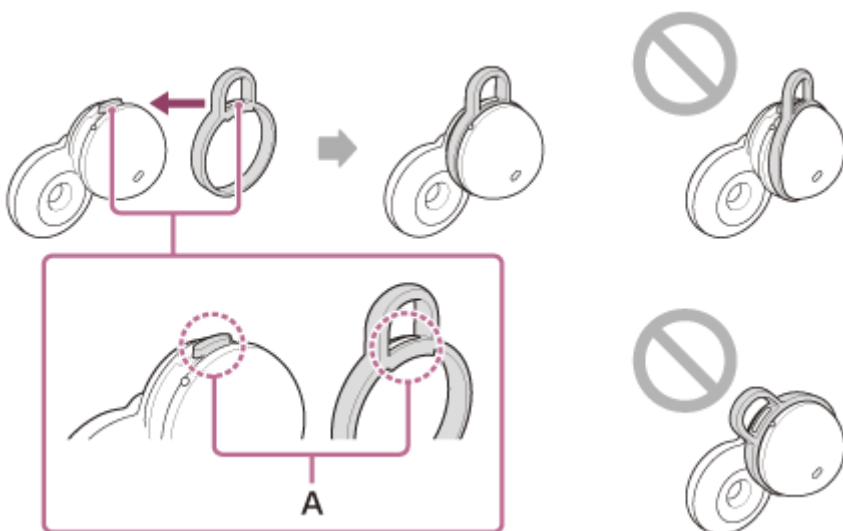

**A:** Совмещение

Совместите выступ гарнитуры с отверстием крепежного фитинга и плотно вставьте крепежный фитинг до упора. Устанавливайте крепежный фитинг таким образом, чтобы он был надежно зафиксирован и не перекошен.

После крепления крепежного фитинга убедитесь, что нет зазора между крепежным фитингом и гарнитурой.

## О видеоруководстве

См. видео, чтобы узнать о замене крепежных фитингов и надевании гарнитуры.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0039/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0039/h_zz/)

---

---


**См. также**

- [Ношение гарнитуры](#)

5-031-118-71(3) Copyright 2022 Sony Corporation


## Расположение и назначение деталей

### Гарнитура

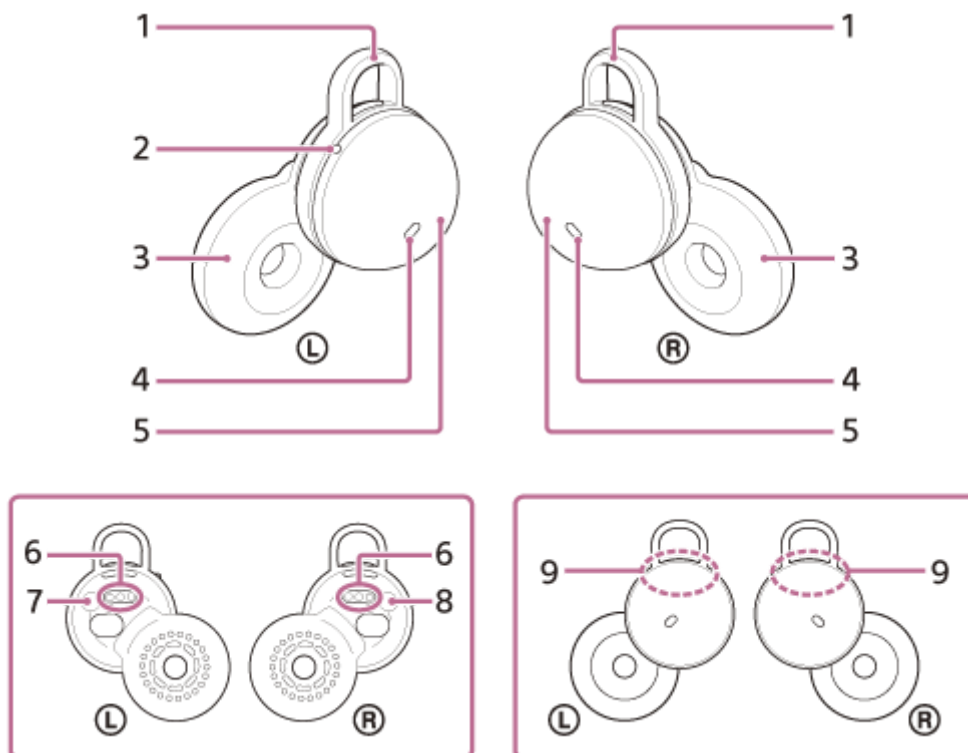

1. Крепежные фитинги (левый, правый)
2. Тактильная точка  
На левом наушнике гарнитуры есть тактильная точка.
3. Динамики (левый, правый)
4. Микрофоны (левый, правый)
5. Корпусы (левый, правый)
6. Порты для зарядки (левый, правый)
7. Метка **L** (левый)
8. Метка **R** (правый)
9. Встроенные антенны (левая, правая)

### Зарядный чехол

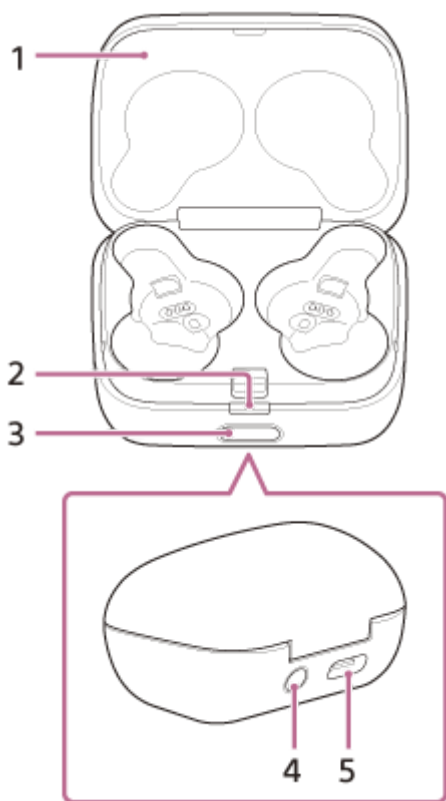

1. Крышка
2. Индикатор (зеленый/оранжевый/синий)  
Обозначает питание, связь и состояние зарядки гарнитуры.
3. Кнопка открытия крышки
4. Кнопка согласования/инициализации/сброса  
Используется при входе в режим согласования, для сброса или инициализации гарнитуры.
5. Порт USB Type-C  
С помощью прилагаемого кабеля USB Type-C подключите зарядный чехол к компьютеру или к розетке переменного тока с помощью имеющегося в продаже USB-адаптера переменного тока для одновременной зарядки гарнитуры и зарядного чехла.

---

#### См. также

- [Об индикаторе](#)
- [Проверка оставшегося заряда батарей](#)

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Об индикаторе

С помощью индикатора на зарядном чехле можно проверить различные состояния гарнитуры/зарядного чехла.

● : загорается зеленым / ● : загорается оранжевым / ● : загорается синим / - : отключается



### Обозначение оставшегося заряда батареи

Когда оба наушника гарнитуры находятся в зарядном чехле: отображение наименьшего оставшегося заряда батареи на левом или правом наушнике гарнитуры.



Если в зарядном чехле находится только левый или правый наушник гарнитуры: отображение уровня заряда батареи наушника гарнитуры, расположенного в зарядном чехле.

Если оба наушника гарнитуры извлечены из зарядного чехла: отображение уровня заряда батареи зарядного чехла.



Если крышка зарядного чехла открыта или закрыта, либо кабель USB Type-C извлечен после завершения зарядки, индикатор горит следующим образом в зависимости от оставшегося уровня заряда батареи.




















- Если гарнитура находится в зарядном чехле и уровень заряда батареи гарнитуры составляет 95% или более / Если гарнитура не находится в зарядном чехле и уровень заряда батареи зарядного чехла составляет 31% или более  
 - - - - - (горит зеленым в течение 6 секунд)
- Если гарнитура находится в зарядном чехле и уровень заряда батареи гарнитуры составляет от 94% до 1% / Если гарнитура не находится в зарядном чехле и уровень заряда батареи зарядного чехла составляет от 30% до 1%  
 - - - - - (горит оранжевым в течение 6 секунд)
- Если гарнитура находится в зарядном чехле и уровень заряда батареи гарнитуры составляет менее 1% / Если гарнитура не находится в зарядном чехле и уровень заряда батареи зарядного чехла составляет менее 1%  
 - - - - - (отключен)

Если гарнитура извлечена из зарядного чехла, или если гарнитура находится в зарядном чехле, индикатор горит следующим образом в зависимости от уровня заряда батареи.










- Если гарнитура находится в зарядном чехле и уровень заряда батареи гарнитуры составляет 95% или более / Если гарнитура не находится в зарядном чехле и уровень заряда батареи зарядного чехла составляет 31% или более  
 - - - - - (горит зеленым в течение 3 секунд)
- Если гарнитура находится в зарядном чехле и уровень заряда батареи гарнитуры составляет от 94% до 1% / Если гарнитура не находится в зарядном чехле и уровень заряда батареи зарядного чехла составляет от 30% до 1%  
 - - - - - (горит оранжевым в течение 3 секунд)
- Если гарнитура находится в зарядном чехле и уровень заряда батареи гарнитуры составляет менее 1% / Если гарнитура не находится в зарядном чехле и уровень заряда батареи зарядного чехла составляет менее 1%  
 - - - - - (отключен)

### Состояние зарядки





- При зарядке гарнитуры / При зарядке зарядного чехла  
 (горит оранжевым)
- Если батарея полностью заряжена при начале зарядки гарнитуры/зарядного чехла  
 - - - - - (горит оранжевым 1 минуту, затем отключается)

- Если батарея полностью зарядилась и зарядка завершена  
----- (выключается)
- Если во время зарядки крышка зарядного чехла открыта или закрыта / Если гарнитура установлена в зарядный чехол или извлечена из него  
 -----  (выключается на 0,5 секунд, затем загорается оранжевым)
- Аномальная температура  
 -  -----  -  -----  -  ----- (непрерывно мигает по два раза оранжевым)
- Аномальная зарядка  
 --  --  --  --  -- (непрерывно медленно мигает оранжевым)
- Аномальная комбинация левого и правого наушников гарнитуры  
 -  -  -----  -  -  ----- (непрерывно медленно мигает 3 раза оранжевым)

## Состояние подключения Bluetooth

- Режим согласования  
  -----   ----- (медленно мигает по два раза синим)
- Процесс подключения завершен  
     (медленно мигает синим в течение приблизительно 5 секунд)

## Другое

- Инициализация выполнена  
    (мигает 4 раза зеленым)  
Для получения дополнительной информации см. раздел [“Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек”](#).

### Совет

- При ношении гарнитуры вы можете просматривать различные состояния гарнитуры с помощью голосового уведомления.

### См. также

- [Зарядка](#)
- [Проверка оставшегося заряда батареи](#)
- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)
- [О голосовом уведомлении](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)




Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Ношение гарнитуры

### О видеоруководстве


См. видео, чтобы узнать о замене крепежных фитингов и надевании гарнитуры.

[Текст для видео](#)

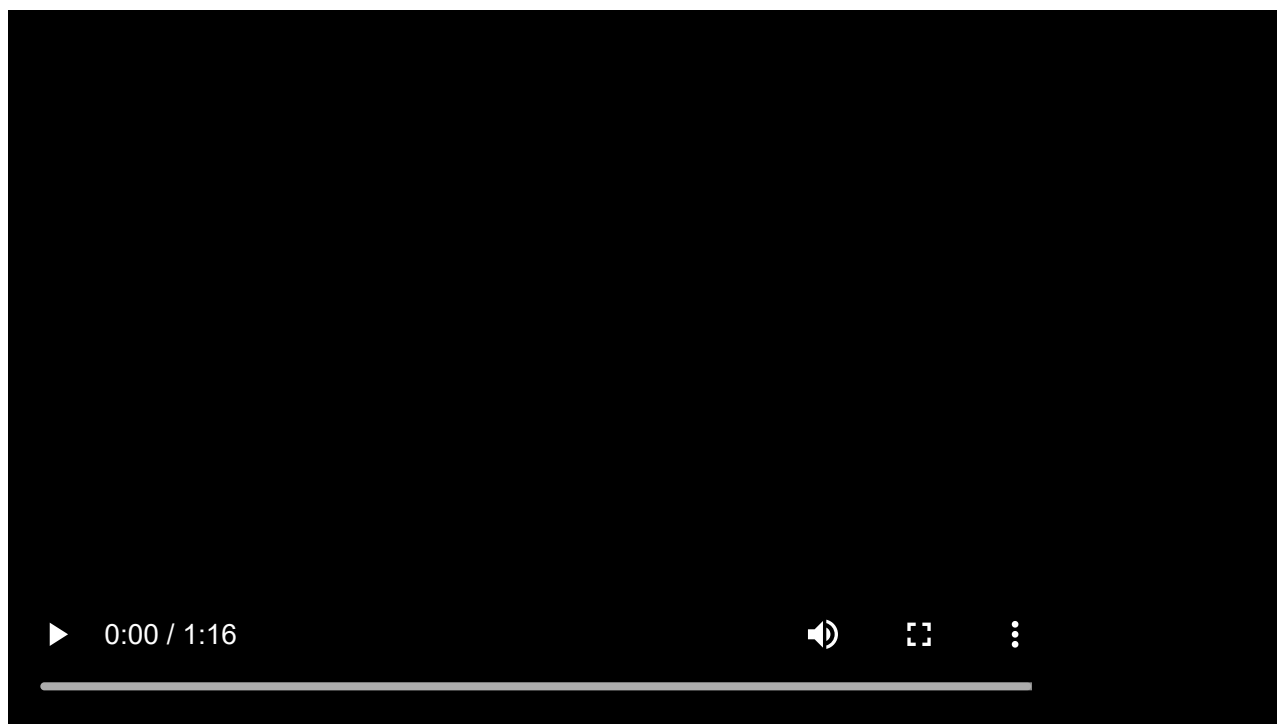


#### 1 Проверьте отметки наушников **L** (левый) и **R** (правый) на гарнитуре.

Наденьте наушник гарнитуры с меткой **L** (левый) на левое ухо, а с меткой **R** (правый) — на правое ухо. На левом наушнике гарнитуры есть тактильная точка.

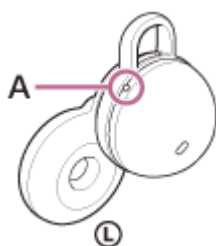

**A:** тактильная точка

#### 2 Проверьте положение между ухом и гарнитурой при надевании наушника гарнитуры.

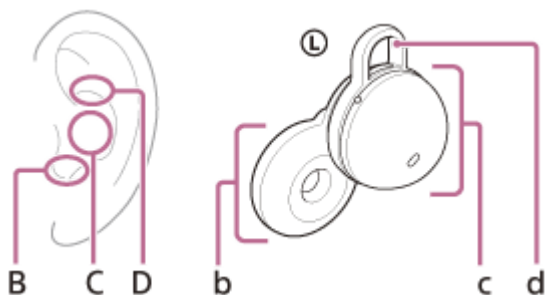

- B:** положение для установки динамика  
**C:** положение для поддержки корпуса  
**D:** положение для подвешивания крепежного фитинга  
**b:** динамик  
**c:** корпус (вставляйте стороной с зарядным портом в ухо)  
**d:** крепежный фитинг

**3 Удерживайте гарнитуру пальцами.**



**4 Наденьте наушники гарнитуры на оба уха.**

Чтобы вставить наушник гарнитуры в ухо, выполните процедуры ниже.

1. Вставьте динамик (b) в ухо (B).
2. Поверните по направлению стрелки, чтобы корпус (c) находился в положении уха (C).



3. Прижмите крепежный фитинг (d) в ушные углубления (D).

**5 Проверьте, что гарнитура надета правильно.**

Коснитесь крепежного фитинга (d) пальцем и убедитесь, что он находится в ушных углублениях (D).



Слегка потрясите головой и убедитесь, что гарнитура закреплена надежно.

### **Если гарнитура не держится, вы чувствуете дискомфорт при ношении или боль в ушах**

На момент покупки на левый и правый наушники гарнитуры установлены крепежные фитинги размера М. Если гарнитура надета с помощью процедур, описанных выше, и размер крепежных фитингов вам не подходит, используйте другой размер крепежных фитингов, который обеспечит удобное и плотное прилегание к левому и правому уху.

### **Для обеспечения надлежащего качества звука, вызовов и др.**

Если гарнитура неправильно надета, операции касания или обнаружение речи в режиме Speak-to-Chat могут работать неверно, либо качество звука или характеристики вызова могут не соответствовать ожиданиям. В этом случае см. шаги **4** и **5** и проверьте, что гарнитура правильно надета.

### **Надевание и снятие гарнитуры**

По умолчанию встроенные датчики обнаруживают надевание и снятие гарнитуры, позволяя гарнитуре приостанавливать и возобновлять воспроизведение музыки, а также управлять обнаружениями касания и голосовым уведомлением.

#### **Когда гарнитура надета**

- Вы можете нажать гарнитуру или область возле уха для воспроизведения музыки, выполнения и приема вызовов и т. д.
- Вы услышите голосовое уведомление в соответствии с операцией и статусом.

#### **Когда гарнитура снята**

- При прослушивании музыки, когда наушники гарнитуры надеты, гарнитура автоматически приостановит воспроизведение музыки, если вы снимите один или оба наушника гарнитуры. При повторном надевании гарнитуры гарнитура возобновит воспроизведение музыки.
- Если гарнитура не надета в течение 15 минут после извлечения из зарядного чехла, она автоматически выключится в целях экономии батареи. Включите гарнитуру, надев ее.
- Для предотвращения неверного реагирования гарнитуры воспроизведение музыки, выполнение и прием вызовов, а также другие операции недоступны при нажатии гарнитуры, когда она снята.

#### **Совет**

- Вы также можете воспроизводить музыку, совершать и принимать вызовы и др., если надет только один наушник гарнитуры.
- При использовании приложения “Sony | Headphones Connect” вы можете изменить настройки автоматической приостановки и возобновления воспроизведения музыки, а также автоматического отключения гарнитуры.

---

#### **См. также**


- [Замена ушных креплений](#)
- [Использование только одного наушника гарнитуры](#)



Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Использование только одного наушника гарнитуры

Вы можете извлечь один наушник гарнитуры из зарядного чехла и использовать его самостоятельно. В этом случае включится только тот наушник, который извлечен из зарядного чехла.

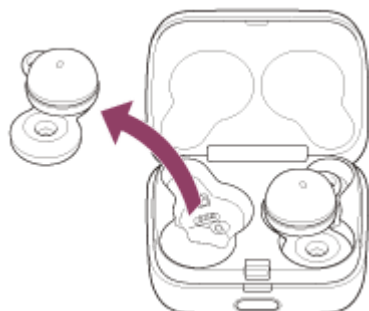

### При надевании другого наушника гарнитуры

Подключение между левым и правым наушниками устанавливается автоматически, и вы услышите музыку или другой звук из обоих наушников гарнитуры.

### Назначение функций левому и правому наушникам гарнитуры

В зависимости от надетого наушника гарнитуры некоторые функции могут быть недоступны в настройках по умолчанию. В этом случае вы можете изменить назначение функций правого и левого наушников гарнитуры с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.

#### Совет

- Даже если вы используете только один наушник гарнитуры, вы можете воспроизводить музыку с помощью надетого наушника.
- При воспроизведении музыки или другого стереофонического аудио во время ношения только одного наушника вы будете слышать монофонический звук при микшировании левого и правого каналов.
- Вы можете совершать вызовы без использования рук при ношении только одного наушника гарнитуры. При поступлении входящего вызова ответьте на вызов с помощью надетого наушника гарнитуры. Если вы надели второй наушник в ухо во время разговора по одному наушнику, вы можете говорить, используя два наушника.
- Функцию Google Ассистент можно назначить либо левому, либо правому наушнику гарнитуры. Если функция Google Ассистент назначена гарнитуры, и вы хотите использовать только один наушник гарнитуры, используйте наушник, которому назначена функция Google Ассистент.
- Функцию Amazon Alexa можно назначить либо левому, либо правому наушнику гарнитуры. Если функция Amazon Alexa назначена гарнитуры, и вы хотите использовать только один наушник гарнитуры, используйте наушник, которому назначена функция Amazon Alexa.

#### Примечание

- Если функция Service Link включена с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”, используйте правый наушник гарнитуры. Вы не можете использовать только левый наушник гарнитуры.

- Управление аудиоустройством (подключение Bluetooth)
- Функции для телефонного вызова
- Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”

5-031-118-71(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## О касании в широкой области

Касание в широкой области — это функция, которая обнаруживает вибрацию возле ушей с помощью датчиков ускорения, встроенных в гарнитуру, и определяет операции касания.

При касании не только наушника гарнитуры, но и области возле ушей при ношении гарнитуры можно выполнять различные операции, например воспроизведение музыки или выполнение вызовов.

Диапазон, в котором гарнитура может обнаруживать касания, находится вокруг козелка до нижней части и бакенбарда.



При касании используйте указательный палец для выполнения касания с усилием в области обнаружения касания.



### Некоторые доступные операции

|                 | Влево  | Вправо   |
|-----------------|--|--|
| Двойное касание | Прием или завершение вызова<br>Воспроизведение или приостановка музыки                         | Прием или завершение вызова<br>Воспроизведение или приостановка музыки                         |
| Касание 3 раза  | Отклонение вызова или переадресация на другое устройство<br>Переход к началу следующей дорожки | Отклонение вызова или переадресация на другое устройство<br>Переход к началу следующей дорожки |

### О видеоруководстве

См. видео, чтобы больше узнать о касании в широкой области.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0040/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0040/h_zz/)

#### Совет

- Помимо касания вокруг уха операции касания обнаруживаются при касании наушника гарнитуры.
- Если операции касания не распознаются, нажимайте сильнее и немного измените место касания.

- При нажатии гарнитуры или области возле уха 2 или 3 раза выполняйте касания быстро с интервалом примерно 0,2 секунды.
- Вы можете изменить назначения функций левого и правого наушников гарнитуры с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.

### Примечание

- Если гарнитура не надета, операции касания не обнаруживаются.
- Гарнитура может работать неверно при обнаружении вибрации, идентичной касанию, во время каля или крепления/снятия аксессуаров возле ушей и др. Если гарнитура реагирует неверно, используйте приложение “Sony | Headphones Connect” для отключения касания в широкой области и переключения на касание гарнитуры.

---

### См. также

- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)

5-031-118-71(3) Copyright 2022 Sony Corporation



Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Использование функции Quick Access

Quick Access — это функция, которая позволяет воспроизводить содержимое в соответствующем приложении с помощью нажатия гарнитуры или области возле уха.

### 1 Откройте приложение “Sony | Headphones Connect” и настройте функцию на левом или правом наушнике гарнитуры как функцию Quick Access.

Вы можете изменить назначения функций левого и правого наушников гарнитуры с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.

Сведения о приложении “Sony | Headphones Connect” см. по следующему URL-адресу.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### 2 Используйте наушник гарнитуры, которому назначена функция, для работы с Quick Access.

|                 | Влево          | Вправо         |
|-----------------|----------------|----------------|
| Двойное касание | Quick Access 1 | Quick Access 1 |
| Касание 3 раза  | Quick Access 2 | Quick Access 2 |

#### Совет

- Чтобы использовать Quick Access, требуется установить соответствующее приложение для смартфона и подключиться к Интернету. Для некоторых приложений потребуется выполнить вход.
- Если соответствующее приложение не запускается даже после использования наушника гарнитуры, которому назначено Quick Access, вы услышите голосовое уведомление “App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device” (Приложение, назначенное Quick Access, не запущено на мобильном устройстве) из обоих наушников гарнитуры (или из надетого наушника).

#### См. также

- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Зарядка

Гарнитура и зарядный чехол содержат встроенные литиево-ионные аккумуляторные батареи. Перед использованием гарнитуры используйте прилагаемый кабель USB Type-C для зарядки.

### 1 Поместите гарнитуру в зарядный чехол.


Поместите левый наушник гарнитуры (наушник с тактильной точкой) в левое отверстие зарядного чехла, а правый наушник гарнитуры — в правое отверстие зарядного чехла. Вставьте наушники до щелчка, а затем убедитесь, что они зафиксированы в зарядном чехле.



Установите гарнитуру в зарядный чехол и, когда на зарядном чехле загорится индикатор (оранжевый или зеленый), закройте крышку зарядного чехла.

### 2 Подключите зарядный чехол к розетке переменного тока.

Используйте прилагаемый кабель USB Type-C и доступный в продаже USB-адаптер переменного тока.

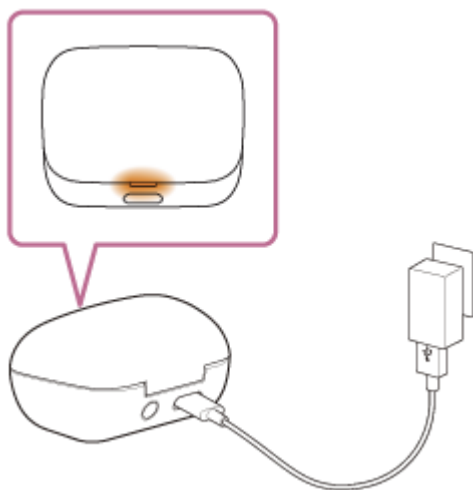

Зарядка начнется на гарнитуре и зарядном чехле. Загорится индикатор (оранжевый) зарядного чехла. После завершения зарядки индикатор (оранжевый) на зарядном чехле отключится. Отключите кабель USB Type-C.

## О времени зарядки

Время полной зарядки гарнитуры и зарядного чехла составляет 3 часа (\*).

\* Время, необходимое для полной зарядки полностью разряженной батареи. Время зарядки может отличаться в зависимости от условий использования.

## Зарядка гарнитуры, когда вы находитесь на улице

Аккумуляторная батарея оснащена устройством зарядки. Если вы заряжаете зарядный чехол заранее, вы можете использовать его для зарядки гарнитуры в любом месте без источника питания.

Время полной зарядки левого и правого наушников гарнитуры составляет примерно 1,5 часа.

## Требования к системе для зарядки батареи с помощью USB

### USB-адаптер переменного тока

Доступный в продаже USB-адаптер переменного тока, поддерживающий выходной ток 0,5 А (500 мА) или более

### Персональный компьютер

Персональный компьютер со стандартным портом USB

- Мы не гарантируем работу на всех компьютерах.
- Работа на созданных самостоятельно или в домашних условиях компьютерах не гарантируется.

### Совет

- Гарнитуру можно также зарядить, подключив зарядный чехол к работающему компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB Type-C.

### Примечание

- Зарядка может не начинаться, если гарнитура неправильно установлена в зарядный чехол. Установите наушники гарнитуры до щелчка и убедитесь, что наушники гарнитуры зафиксированы в зарядном чехле.
- Всегда используйте прилагаемый кабель USB Type-C. В противном случае зарядка может не выполняться.
- Зарядка может не выполняться в зависимости от типа USB-адаптера переменного тока.
- В зависимости от настроек функций гарнитуры и условий использования скорость потребления энергии аккумуляторных батарей может отличаться между левым и правым наушниками.  
В результате время зарядки аккумуляторных батарей для левого и правого наушников может отличаться. Но это не является неисправностью.
- Гарнитура не будет заряжаться, если компьютер перейдет в режим ожидания (сна) или режим гибернации. В этом случае измените настройки компьютера и начните зарядку заново.
- Если при извлечении левого и правого наушников гарнитуры из зарядного чехла индикатор (оранжевый) на зарядном чехле горит примерно 3 секунды и отключается, оставшийся уровень заряда батареи зарядного чехла низкий. Зарядите зарядный чехол.
- Если индикатор на зарядном чехле не включается даже при извлечении левого и правого наушников гарнитуры из зарядного чехла, значит оставшийся заряд батареи зарядного чехла равен нулю. Зарядите зарядный чехол.
- Если гарнитура не используется в течение длительного времени, время работы от аккумуляторной батареи может снизиться. Однако время работы батареи увеличится после выполнения зарядки и разрядки несколько раз. Если гарнитура хранится в течение длительного времени, заряжайте ее батарею каждые 6 месяцев для предотвращения чрезмерной разрядки батареи.
- Если гарнитура не использовалась в течение длительного времени, зарядка батареи может занять больше времени.
- Закройте крышку зарядного чехла для предотвращения разрядки батареи зарядного чехла.
- Если возникла проблема с аккумуляторной батареей гарнитуры или зарядного чехла, либо во время зарядки обнаружилась нештатная работа, индикатор (оранжевый) на зарядном чехле начнет мигать.  
Рекомендуется выполнять зарядку в месте с температурой окружающей среды от 15 °C до 35 °C. За пределами данного диапазона эффективная зарядка может быть невозможна.  
Если проблема не была устранена, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.
- Если гарнитура не использовалась в течение длительного времени, индикатор (оранжевый) на зарядном чехле может загореться при зарядке не сразу. Подождите немного, пока индикатор (оранжевый) не загорится.
- Если время работы от встроенной аккумуляторной батареи значительно уменьшилось, батарею следует заменить. Обратитесь к ближайшему дилеру Sony.
- Не подвергайте гарнитуру экстремальным перепадам температуры, воздействию прямых солнечных лучей, влаги, песка, пыли или электрическому воздействию. Никогда не оставляйте гарнитуру в автомобиле, припаркованном на солнце.

- При подключении зарядного чехла к компьютеру используйте только прилагаемый кабель USB Type-C и подключайте их напрямую. Зарядка не будет нормально выполнена при подключении зарядного чехла через USB-концентратор.
- Гарнитура и зарядный чехол могут нагреваться при зарядке или сразу после нее. Но это не является неисправностью.

---

#### **См. также**

- [Об индикаторе](#)
- [Проверка оставшегося заряда батареи](#)

5-031-118-71(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Доступное время работы

Доступное время работы гарнитуры при полностью заряженной батарее составляет:

### Подключение Bluetooth

**Время воспроизведения музыки (AAC):** макс. 5,5 часов

**Время воспроизведения музыки (SBC):** макс. 5 часов

- Возможно воспроизведение музыки в течение 90 минут после 10 минут зарядки.
- Если вы задали следующие функции, доступное время работы батареи будет меньше, чем указано выше.
  - DSEE™
  - Эквалайзер
  - Speak-to-Chat
  - Функция для запуска голосового ассистента с помощью голоса
  - Service Link
  - Адаптивное управление громкостью

Если вы запустили указанные выше функции одновременно, доступное время работы батареи сократится.

**Время работы в режиме коммуникации:** макс. 2,5 часа

**Время в режиме ожидания:** макс. 11 часов

#### Совет

- С помощью приложения “Sony | Headphones Connect” можно проверить, какой кодек используется для подключения.

#### Примечание

- Время работы может отличаться от указанного выше в зависимости от настроек функций и условий использования гарнитуры.
- В зависимости от настроек функций гарнитуры и условий использования скорость потребления энергии аккумуляторных батарей может отличаться между левым и правым наушниками. Но это не является неисправностью.

#### См. также

- [Поддерживаемые кодеки](#)
- [О функции DSEE](#)
- [Разговор при ношении гарнитуры \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Проверка оставшегося заряда батареи

Вы можете проверить оставшийся заряд аккумуляторных батарей гарнитуры и зарядного чехла, выполнив следующие действия.

### Если заряд батареи гарнитуры становится низким при надевании или использовании гарнитуры


Если вы услышите звуковые сигналы и сообщение голосового уведомления “Low battery” (Низкий уровень заряда батареи), зарядите гарнитуру как можно скорее.

Когда батарея полностью разряжена, раздается звуковой сигнал, звучит голосовое уведомление “Battery is empty” (Батарея разряжена) и гарнитура автоматически выключается.

### При использовании iPhone или iPod touch

Если гарнитура подключена к iPhone или iPod touch с помощью подключения HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, отобразится значок, указывающий оставшийся заряд батареи гарнитуры на экране iPhone или iPod touch.

Положение дисплея приводится в качестве примера.

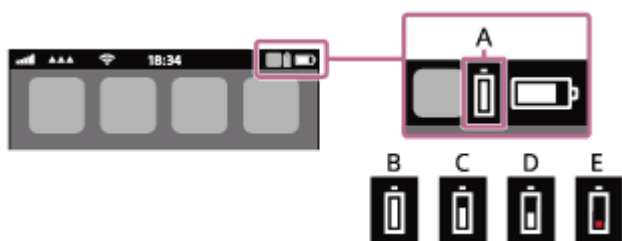

**A:** оставшийся заряд батареи гарнитуры

Приблизительный оставшийся уровень заряда отображается в виде 10 уровней. На рисунках с B по E приведены примеры индикации.

**B:** 100%

**C:** 70%

**D:** 50%

**E:** 10% или менее (требуется зарядить)

Оставшийся заряд батареи гарнитуры будет отображаться в виджете iPhone или iPod touch, которые работают в системе iOS 11 или более поздних версий. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к iPhone или iPod touch.

В некоторых случаях отображаемый уровень оставшегося заряда может отличаться от фактического уровня заряда. Используйте его в качестве грубой оценки.

### При использовании смартфона Android™ (с ОС 8.1 или более поздних версий)

Когда гарнитура подключена к смартфону Android с помощью подключения HFP Bluetooth, выберите [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] для отображения уровня оставшегося заряда батареи гарнитуры в виде 10 уровней (“100%”, “70%”, “50%” или “10%”) в столбце подключенного устройства Bluetooth.

Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Для получения дополнительной информации см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к смартфону Android.

В некоторых случаях отображаемый уровень оставшегося заряда может отличаться от фактического уровня заряда. Используйте его в качестве грубой оценки.

### Проверка уровня заряда батареи зарядного чехла

- Когда гарнитура извлечена из зарядного чехла или крышка зарядного чехла открыта или закрыта и гарнитура в него не установлена, то если индикатор (оранжевый) на зарядном чехле горит, значит уровень заряда батареи зарядного чехла составляет от 30% до 1%. Зарядный чехол не сможет достаточно зарядить гарнитуру на этом уровне заряда батареи.
- Когда гарнитура извлечена из зарядного чехла или крышка зарядного чехла открыта или закрыта и гарнитура в него не установлена, то если индикатор на зарядном чехле не горит, значит уровень заряда батареи зарядного чехла составляет менее 1%. Гарнитуру невозможно зарядить с помощью зарядного чехла в этом случае.

#### Совет

- Оставшийся заряд гарнитуры может отличаться для левой и правой сторон в зависимости от способа использования. При использовании обоих наушников гарнитуры отображается оставшийся заряд батареи наушника с наименьшим зарядом. При использовании только одного наушника гарнитуры отображается оставшийся заряд используемого наушника.
- Вы также можете просмотреть уровень заряда наушника гарнитуры и зарядного чехла с помощью приложения "Sony | Headphones Connect". Смартфоны Android и iPhone/iPod touch поддерживают это приложение.

#### Примечание

- Если гарнитура и смартфон не подключены с помощью HFP, уровень оставшегося заряда батареи будет отображаться некорректно.
- Если гарнитура подключена к iPhone, iPod touch или смартфону Android с помощью "Аудио мультимедиа" (A2DP) только с помощью многоточечного подключения, то оставшийся заряд батареи будет отображаться неправильно.
- Оставшийся уровень заряда батареи может отображаться неправильно сразу после обновления программного обеспечения или если гарнитура не использовалась в течение длительного времени. В этом случае зарядите и разрядите батарею несколько раз для правильного отображения оставшегося уровня заряда.

---

#### См. также


- [Возможности приложения "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Об индикаторе](#)

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Включение гарнитуры

### Когда гарнитура установлена в зарядный чехол

- 1 Удерживая зарядный чехол в руке, нажмите кнопку открытия крышки, чтобы открыть крышку.

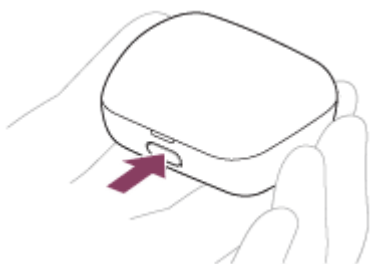

- 2 Извлеките гарнитуру из зарядного чехла.

Гарнитура включится автоматически.

При извлечении только одного наушника из зарядного чехла включится только извлеченный наушник.



### Когда гарнитура не установлена в зарядный чехол

Если гарнитура не надета в течение 15 минут после извлечения из зарядного чехла, она автоматически выключится. В этом случае включите гарнитуру, надев ее. Гарнитура также включится при помещении в зарядный чехол и извлечении из зарядного чехла.

При использовании приложения “Sony | Headphones Connect” вы можете изменить настройку гарнитуры, чтобы она не выключалась автоматически.

### Когда гарнитура включена

Если оба наушника извлечены из зарядного чехла, подключение между левым и правым наушниками гарнитуры установлено.

Гарнитура переходит в режим согласования Bluetooth при включении гарнитуры в первый раз после покупки или сразу после инициализации гарнитуры.

#### См. также

- [Использование только одного наушника гарнитуры](#)
- [Выключение гарнитуры](#)
- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)





Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Выключение гарнитуры

### 1 Поместите гарнитуру в зарядный чехол.

Поместите левый наушник гарнитуры (наушник с тактильной точкой) в левое отверстие зарядного чехла, а правый наушник гарнитуры — в правое отверстие зарядного чехла. Вставьте наушники до щелчка, а затем убедитесь, что они зафиксированы в зарядном чехле.

Когда гарнитура установлена в зарядный чехол, гарнитура выключится автоматически.

Если уровень заряда батареи зарядного чехла достаточный, индикатор (оранжевый или зеленый) на зарядном чехле загорится и начнется зарядка гарнитуры.



### Когда гарнитура снята и не надета

Если гарнитура не надета в течение 15 минут после извлечения из зарядного чехла, она автоматически выключится.

Чтобы выключить питание перед автоматическим выключением гарнитуры, поместите гарнитуру в зарядный чехол.

#### Совет

- Вы также можете выключить гарнитуру с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.

#### Примечание

- Если уровень заряда батареи зарядного чехла недостаточный, зарядка гарнитуры не начнется. Зарядите зарядный чехол.

#### См. также

- [Зарядка](#)
- [Включение гарнитуры](#)
- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth

---

Можно прослушивать музыку и совершать звонки с использованием функции “Свободные руки” с помощью беспроводной гарнитуры благодаря функции Bluetooth устройства Bluetooth.

### Согласование

Для использования функции Bluetooth оба подключенных устройства должны быть заранее зарегистрированы. Операция по регистрации устройства называется “согласованием”.

Выполните согласование гарнитуры и устройства вручную.

### Подключение к согласованному устройству

После выполнения согласования устройства повторное согласование не требуется. Подключитесь к уже согласованным с гарнитурой устройствам с помощью способа, требуемого для каждого устройства.

---

#### См. также

- [Согласование и подключение со смартфоном Android](#)
- [Согласование и подключение к iPhone](#)
- [Согласование и подключение к компьютеру \(Windows® 10\)](#)
- [Согласование и подключение к компьютеру \(Windows 8.1\)](#)
- [Согласование и подключение к компьютеру \(Mac\)](#)
- [Согласование и подключение к устройству Bluetooth](#)
- [Подключение к согласованному смартфону Android](#)
- [Подключение к согласованному iPhone](#)
- [Подключение к согласованному компьютеру \(Windows 10\)](#)
- [Подключение к согласованному компьютеру \(Windows 8.1\)](#)
- [Подключение к согласованному компьютеру \(Mac\)](#)
- [Подключение к согласованному устройству Bluetooth](#)

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Подключение к приложению “Sony | Headphones Connect”

Запустите приложение “Sony | Headphones Connect” на смартфоне Android/устройстве iPhone, чтобы подключить гарнитуру к смартфону или iPhone. Для получения дополнительной информации см. справочное руководство приложения “Sony | Headphones Connect”.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



### Sony Headphones Connect

#### Совет

- Для согласования второго и последующих устройств нажмите кнопку на задней части зарядного чехла, чтобы активировать режим согласования.  
Для получения дополнительной информации см. “Согласование и подключение” для вашего устройства в соответствующем разделе.

#### Примечание

- При подключении с помощью приложения “Sony | Headphones Connect” соединение с некоторыми смартфонами и устройствами iPhone, возможно, будет нестабильным. В этом случае для подключения гарнитуры следуйте процедурам в разделах “Подключение к согласованному смартфону Android ” или “Подключение к согласованному iPhone ”.

#### См. также

- [Согласование и подключение со смартфоном Android](#)
- [Согласование и подключение к iPhone](#)
- [Согласование и подключение к компьютеру \(Windows® 10\)](#)
- [Согласование и подключение к компьютеру \(Mac\)](#)
- [Подключение к согласованному смартфону Android](#)
- [Подключение к согласованному iPhone](#)
- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Установка приложения “Sony | Headphones Connect”](#)

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Согласование и подключение со смартфоном Android

Операция по регистрации устройства, которое вы хотите подключить, называется “согласованием”. Перед тем как использовать какое-либо устройство с гарнитурой впервые, выполните согласование.


Перед выполнением этого действия проверьте следующее:

- Смартфон Android располагается в пределах 1 м от гарнитуры.
- Батарея гарнитуры имеет достаточный заряд.
- Инструкция по эксплуатации смартфона Android находится под рукой.

### 1 Войдите в режим согласования гарнитуры.

**При согласовании гарнитуры с устройством в первый раз после покупки или после инициализации гарнитуры (гарнитура не содержит информации согласования)**

1. Извлеките оба наушника гарнитуры из зарядного чехла.

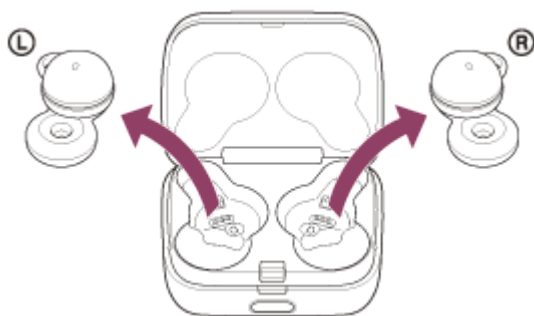

Гарнитура переходит в режим согласования автоматически, когда она извлечена из зарядного чехла. При надевании обоих наушников гарнитуры вы услышите звук уведомления и голосовое уведомление “Pairing” (Согласование) из двух наушников одновременно.

**При согласовании второго и последующих устройств (гарнитура содержит информацию о согласовании для других устройств)**

1. Поместите гарнитуру в зарядный чехол.  
Поместите левый наушник гарнитуры (наушник с тактильной точкой) в левое отверстие зарядного чехла, а правый наушник гарнитуры — в правое отверстие зарядного чехла. Вставьте наушники до щелчка, а затем убедитесь, что они зафиксированы в зарядном чехле.



2. Закройте крышку зарядного чехла.




При закрытии крышки наушники гарнитуры будут выпрямлены и зафиксированы на месте, даже если они не были зафиксированы в зарядном чехле.

3. Удерживая зарядный чехол в руке, нажмите кнопку открытия крышки, чтобы открыть крышку.



4. Нажмите и удерживайте кнопку согласования зарядного чехла в течение 5 секунд.

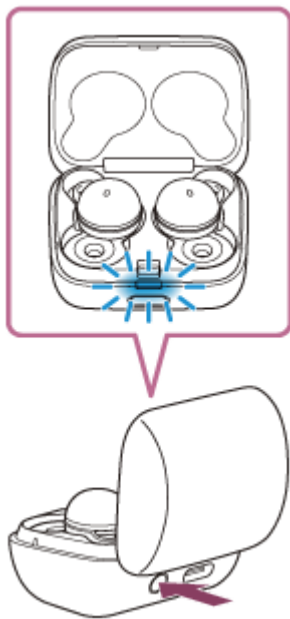

Индикатор (синий) на зарядном чехле будет медленно мигать по два раза, а затем гарнитура перейдет в режим согласования.

Вы можете извлечь гарнитуру из зарядного чехла после перехода в режим согласования. При надевании обоих наушников гарнитуры вы услышите звук уведомления и голосовое уведомление "Pairing" (Согласование) из двух наушников одновременно.


2. Разблокируйте экран смартфона Android, если он заблокирован.

3. Выполните поиск гарнитуры на смартфоне Android.


1. Выберите [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Нажмите переключатель, чтобы включить функцию Bluetooth.

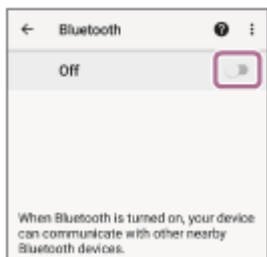

4 Коснитесь [LinkBuds].

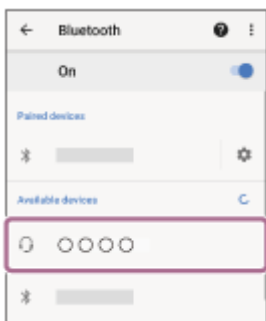

Если требуется введение кода доступа (\*), введите “0000”.

Гарнитура и смартфон будут согласованы и подключены друг к другу.

При помещении гарнитуры в зарядный чехол индикатор (синий) на зарядном чехле медленно мигает 5 секунд.

При надевании гарнитуры вы услышите звук уведомления из двух наушников одновременно.

Если подключение отсутствует, см. раздел “Подключение к согласованному смартфону Android”.

Если [LinkBuds] не отображается на экране смартфона Android, повторите действия с начала шага 3 .

\* Код связи может называться “Код доступа”, “PIN-код”, “PIN-номер” или “Пароль”.

## О видеоруководстве

См. видео, чтобы узнать о согласовании при первом использовании.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h_zz/)

### Совет

- Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к смартфону Android.
- Для удаления всей информации о согласовании Bluetooth см. раздел “Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек”.

### Примечание

- Если согласование не было установлено в течение 5 минут, режим согласования отменяется. В этом случае поместите гарнитуру в зарядный чехол и выполните операцию снова с шага 1 .
- Если устройства Bluetooth согласованы, выполнять согласование повторно не требуется, кроме следующих случаев.
  - Информация о согласовании была удалена после ремонта и т. д.

- Если согласуется 9-е устройство.  
Согласование гарнитуры можно выполнить максимум с 8 устройствами. Если новое устройство согласуется после выполнения согласования с 8 устройствами, информация о регистрации устройства, которое согласовывалось ранее всего, будет заменена информацией нового устройства.
- Если информация о согласовании гарнитуры удалена с устройства Bluetooth.
- Если гарнитура инициализирована.  
Вся информация о согласовании будет удалена. В этом случае удалите информацию о согласовании с гарнитурой с подключенного устройства и выполните согласование снова.
- Гарнитуру можно согласовать с несколькими устройствами, но одновременно можно воспроизводить музыку только с 1 согласованного устройства.

---

#### **См. также**

- [Ношение гарнитуры](#)
- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Подключение к согласованному смартфону Android](#)
- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)
- [Отключение соединения Bluetooth \(после использования\)](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)




Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Подключение к согласованному смартфону Android

1 Разблокируйте экран смартфона Android, если он заблокирован.

2 Извлеките гарнитуру из зарядного чехла.

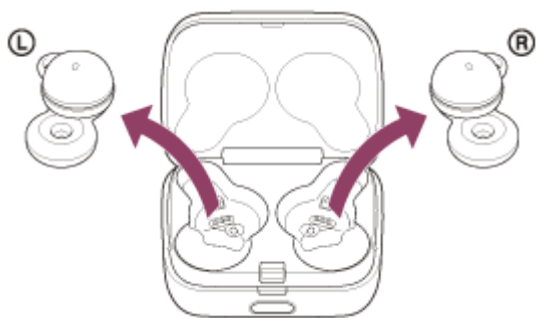

Гарнитура включится автоматически.

3 Наденьте наушники гарнитуры на оба уха.

При автоматическом подключении гарнитуры к последнему подключенному устройству вы услышите звук уведомления из обоих наушников гарнитуры (или из надетого наушника) одновременно.


Проверьте состояние подключения на смартфоне Android. Если подключения нет, перейдите к шагу 4 .

4 Отобразите устройства, согласованные со смартфоном Android.


1. Выберите [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Нажмите переключатель, чтобы включить функцию Bluetooth.

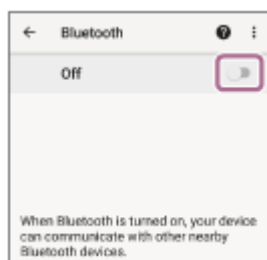

5 Коснитесь [LinkBuds].

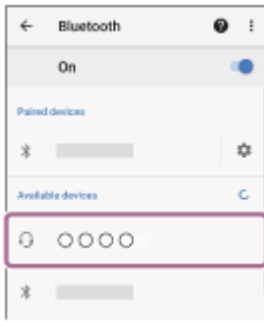

Вы услышите звук уведомления из обоих наушников гарнитуры (или из надетого наушника) одновременно.

### Совет

- Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к смартфону Android.

### Примечание

- Во время подключения на подключаемом устройстве может отображаться [LinkBuds], [LE\_LinkBuds] или обе эти надписи. Когда отображаются обе надписи или надпись [LinkBuds], выберите [LinkBuds]; когда отображается надпись [LE\_LinkBuds], выберите [LE\_LinkBuds].
- Если последнее подключенное устройство Bluetooth расположено рядом с гарнитурой, гарнитура может подключиться к устройству автоматически просто при включении гарнитуры. В этом случае отключите функцию Bluetooth на последнем подключенном устройстве или выключите питание.
- Если вы не можете подключить смартфон к гарнитуре, удалите с него информацию о согласовании с гарнитурой и выполните согласование заново. Для получения информации об операциях на смартфоне см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к смартфону.

### См. также

- [Ношение гарнитуры](#)
- [Использование только одного наушника гарнитуры](#)
- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Согласование и подключение со смартфоном Android](#)
- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)
- [Отключение соединения Bluetooth \(после использования\)](#)

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Согласование и подключение к iPhone

Операция по регистрации устройства, которое вы хотите подключить, называется “согласованием”. Перед тем как использовать какое-либо устройство с гарнитурой впервые, выполните согласование.


Перед выполнением этого действия проверьте следующее:

- iPhone располагается в пределах 1 м от гарнитуры.
- Батарея гарнитуры имеет достаточный заряд.
- Инструкция по эксплуатации iPhone находится под рукой.

### 1 Войдите в режим согласования гарнитуры.

**При согласовании гарнитуры с устройством в первый раз после покупки или после инициализации гарнитуры (гарнитура не содержит информации согласования)**

1. Извлеките оба наушника гарнитуры из зарядного чехла.

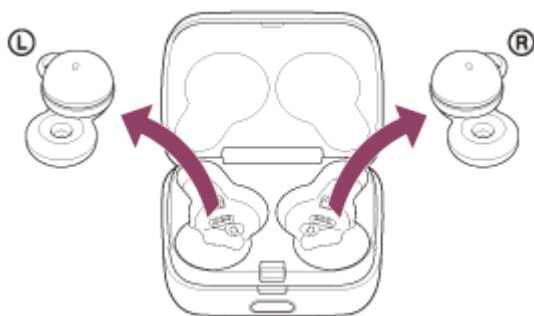

Гарнитура переходит в режим согласования автоматически, когда она извлечена из зарядного чехла. При надевании обоих наушников гарнитуры вы услышите звук уведомления и голосовое уведомление “Pairing” (Согласование) из двух наушников одновременно.

**При согласовании второго и последующих устройств (гарнитура содержит информацию о согласовании для других устройств)**

1. Поместите гарнитуру в зарядный чехол.  
Поместите левый наушник гарнитуры (наушник с тактильной точкой) в левое отверстие зарядного чехла, а правый наушник гарнитуры — в правое отверстие зарядного чехла. Вставьте наушники до щелчка, а затем убедитесь, что они зафиксированы в зарядном чехле.



2. Закройте крышку зарядного чехла.




При закрытии крышки наушники гарнитуры будут выпрямлены и зафиксированы на месте, даже если они не были зафиксированы в зарядном чехле.

3. Удерживая зарядный чехол в руке, нажмите кнопку открытия крышки, чтобы открыть крышку.



4. Нажмите и удерживайте кнопку согласования зарядного чехла в течение 5 секунд.

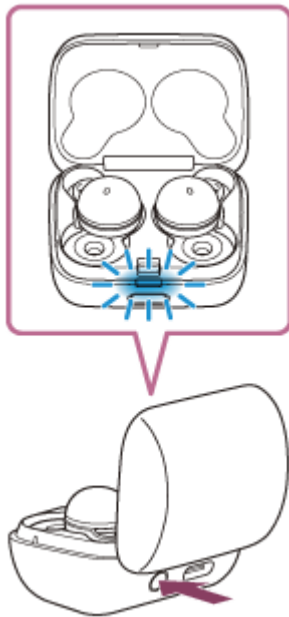


Индикатор (синий) на зарядном чехле будет медленно мигать по два раза, а затем гарнитура перейдет в режим согласования.

Вы можете извлечь гарнитуру из зарядного чехла после перехода в режим согласования. При надевании обоих наушников гарнитуры вы услышите звук уведомления и голосовое уведомление “Pairing” (Согласование) из двух наушников одновременно.

2. Разблокируйте экран iPhone, если он заблокирован.

3. Выполните поиск гарнитуры на iPhone.

1. Выберите [Settings].
2. Коснитесь [Bluetooth].

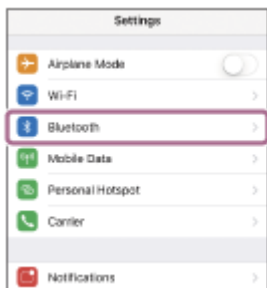

3. Нажмите переключатель, чтобы включить функцию Bluetooth.



#### 4 Коснитесь [LinkBuds].



Если требуется введение кода доступа (\*), введите “0000”.

Гарнитура и iPhone будут согласованы и подключены друг к другу.

При помещении гарнитуры в зарядный чехол индикатор (синий) на зарядном чехле медленно мигает 5 секунд.

При надевании гарнитуры вы услышите звук уведомления из двух наушников одновременно.

Если подключение отсутствует, см. [“Подключение к согласованному iPhone”](#).

Если [LinkBuds] не отображается на дисплее iPhone, повторите действия с начала шага **3**.

\* Код связи может называться “Код доступа”, “PIN-код”, “PIN-номер” или “Пароль”.

## О видеоруководстве

См. видео, чтобы узнать о согласовании при первом использовании.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0034/h_zz/)

### Совет

- Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к iPhone.
- Для удаления всей информации о согласовании Bluetooth см. раздел [“Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек”](#).

### Примечание

- Если согласование не было установлено в течение 5 минут, режим согласования отменяется. В этом случае поместите гарнитуру в зарядный чехол и выполните операцию снова с шага **1**.
- Если устройства Bluetooth согласованы, выполнять согласование повторно не требуется, кроме следующих случаев.
  - Информация о согласовании была удалена после ремонта и т. д.

- Если согласуется 9-е устройство.  
Согласование гарнитуры можно выполнить максимум с 8 устройствами. Если новое устройство согласуется после выполнения согласования с 8 устройствами, информация о регистрации устройства, которое согласовывалось ранее всего, будет заменена информацией нового устройства.
- Если информация о согласовании гарнитуры удалена с устройства Bluetooth.
- Если гарнитура инициализирована.  
Вся информация о согласовании будет удалена. В этом случае удалите информацию о согласовании с гарнитурой с подключенного устройства и выполните согласование снова.
- Гарнитуру можно согласовать с несколькими устройствами, но одновременно можно воспроизводить музыку только с 1 согласованного устройства.

---

#### **См. также**

- [Ношение гарнитуры](#)
- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Подключение к согласованному iPhone](#)
- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)
- [Отключение соединения Bluetooth \(после использования\)](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Подключение к согласованному iPhone

**1** Разблокируйте экран iPhone, если он заблокирован.

**2** Извлеките гарнитуру из зарядного чехла.




Гарнитура включится автоматически.

**3** Наденьте наушники гарнитуры на оба уха.

При автоматическом подключении гарнитуры к последнему подключенному устройству вы услышите звук уведомления из обоих наушников гарнитуры (или из надетого наушника) одновременно. Проверьте состояние подключения на iPhone. Если подключения нет, перейдите к шагу **4**.

**4** Отобразите устройства, согласованные с iPhone.

1. Выберите [Settings].
2. Коснитесь [Bluetooth].

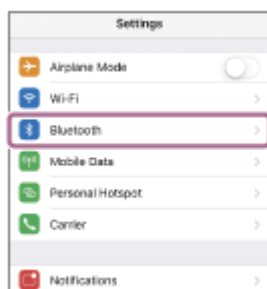

3. Нажмите переключатель, чтобы включить функцию Bluetooth.



**5** Коснитесь [LinkBuds].



Вы услышите звук уведомления из обоих наушников гарнитуры (или из надетого наушника) одновременно.

### Совет

- Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к iPhone.

### Примечание

- Во время подключения на подключаемом устройстве может отображаться [LinkBuds], [LE\_LinkBuds] или обе эти надписи. Когда отображаются обе надписи или надпись [LinkBuds], выберите [LinkBuds]; когда отображается надпись [LE\_LinkBuds], выберите [LE\_LinkBuds].
- Если последнее подключенное устройство Bluetooth расположено рядом с гарнитурой, гарнитура может подключиться к устройству автоматически просто при включении гарнитуры. В этом случае отключите функцию Bluetooth на последнем подключенном устройстве или выключите питание.
- Если вы не можете подключить iPhone к гарнитуре, удалите с iPhone информацию о согласовании с гарнитурой и выполните согласование заново. Для получения информации об операциях на устройстве iPhone см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к устройству iPhone.

### См. также

- [Ношение гарнитуры](#)
- [Использование только одного наушника гарнитуры](#)
- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Согласование и подключение к iPhone](#)
- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)
- [Отключение соединения Bluetooth \(после использования\)](#)




Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Согласование и подключение к компьютеру (Windows® 10)

Операция по регистрации устройства, которое вы хотите подключить, называется “согласованием”. Перед тем как использовать какое-либо устройство с гарнитурой впервые, выполните согласование.

Перед выполнением этого действия проверьте следующее:


- Ваш компьютер оснащен функцией Bluetooth, поддерживающей подключения для выполнения воспроизведения музыки (A2DP).
- Компьютер располагается в пределах 1 м от гарнитуры.
- Батарея гарнитуры имеет достаточный заряд.
- Инструкция по эксплуатации компьютера находится под рукой.
- В зависимости от используемого компьютера, возможно, потребуется включить встроенный адаптер Bluetooth. Если вы не знаете, как включить адаптер Bluetooth, или не уверены, имеется ли на используемом компьютере встроенный адаптер Bluetooth, см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к компьютеру.
- Если вы используете ОС Windows 10 1803 или более позднюю версию, функция быстрого согласования позволит выполнять согласование быстрее и проще. Чтобы использовать функцию быстрого согласования, нажмите кнопку [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices], а затем выберите [Show notifications to connect using Swift Pair].

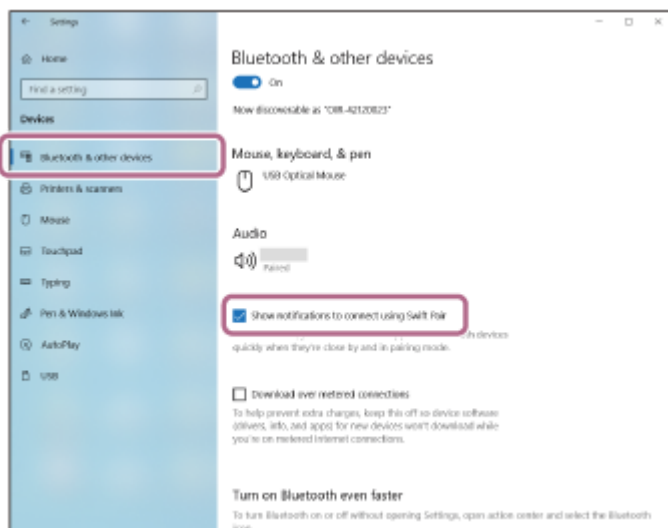

### 1 Войдите в режим согласования гарнитуры.

**При согласовании гарнитуры с устройством в первый раз после покупки или после инициализации гарнитуры (гарнитура не содержит информации согласования)**

1. Извлеките оба наушника гарнитуры из зарядного чехла.

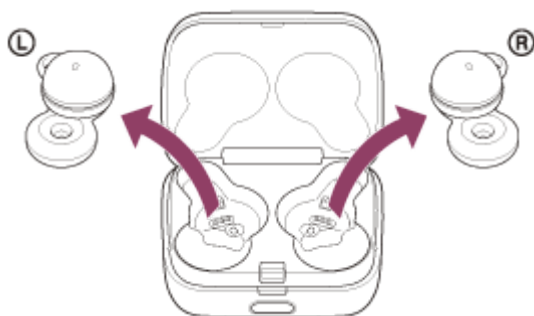

Гарнитура переходит в режим согласования автоматически, когда она извлечена из зарядного чехла.

При надевании обоих наушников гарнитуры вы услышите звук уведомления и голосовое уведомление “Pairing” (Согласование) из двух наушников одновременно.

### При согласовании второго и последующих устройств (гарнитура содержит информацию о согласовании для других устройств)

1. Поместите гарнитуру в зарядный чехол.

Поместите левый наушник гарнитуры (наушник с тактильной точкой) в левое отверстие зарядного чехла, а правый наушник гарнитуры — в правое отверстие зарядного чехла. Вставьте наушники до щелчка, а затем убедитесь, что они зафиксированы в зарядном чехле.



2. Закройте крышку зарядного чехла.




При закрытии крышки наушники гарнитуры будут выпрямлены и зафиксированы на месте, даже если они не были зафиксированы в зарядном чехле.

3. Удерживая зарядный чехол в руке, нажмите кнопку открытия крышки, чтобы открыть крышку.



4. Нажмите и удерживайте кнопку согласования зарядного чехла в течение 5 секунд.

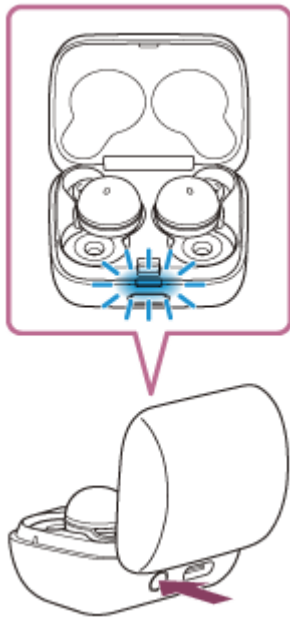

Индикатор (синий) на зарядном чехле будет медленно мигать по два раза, а затем гарнитура перейдет в режим согласования.


Вы можете извлечь гарнитуру из зарядного чехла после перехода в режим согласования. При надевании обоих наушников гарнитуры вы услышите звук уведомления и голосовое уведомление "Pairing" (Согласование) из двух наушников одновременно.

**2** Выведите компьютер из спящего режима, если компьютер перешел в режим ожидания (сна) или режим гибернации.

**3** Выполните согласование гарнитуры с помощью компьютера.

### Подключение с помощью функции быстрого согласования


1. Выберите [Connect] в раскрывающемся меню, отображаемом на экране компьютера.

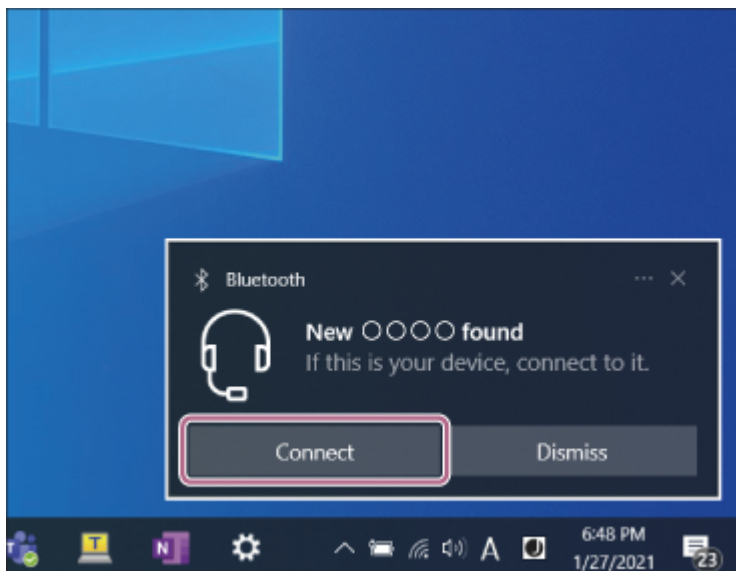


### Подключение без функции быстрого согласования

1. Нажмите кнопку [Start], затем [Settings].


2. Нажмите [Devices].

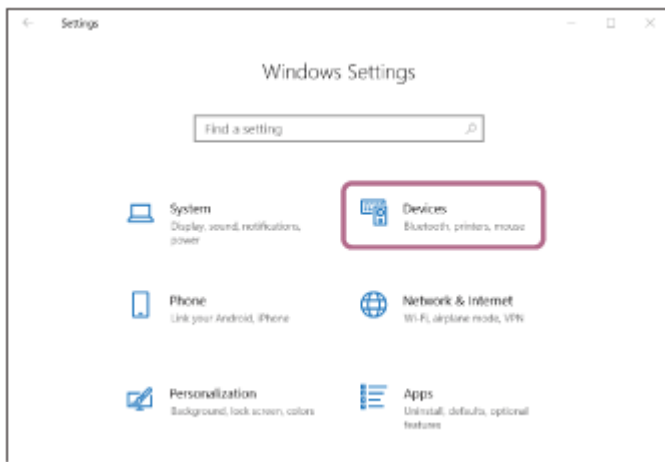


3. Перейдите на вкладку [Bluetooth & other devices], затем нажмите переключатель [Bluetooth], чтобы включить функцию Bluetooth, затем нажмите [Add Bluetooth or other device].

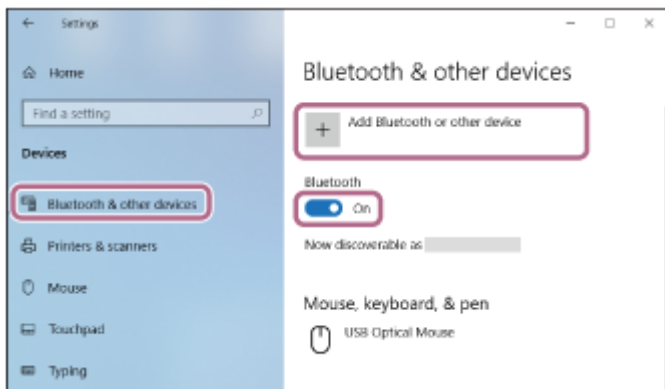

4. Нажмите [Bluetooth].

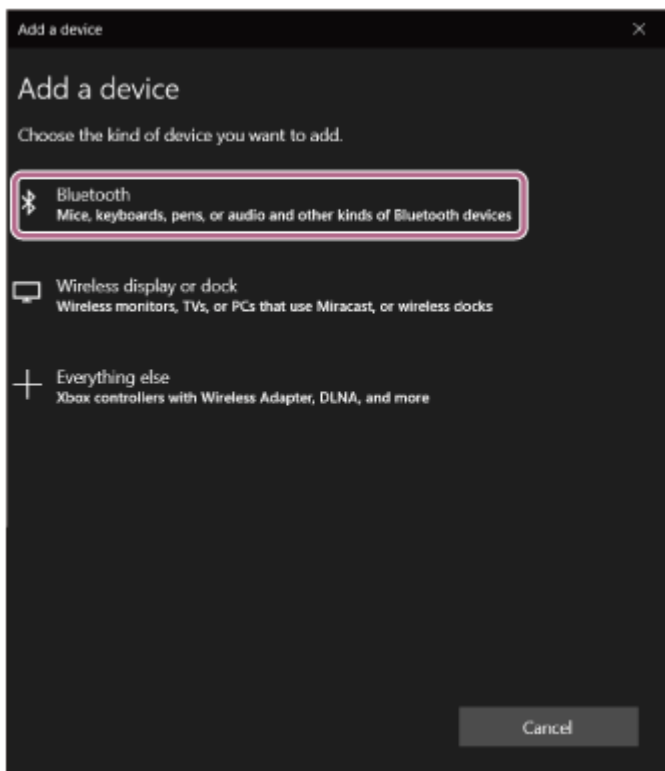

5. Нажмите [LinkBuds].

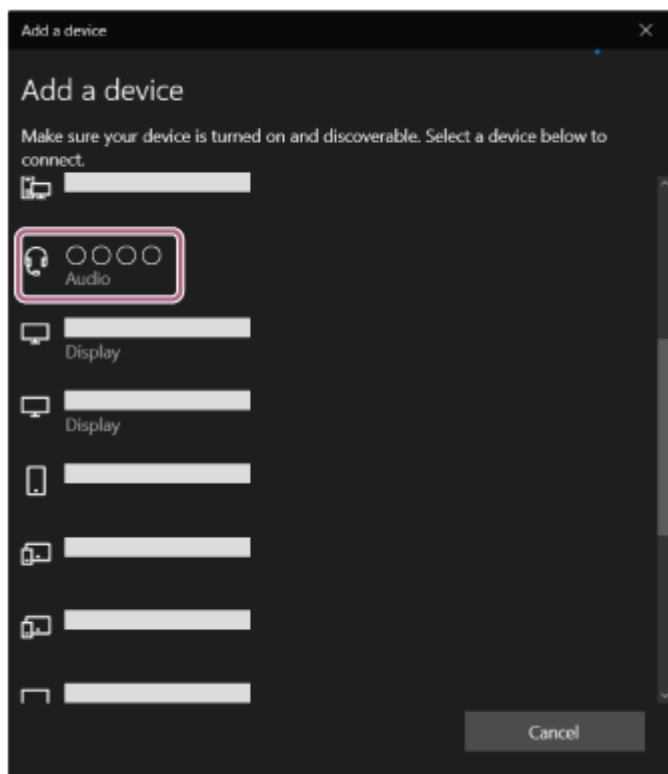

Если требуется введение кода доступа (\*), введите "0000".

Гарнитура и компьютер будут согласованы и подключены друг к другу.

При помещении гарнитуры в зарядный чехол индикатор (синий) на зарядном чехле медленно мигает 5 секунд.

При надевании гарнитуры вы услышите звук уведомления из двух наушников одновременно.

Если подключение отсутствует, см. раздел ["Подключение к согласованному компьютеру \(Windows 10\)"](#).

Если [LinkBuds] не отображается на экране компьютера, повторите действия, начиная с пункта "Подключение без функции быстрого согласования" шага 3 .

\* Код связи может называться "Код доступа", "PIN-код", "PIN-номер" или "Пароль".

### Совет

- Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к компьютеру.
- Для удаления всей информации о согласовании Bluetooth см. раздел ["Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек"](#).

### Примечание

- Если согласование не было установлено в течение 5 минут, режим согласования отменяется. В этом случае поместите гарнитуру в зарядный чехол и выполните операцию снова с шага 1 .
- Если устройства Bluetooth согласованы, выполнять согласование повторно не требуется, кроме следующих случаев.
  - Информация о согласовании была удалена после ремонта и т. д.
  - Если согласуется 9-е устройство.  
Согласование гарнитуры можно выполнить максимум с 8 устройствами. Если новое устройство согласуется после выполнения согласования с 8 устройствами, информация о регистрации устройства, которое согласовывалось ранее всего, будет заменена информацией нового устройства.
  - Если информация о согласовании гарнитуры удалена с устройства Bluetooth.
  - Если гарнитура инициализирована.  
Вся информация о согласовании будет удалена. В этом случае удалите информацию о согласовании с гарнитурой с подключенного устройства и выполните согласование снова.
- Гарнитуру можно согласовать с несколькими устройствами, но одновременно можно воспроизводить музыку только с 1 согласованного устройства.

---

---

**См. также**

- [Ношение гарнитуры](#)
- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Подключение к согласованному компьютеру \(Windows 10\)](#)
- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)
- [Отключение соединения Bluetooth \(после использования\)](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

5-031-118-71(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Согласование и подключение к компьютеру (Windows 8.1)

Операция по регистрации устройства, которое вы хотите подключить, называется “согласованием”. Перед тем как использовать какое-либо устройство с гарнитурой впервые, выполните согласование.


Перед выполнением этого действия проверьте следующее:

- Ваш компьютер оснащен функцией Bluetooth, поддерживающей подключения для выполнения воспроизведения музыки (A2DP).
- Компьютер располагается в пределах 1 м от гарнитуры.
- Батарея гарнитуры имеет достаточный заряд.
- Инструкция по эксплуатации компьютера находится под рукой.
- В зависимости от используемого компьютера, возможно, потребуется включить встроенный адаптер Bluetooth. Если вы не знаете, как включить адаптер Bluetooth, или не уверены, имеется ли на используемом компьютере встроенный адаптер Bluetooth, см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к компьютеру.

### 1 Войдите в режим согласования гарнитуры.

**При согласовании гарнитуры с устройством в первый раз после покупки или после инициализации гарнитуры (гарнитура не содержит информации согласования)**

1. Извлеките оба наушника гарнитуры из зарядного чехла.

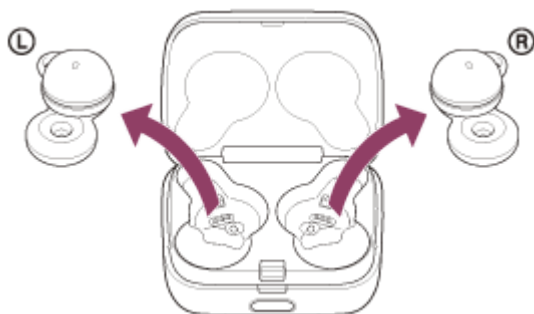

Гарнитура переходит в режим согласования автоматически, когда она извлечена из зарядного чехла. При надевании обоих наушников гарнитуры вы услышите звук уведомления и голосовое уведомление “Pairing” (Согласование) из двух наушников одновременно.

**При согласовании второго и последующих устройств (гарнитура содержит информацию о согласовании для других устройств)**

1. Поместите гарнитуру в зарядный чехол.  
Поместите левый наушник гарнитуры (наушник с тактильной точкой) в левое отверстие зарядного чехла, а правый наушник гарнитуры — в правое отверстие зарядного чехла. Вставьте наушники до щелчка, а затем убедитесь, что они зафиксированы в зарядном чехле.



2. Закройте крышку зарядного чехла.




При закрытии крышки наушники гарнитуры будут выпрямлены и зафиксированы на месте, даже если они не были зафиксированы в зарядном чехле.

3. Удерживая зарядный чехол в руке, нажмите кнопку открытия крышки, чтобы открыть крышку.



4. Нажмите и удерживайте кнопку согласования зарядного чехла в течение 5 секунд.

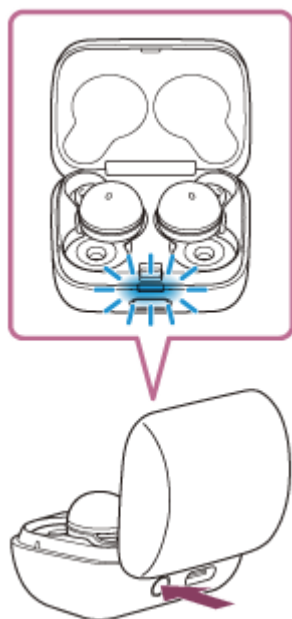

Индикатор (синий) на зарядном чехле будет медленно мигать по два раза, а затем гарнитура перейдет в режим согласования.

Вы можете извлечь гарнитуру из зарядного чехла после перехода в режим согласования. При надевании обоих наушников гарнитуры вы услышите звук уведомления и голосовое уведомление "Pairing" (Согласование) из двух наушников одновременно.




2 Выведите компьютер из спящего режима, если компьютер перешел в режим ожидания (сна) или режим гибернации.

3 Выполните согласование гарнитуры с помощью компьютера.


1. Переместите указатель мыши в правый верхний угол экрана (при использовании сенсорной панели проведите от правого края экрана) и выберите [Settings] на панели чудо-кнопок.




2. Выберите [Change PC Settings] чудо-кнопки [Settings].

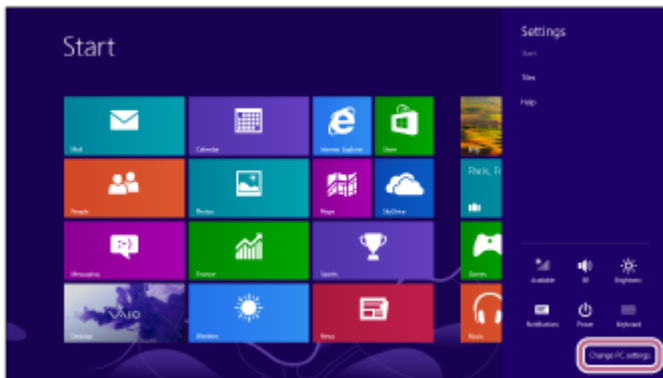


3. Выберите [PC and devices] на экране [PC Settings].

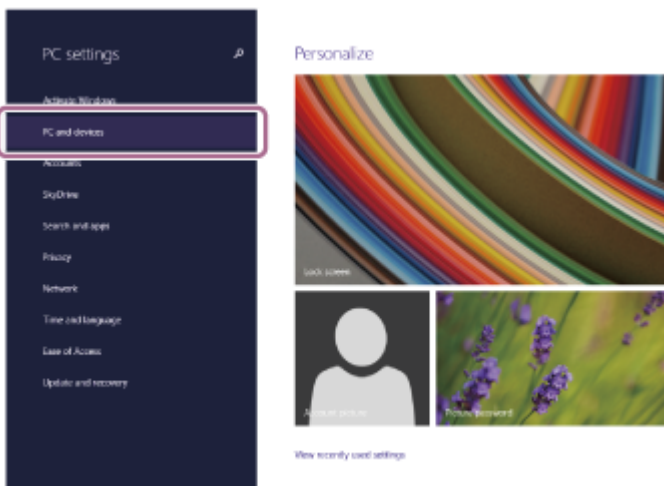

4. Выберите [Bluetooth].

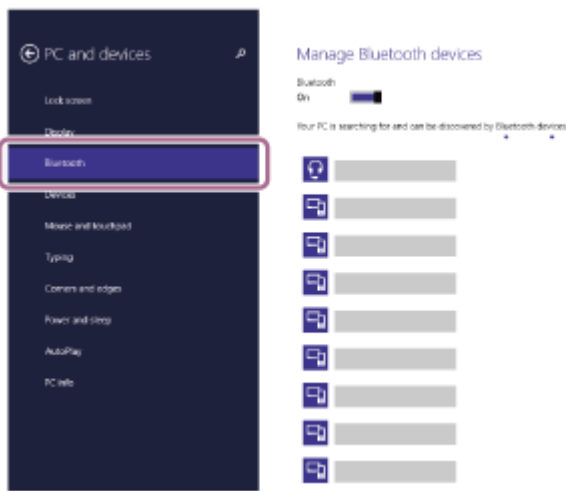

5. Выберите [LinkBuds], затем нажмите [Pair].

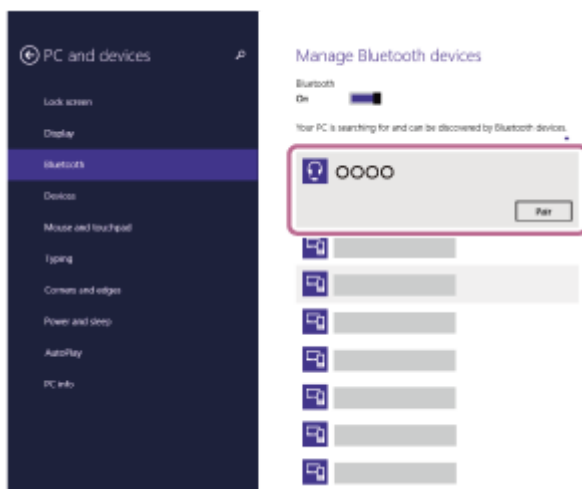

Если требуется введение кода доступа (\*), введите “0000”.

Гарнитура и компьютер будут согласованы и подключены друг к другу.

При помещении гарнитуры в зарядный чехол индикатор (синий) на зарядном чехле медленно мигает 5 секунд.

При надевании гарнитуры вы услышите звук уведомления из двух наушников одновременно.

Если подключение отсутствует, см. раздел [“Подключение к согласованному компьютеру \(Windows 8.1\)”](#).

Если [LinkBuds] не отображается на экране компьютера, повторите действия с начала шага **3**.

\* Код связи может называться “Код доступа”, “PIN-код”, “PIN-номер” или “Пароль”.

### Совет

- Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к компьютеру.
- Для удаления всей информации о согласовании Bluetooth см. раздел [“Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек”](#).

### Примечание

- Если согласование не было установлено в течение 5 минут, режим согласования отменяется. В этом случае поместите гарнитуру в зарядный чехол и выполните операцию снова с шага **1**.
- Если устройства Bluetooth согласованы, выполнять согласование повторно не требуется, кроме следующих случаев.
  - Информация о согласовании была удалена после ремонта и т. д.
  - Если согласуется 9-е устройство.  
Согласование гарнитуры можно выполнить максимум с 8 устройствами. Если новое устройство согласуется после выполнения согласования с 8 устройствами, информация о регистрации устройства, которое согласовывалось ранее всего, будет заменена информацией нового устройства.
  - Если информация о согласовании гарнитуры удалена с устройства Bluetooth.

— Если гарнитура инициализирована.

Вся информация о согласовании будет удалена. В этом случае удалите информацию о согласовании с гарнитурой с подключенного устройства и выполните согласование снова.

- Гарнитуру можно согласовать с несколькими устройствами, но одновременно можно воспроизводить музыку только с 1 согласованного устройства.

---

### См. также

- [Ношение гарнитуры](#)
- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Подключение к согласованному компьютеру \(Windows 8.1\)](#)
- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)
- [Отключение соединения Bluetooth \(после использования\)](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds


## Согласование и подключение к компьютеру (Mac)

Операция по регистрации устройства, которое вы хотите подключить, называется “согласованием”. Перед тем как использовать какое-либо устройство с гарнитурой впервые, выполните согласование.

### Совместимая версия ОС

macOS (версии 10.15 или более поздней)

Перед выполнением этого действия проверьте следующее:

- Ваш компьютер оснащен функцией Bluetooth, поддерживающей подключения для выполнения воспроизведения музыки (A2DP).
- Компьютер располагается в пределах 1 м от гарнитуры.
- Батарея гарнитуры имеет достаточный заряд.
- Инструкция по эксплуатации компьютера находится под рукой.
- В зависимости от используемого компьютера, возможно, потребуется включить встроенный адаптер Bluetooth. Если вы не знаете, как включить адаптер Bluetooth, или не уверены, имеется ли на используемом компьютере встроенный адаптер Bluetooth, см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к компьютеру.
- Установите динамик компьютера в режим “ВКЛ.”. Если динамик компьютера находится в режиме “ВЫКЛ.” , звук не будет слышен через гарнитуру.

Динамик компьютера в режиме “ВКЛ.”



### 1 Войдите в режим согласования гарнитуры.

**При согласовании гарнитуры с устройством в первый раз после покупки или после инициализации гарнитуры (гарнитура не содержит информации согласования)**

1. Извлеките оба наушника гарнитуры из зарядного чехла.



Гарнитура переходит в режим согласования автоматически, когда она извлечена из зарядного чехла. При надевании обоих наушников гарнитуры вы услышите звук уведомления и голосовое уведомление “Pairing” (Согласование) из двух наушников одновременно.

**При согласовании второго и последующих устройств (гарнитура содержит информацию о согласовании для других устройств)**

1. Поместите гарнитуру в зарядный чехол.

Поместите левый наушник гарнитуры (наушник с тактильной точкой) в левое отверстие зарядного чехла, а правый наушник гарнитуры — в правое отверстие зарядного чехла. Вставьте наушники до щелчка, а затем убедитесь, что они зафиксированы в зарядном чехле.



2. Закройте крышку зарядного чехла.




При закрытии крышки наушники гарнитуры будут выпрямлены и зафиксированы на месте, даже если они не были зафиксированы в зарядном чехле.

3. Удерживая зарядный чехол в руке, нажмите кнопку открытия крышки, чтобы открыть крышку.



4. Нажмите и удерживайте кнопку согласования зарядного чехла в течение 5 секунд.

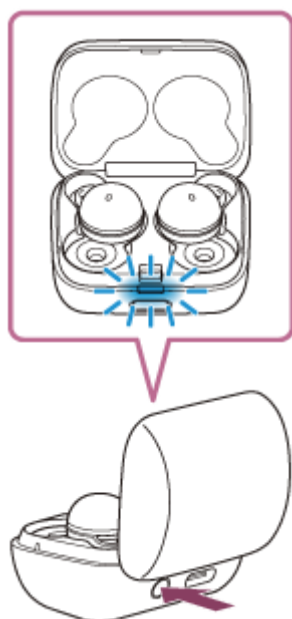

Индикатор (синий) на зарядном чехле будет медленно мигать по два раза, а затем гарнитура перейдет в режим согласования.

Вы можете извлечь гарнитуру из зарядного чехла после перехода в режим согласования. При надевании обоих наушников гарнитуры вы услышите звук уведомления и голосовое уведомление "Pairing" (Согласование) из двух наушников одновременно.

**2** Выведите компьютер из спящего режима, если компьютер перешел в режим ожидания (сна) или режим гибернации.

**3** Выполните согласование гарнитуры с помощью компьютера.

1. Выберите [  (System Preferences) ] - [Bluetooth] в меню Dock в нижней части экрана.



2. Выберите [LinkBuds] на экране [Bluetooth] и нажмите [Connect].



Если требуется введение кода доступа (\*), введите "0000".

Гарнитура и компьютер будут согласованы и подключены друг к другу.

При помещении гарнитуры в зарядный чехол индикатор (синий) на зарядном чехле медленно мигает 5 секунд.

При надевании гарнитуры вы услышите звук уведомления из двух наушников одновременно.

Если подключение отсутствует, см. раздел "[Подключение к согласованному компьютеру \(Mac\)](#)".

Если [LinkBuds] не отображается на экране компьютера, повторите действия с начала шага **3**.

\* Код связи может называться "Код доступа", "PIN-код", "PIN-номер" или "Пароль".

### Совет

- Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к компьютеру.

- Для удаления всей информации о согласовании Bluetooth см. раздел [“Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек”](#).

### Примечание

- Если согласование не было установлено в течение 5 минут, режим согласования отменяется. В этом случае поместите гарнитуру в зарядный чехол и выполните операцию снова с шага ① .
- Если устройства Bluetooth согласованы, выполнять согласование повторно не требуется, кроме следующих случаев.
  - Информация о согласовании была удалена после ремонта и т. д.
  - Если согласуется 9-е устройство.  
Согласование гарнитуры можно выполнить максимум с 8 устройствами. Если новое устройство согласуется после выполнения согласования с 8 устройствами, информация о регистрации устройства, которое согласовывалось ранее всего, будет заменена информацией нового устройства.
  - Если информация о согласовании гарнитуры удалена с устройства Bluetooth.
  - Если гарнитура инициализирована.  
Вся информация о согласовании будет удалена. В этом случае удалите информацию о согласовании с гарнитурой с подключенного устройства и выполните согласование снова.
- Гарнитуру можно согласовать с несколькими устройствами, но одновременно можно воспроизводить музыку только с 1 согласованного устройства.

---

### См. также

- [Ношение гарнитуры](#)
- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Подключение к согласованному компьютеру \(Mac\)](#)
- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)
- [Отключение соединения Bluetooth \(после использования\)](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds


## Подключение к согласованному компьютеру (Windows 10)

Перед выполнением этого действия проверьте следующее:

- В зависимости от используемого компьютера, возможно, потребуется включить встроенный адаптер Bluetooth. Если вы не знаете, как включить адаптер Bluetooth, или не уверены, имеется ли на используемом компьютере встроенный адаптер Bluetooth, см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к компьютеру.

**1 Выведите компьютер из спящего режима, если компьютер перешел в режим ожидания (сна) или режим гибернации.**

**2 Извлеките гарнитуру из зарядного чехла.**

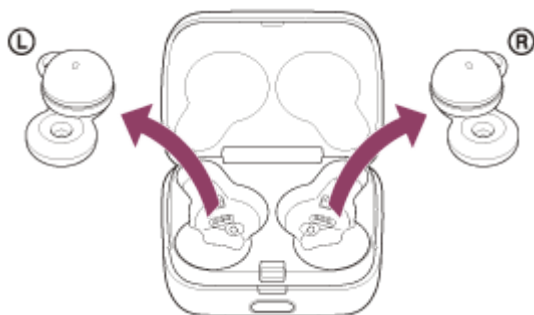

Гарнитура включится автоматически.


**3 Наденьте наушники гарнитуры на оба уха.**

При автоматическом подключении гарнитуры к последнему подключенному устройству вы услышите звук уведомления из обоих наушников гарнитуры (или из надетого наушника) одновременно.

Проверьте состояние подключения на компьютере. Если подключения нет, перейдите к шагу **4**.


**4 Выберите гарнитуру с помощью компьютера.**

1. Нажмите значок динамика правой кнопкой мыши на панели инструментов, затем выберите [Open Sound settings].

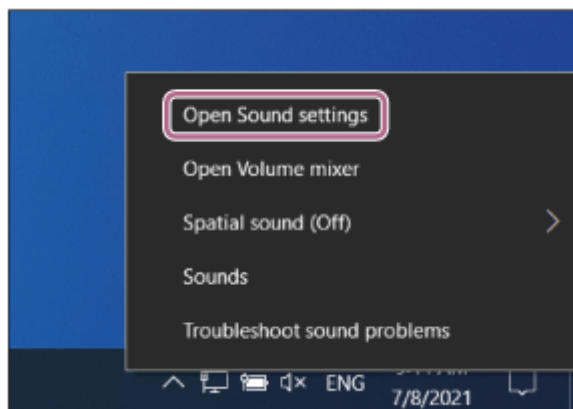


2. В раскрывающемся меню [Choose your output device] выберите [Headphones (LinkBuds Stereo)].




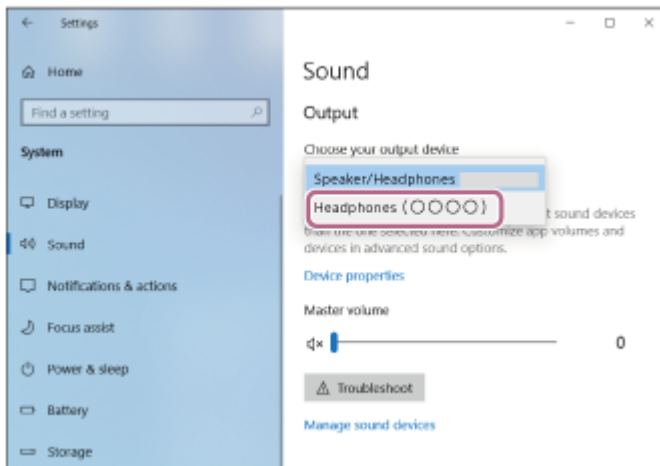


Если [Headphones (LinkBuds Stereo)] не отображается в раскрывающемся меню, нажмите [Sound Control Panel] и щелкните правой кнопкой мыши вкладку [Playback] экрана [Sound] для просмотра [Show Disconnected Devices].

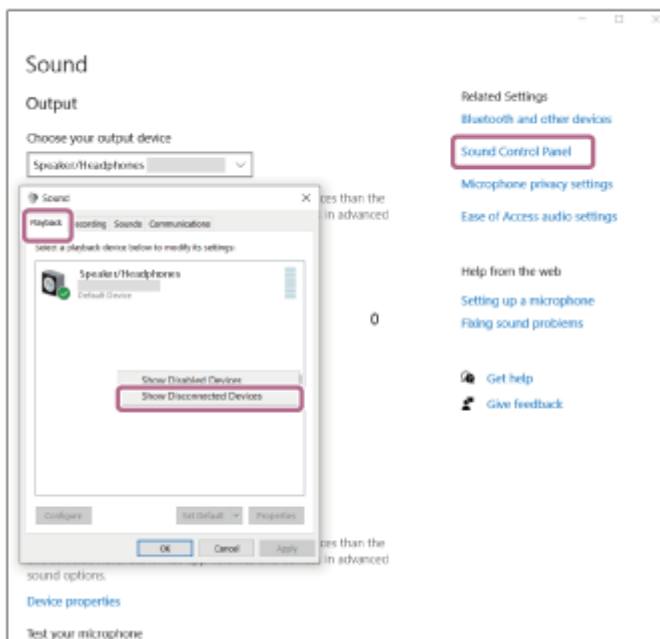

3. Выберите [Connect] в отобразившемся меню.

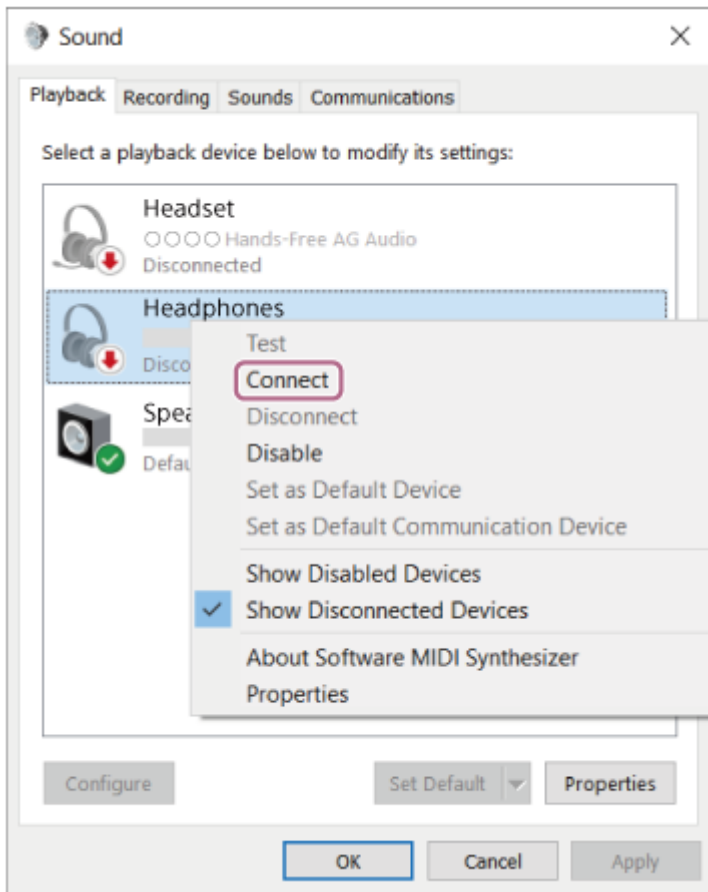

Подключение установлено. Вы услышите звук уведомления из обоих наушников гарнитуры (или из надетого наушника) одновременно.

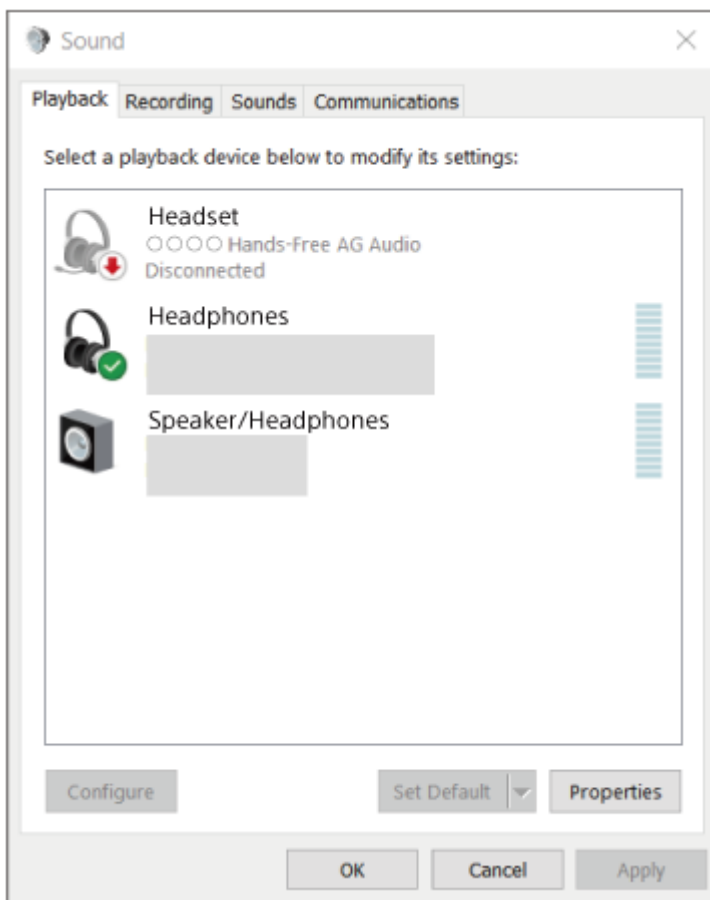

- Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к компьютеру.

### Примечание

- Если при воспроизведении музыки наблюдается низкое качество звука, убедитесь, что функция A2DP, поддерживающая подключения для воспроизведения музыки, включена в настройках компьютера. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к компьютеру.
- Если последнее подключенное устройство Bluetooth расположено рядом с гарнитурой, гарнитура может подключиться к устройству автоматически просто при включении гарнитур. В этом случае отключите функцию Bluetooth на последнем подключенном устройстве или выключите питание.
- Если вы не можете подключить компьютер к гарнитуре, удалите с компьютера информацию о согласовании с гарнитурой и выполните согласование заново. Для получения информации об операциях на компьютере см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к компьютеру.

---

### См. также

- [Ношение гарнитур](#)
- [Использование только одного наушника гарнитур](#)
- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Согласование и подключение к компьютеру \(Windows® 10\)](#)
- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)
- [Отключение соединения Bluetooth \(после использования\)](#)

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds


## Подключение к согласованному компьютеру (Windows 8.1)

Перед выполнением этого действия проверьте следующее:

- В зависимости от используемого компьютера, возможно, потребуется включить встроенный адаптер Bluetooth. Если вы не знаете, как включить адаптер Bluetooth, или не уверены, имеется ли на используемом компьютере встроенный адаптер Bluetooth, см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к компьютеру.

**1** Выведите компьютер из спящего режима, если компьютер перешел в режим ожидания (сна) или режим гибернации.

**2** Извлеките гарнитуру из зарядного чехла.

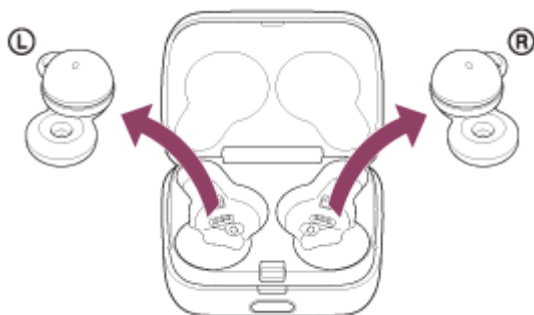

Гарнитура включится автоматически.


**3** Наденьте наушники гарнитуры на оба уха.


При автоматическом подключении гарнитуры к последнему подключенному устройству вы услышите звук уведомления из обоих наушников гарнитуры (или из надетого наушника) одновременно.

Проверьте состояние подключения на компьютере. Если подключения нет, перейдите к шагу **4**.


**4** Выберите гарнитуру с помощью компьютера.

1. Выберите [Desktop] на экране "Пуск".
2. Щелкните правой кнопкой мыши кнопку [Start], а затем выберите [Control Panel] во всплывающем меню.
3. Выберите [Hardware and Sound] - [Sound].

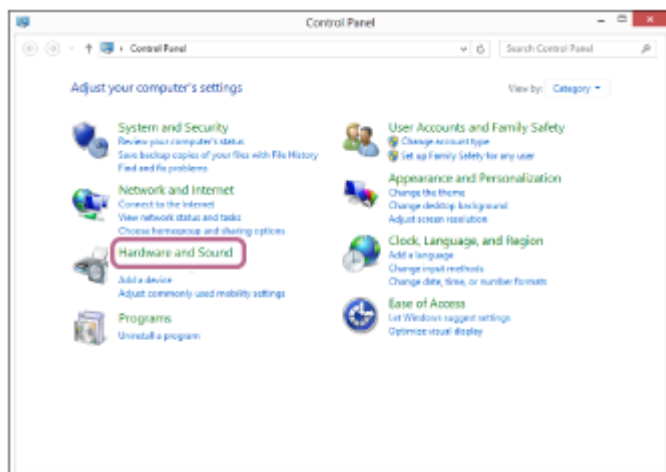


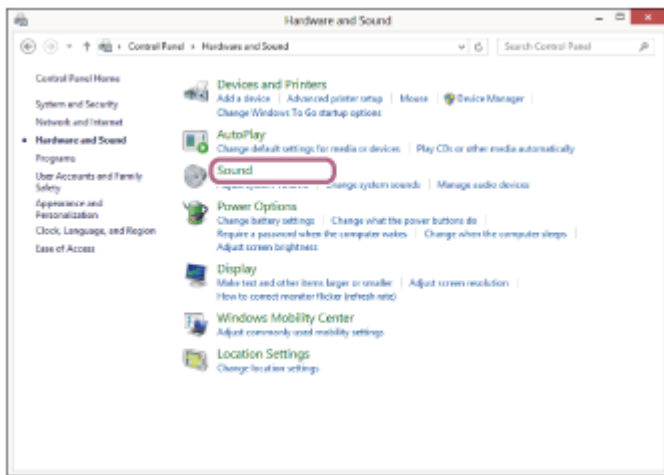


4. Нажмите [LinkBuds] правой кнопкой мыши.  
Если [LinkBuds] не отображается на экране [Sound], щелкните правой кнопкой мыши экран [Sound], затем выберите [Show Disconnected Devices].

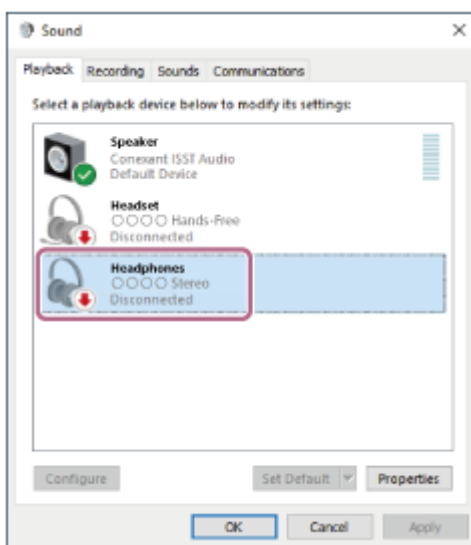

5. Выберите [Connect] в отобразившемся меню.

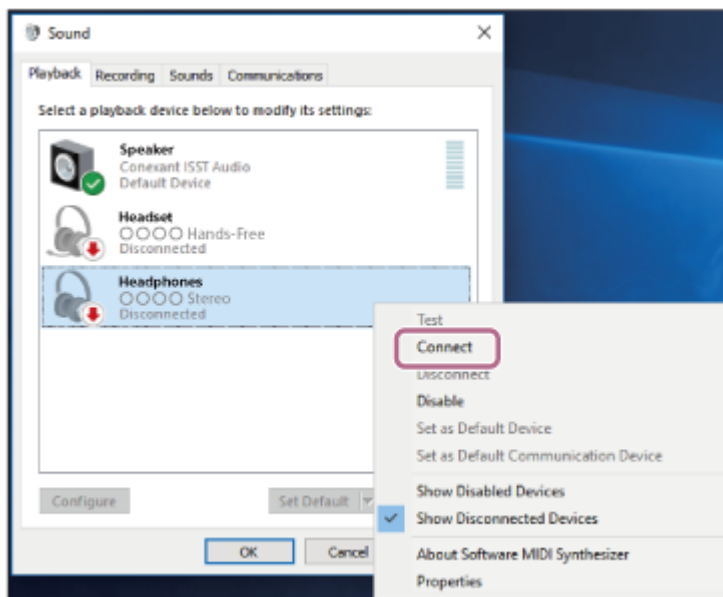

Подключение установлено. Вы услышите звук уведомления из обоих наушников гарнитуры (или из надетого наушника) одновременно.

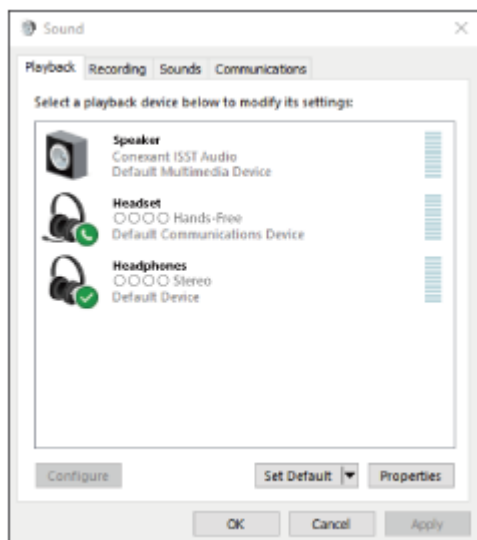

### Совет

- Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к компьютеру.

### Примечание

- Если при воспроизведении музыки наблюдается низкое качество звука, убедитесь, что функция A2DP, поддерживающая подключения для воспроизведения музыки, включена в настройках компьютера. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к компьютеру.
- Если последнее подключенное устройство Bluetooth расположено рядом с гарнитурой, гарнитура может подключиться к устройству автоматически просто при включении гарнитур. В этом случае отключите функцию Bluetooth на последнем подключенном устройстве или выключите питание.
- Если вы не можете подключить компьютер к гарнитуре, удалите с компьютера информацию о согласовании с гарнитурой и выполните согласование заново. Для получения информации об операциях на компьютере см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к компьютеру.

---

### См. также

- [Ношение гарнитур](#)
- [Использование только одного наушника гарнитур](#)
- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Согласование и подключение к компьютеру \(Windows 8.1\)](#)
- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)
- [Отключение соединения Bluetooth \(после использования\)](#)


Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Подключение к согласованному компьютеру (Mac)

### Совместимая версия ОС

macOS (версии 10.15 или более поздней)

Перед выполнением этого действия проверьте следующее:


- В зависимости от используемого компьютера, возможно, потребуется включить встроенный адаптер Bluetooth. Если вы не знаете, как включить адаптер Bluetooth, или не уверены, имеется ли на используемом компьютере встроенный адаптер Bluetooth, см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к компьютеру.
- Установите динамик компьютера в режим “ВКЛ.”. Если динамик компьютера находится в режиме “ВЫКЛ.” , звук не будет слышен через гарнитуру.

Динамик компьютера в режиме “ВКЛ.”



- 1 Выведите компьютер из спящего режима, если компьютер перешел в режим ожидания (сна) или режим гибернации.

- 2 Извлеките гарнитуру из зарядного чехла.

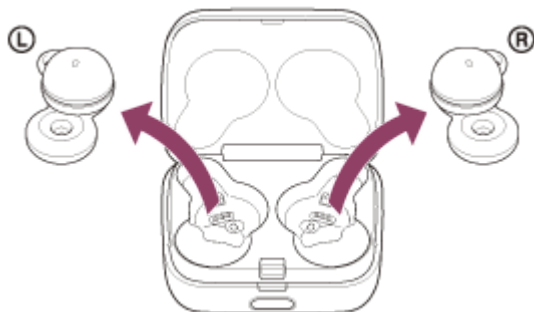

Гарнитура включится автоматически.

- 3 Наденьте наушники гарнитуры на оба уха.

При автоматическом подключении гарнитуры к последнему подключенному устройству вы услышите звук уведомления из обоих наушников гарнитуры (или из надетого наушника) одновременно.

Проверьте состояние подключения на компьютере. Если подключения нет, перейдите к шагу **4**.

- 4 Выберите гарнитуру с помощью компьютера.

1. Выберите [  (System Preferences) ] - [Bluetooth] в меню Dock в нижней части экрана.



2. Нажмите [LinkBuds] на экране Bluetooth, удерживая кнопку Control компьютера, и выберите [Connect] в раскрывающемся меню.



Подключение установлено. Вы услышите звук уведомления из обоих наушников гарнитуры (или из надетого наушника) одновременно.

### Совет

- Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к компьютеру.

### Примечание

- Если при воспроизведении музыки наблюдается низкое качество звука, убедитесь, что функция A2DP, поддерживающая подключения для воспроизведения музыки, включена в настройках компьютера. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к компьютеру.
- Если последнее подключенное устройство Bluetooth расположено рядом с гарнитурой, гарнитура может подключиться к устройству автоматически просто при включении гарнитуры. В этом случае отключите функцию Bluetooth на последнем подключенном устройстве или выключите питание.
- Если вы не можете подключить компьютер к гарнитуре, удалите с компьютера информацию о согласовании с гарнитурой и выполните согласование заново. Для получения информации об операциях на компьютере см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к компьютеру.

### См. также

- [Ношение гарнитуры](#)
- [Использование только одного наушника гарнитуры](#)
- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Согласование и подключение к компьютеру \(Mac\)](#)



- Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth
- Отключение соединения Bluetooth (после использования)

5-031-118-71(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Согласование и подключение к устройству Bluetooth

Операция по регистрации устройства, которое вы хотите подключить, называется “согласованием”. Перед тем как использовать какое-либо устройство с гарнитурой впервые, выполните согласование.


Перед выполнением этого действия проверьте следующее:

- Устройство Bluetooth располагается в пределах 1 м от гарнитуры.
- Батарея гарнитуры имеет достаточный заряд.
- Инструкция по эксплуатации устройства Bluetooth находится под рукой.

### 1 Войдите в режим согласования гарнитуры.

**При согласовании гарнитуры с устройством в первый раз после покупки или после инициализации гарнитуры (гарнитура не содержит информации согласования)**

1. Извлеките оба наушника гарнитуры из зарядного чехла.

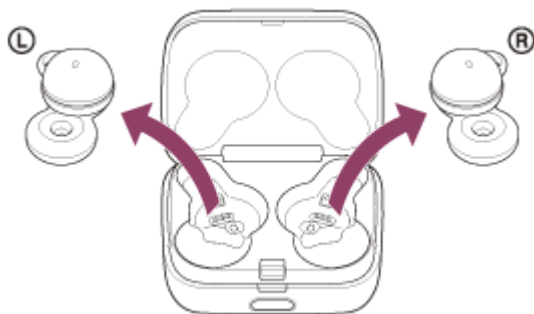

Гарнитура переходит в режим согласования автоматически, когда она извлечена из зарядного чехла. При надевании обоих наушников гарнитуры вы услышите звук уведомления и голосовое уведомление “Pairing” (Согласование) из двух наушников одновременно.

**При согласовании второго и последующих устройств (гарнитура содержит информацию о согласовании для других устройств)**

1. Поместите гарнитуру в зарядный чехол.  
Поместите левый наушник гарнитуры (наушник с тактильной точкой) в левое отверстие зарядного чехла, а правый наушник гарнитуры — в правое отверстие зарядного чехла. Вставьте наушники до щелчка, а затем убедитесь, что они зафиксированы в зарядном чехле.



2. Закройте крышку зарядного чехла.




При закрытии крышки наушники гарнитуры будут выпрямлены и зафиксированы на месте, даже если они не были зафиксированы в зарядном чехле.

3. Удерживая зарядный чехол в руке, нажмите кнопку открытия крышки, чтобы открыть крышку.



4. Нажмите и удерживайте кнопку согласования зарядного чехла в течение 5 секунд.

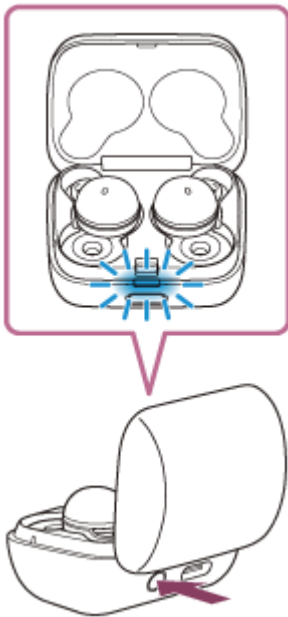

Индикатор (синий) на зарядном чехле будет медленно мигать по два раза, а затем гарнитура перейдет в режим согласования.

Вы можете извлечь гарнитуру из зарядного чехла после перехода в режим согласования. При надевании обоих наушников гарнитуры вы услышите звук уведомления и голосовое уведомление "Pairing" (Согласование) из двух наушников одновременно.

## 2 Выполните процедуру согласования на устройстве Bluetooth для поиска гарнитуры.

[LinkBuds] будет отображаться в списке обнаруженных устройств на экране устройства Bluetooth. Если эта индикация не отображается, повторите действия, начиная с шага 1 .

## 3 Выберите [LinkBuds] на экране устройства Bluetooth для согласования.

Если требуется введение кода доступа (\*), введите "0000".

\* Код связи может называться "Код доступа", "PIN-код", "PIN-номер" или "Пароль".

#### 4 Выполните подключение Bluetooth с устройства Bluetooth.

Некоторые устройства подключают гарнитуру по завершении согласования.

При помещении гарнитуры в зарядный чехол индикатор (синий) на зарядном чехле медленно мигает 5 секунд.

При надевании гарнитуры вы услышите звук уведомления из двух наушников одновременно.

Если подключение отсутствует, см. раздел [“Подключение к согласованному устройству Bluetooth”](#).

#### Совет

- Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству Bluetooth.
- Для удаления всей информации о согласовании Bluetooth см. раздел [“Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек”](#).

#### Примечание

- Если согласование не было установлено в течение 5 минут, режим согласования отменяется. В этом случае поместите гарнитуру в зарядный чехол и выполните операцию снова с шага ①.
- Если устройства Bluetooth согласованы, выполнять согласование повторно не требуется, кроме следующих случаев.
  - Информация о согласовании была удалена после ремонта и т. д.
  - Если согласуется 9-е устройство.  
Согласование гарнитуры можно выполнить максимум с 8 устройствами. Если новое устройство согласуется после выполнения согласования с 8 устройствами, информация о регистрации устройства, которое согласовывалось ранее всего, будет заменена информацией нового устройства.
  - Если информация о согласовании гарнитуры удалена с устройства Bluetooth.
  - Если гарнитура инициализирована.  
Вся информация о согласовании будет удалена. В этом случае удалите информацию о согласовании с гарнитурой с подключенного устройства и выполните согласование снова.
- Гарнитуру можно согласовать с несколькими устройствами, но одновременно можно воспроизводить музыку только с 1 согласованного устройства.


#### См. также

- [Ношение гарнитуры](#)
- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Подключение к согласованному устройству Bluetooth](#)
- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)
- [Отключение соединения Bluetooth \(после использования\)](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Подключение к согласованному устройству Bluetooth

### 1 Извлеките гарнитуру из зарядного чехла.

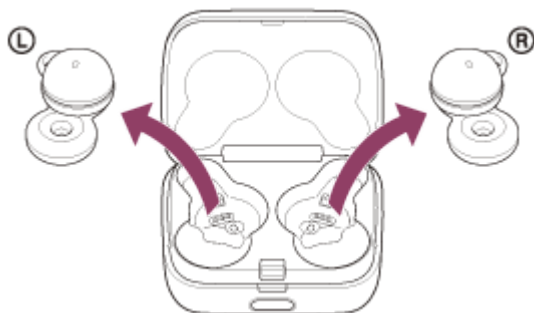

Гарнитура включится автоматически.

### 2 Наденьте наушники гарнитуры на оба уха.

При автоматическом подключении гарнитуры к последнему подключенному устройству вы услышите звук уведомления из обоих наушников гарнитуры (или из надетого наушника) одновременно.

Проверьте состояние подключения на устройстве Bluetooth. Если подключения нет, перейдите к шагу 3.

### 3 Выполните подключение Bluetooth с устройства Bluetooth.

Для получения информации об операциях на устройстве Bluetooth см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к устройству Bluetooth.

Вы услышите звук уведомления из обоих наушников гарнитуры (или из надетого наушника) одновременно.

#### Совет

- Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству Bluetooth.

#### Примечание

- Во время подключения на подключаемом устройстве может отображаться [LinkBuds], [LE\_LinkBuds] или обе эти надписи. Когда отображаются обе надписи или надпись [LinkBuds], выберите [LinkBuds]; когда отображается надпись [LE\_LinkBuds], выберите [LE\_LinkBuds].
- Если последнее подключенное устройство Bluetooth расположено рядом с гарнитурой, гарнитура может подключиться к устройству автоматически просто при включении гарнитуры. В этом случае отключите функцию Bluetooth на последнем подключенном устройстве или выключите питание.
- Если вы не можете подключить устройство Bluetooth к гарнитуре, удалите с устройства Bluetooth информацию о согласовании с гарнитурой и выполните согласование заново. Для получения информации об операциях на устройстве Bluetooth см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к устройству Bluetooth.

- Ношение гарнитуры
- Использование только одного наушника гарнитуры
- Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth
- Согласование и подключение к устройству Bluetooth
- Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth
- Отключение соединения Bluetooth (после использования)

5-031-118-71(3) Copyright 2022 Sony Corporation


Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Подключение гарнитуры к 2 устройствам одновременно (многоточечное подключение)

Когда параметр [Connect to 2 devices simultaneously] активирован с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”, к гарнитуре можно подключить 2 устройства одновременно по Bluetooth, что позволяет вам выполнять следующие действия.


- Ожидание входящего вызова на 2 смартфонах

Вы можете прослушивать музыку на одном смартфоне с помощью гарнитуры, ожидать входящие вызовы на обоих смартфонах и говорить при входящем вызове.

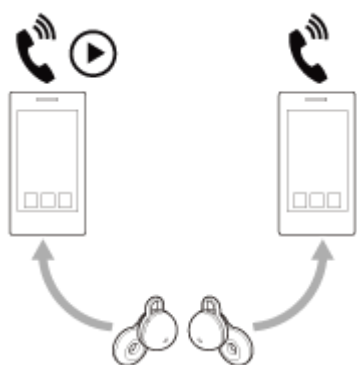

- Переключение воспроизведения музыки между 2 устройствами

Вы можете переключать воспроизведение музыки с одного устройства на другое без повторного подключения Bluetooth.

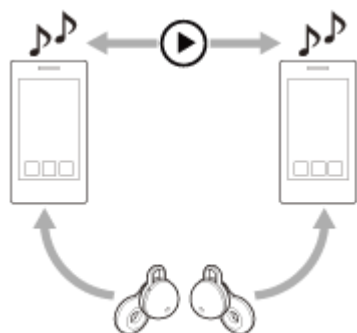

## Подключение гарнитуры к 2 устройствам одновременно с помощью подключения Bluetooth

Перед подключением убедитесь, что приложение “Sony | Headphones Connect” установлено на одном из 2 устройств.

- 1 Выполните согласование гарнитуры с 2 устройствами соответственно.
- 2 Используйте устройство, на котором установлено приложение “Sony | Headphones Connect”, чтобы установить подключение Bluetooth с гарнитурой.
- 3 Включите параметр [Connect to 2 devices simultaneously] с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.
- 4 Используйте второе устройство для установки подключения Bluetooth с гарнитурой.

Когда подключение Bluetooth установлено между 2 устройствами и гарнитурой, другое согласованное устройство можно подключить с помощью Bluetooth.

Если вы попытаетесь установить подключение Bluetooth с гарнитурой с помощью третьего устройства, подключение Bluetooth с последним устройством, на котором воспроизводилась музыка, будет сохранено, а подключение Bluetooth с другим устройством будет разорвано. Затем будет установлено подключение Bluetooth между третьим устройством и гарнитурой.

### **Воспроизведение музыки, когда гарнитура подключена к 2 устройствам по Bluetooth**

- При воспроизведении музыки с помощью гарнитурой она будет воспроизводиться с последнего использованного устройства.
- Если вы хотите воспроизвести музыку с другого устройства, остановите воспроизведение на одном устройстве и начните воспроизведение музыки на другом.

Даже если вы начнете воспроизведение с помощью второго устройства во время воспроизведения музыки на первом устройстве, музыка с первого устройства продолжит воспроизводиться через гарнитуру. Если в этом состоянии остановить воспроизведение на первом устройстве, вы сможете прослушивать музыку на втором устройстве через гарнитуру.

### **Разговор по телефону, когда гарнитура подключена к 2 устройствам по Bluetooth**

- Когда гарнитура одновременно подключена к 2 смартфонам и др. по Bluetooth, оба устройства будут находиться в режиме ожидания.
- При поступлении входящего вызова на первое устройства звонок будет слышен через гарнитуру. При поступлении входящего вызова на второе устройство во время разговора через гарнитуру звонок будет слышен на втором устройстве. При завершении вызова на первом устройстве звонок со второго устройства будет слышен через гарнитуру.

---

#### **См. также**

- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Поддерживаемые кодеки](#)



Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Переключение между устройствами с помощью функции “переключатель звука”

Параметр “переключатель звука” — это функция Google, которая позволяет переключать аудио между устройствами Android.

Гарнитуры с поддержкой функции “переключатель звука” можно подключить к нескольким устройствам. Когда используется гарнитура на устройствах с включенной функцией “переключатель звука”, аудио из гарнитуры будет переключаться между устройствами. Устройство уведомит вас при переключении аудио.

### Совместимые смартфоны

Android 8.0 или более поздней версии

Дополнительные сведения о функции “переключатель звука” см. по следующему URL-адресу.

[https://support.google.com/android/?p=switch\\_audio](https://support.google.com/android/?p=switch_audio)

Чтобы использовать функцию “переключатель звука”, требуется подключить гарнитуру и устройство по Google Fast Pair.

Дополнительные сведения о “Google Fast Pair” см. по следующему URL-адресу.

<https://support.google.com/android/answer/9417604>

### Примечание

- Технические характеристики функции “переключатель звука” могут быть изменены без уведомления.

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth


Если устройство Bluetooth поддерживает следующие профили, вы можете прослушивать музыку и управлять устройством с гарнитуры с помощью подключения Bluetooth.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
Вы можете прослушивать музыку высокого качества по беспроводной сети.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Вы можете настроить громкость и др.

Работа зависит от устройства Bluetooth. См. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к устройству Bluetooth.


### 1 Наденьте наушники гарнитуры на оба уха.

1. Проверьте отметки наушников **L** (левый) и **R** (правый) на гарнитуре.  
Наденьте наушник гарнитуры с меткой **L** (левый) на левое ухо, а с меткой **R** (правый) — на правое ухо.  
На левом наушнике гарнитуры есть тактильная точка.

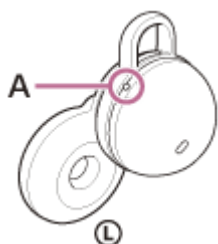

**A:** тактильная точка

2. Проверьте положение между ухом и гарнитурой при надевании наушника гарнитуры.

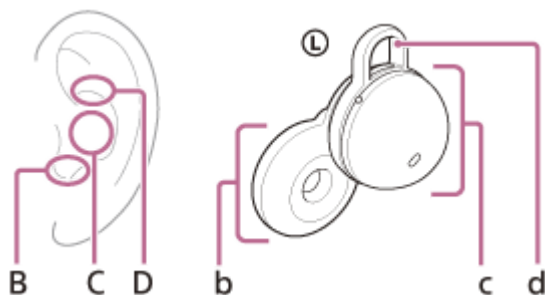

**B:** положение для установки динамика  
**C:** положение для поддержки корпуса  
**D:** положение для подвешивания крепежного фитинга  
**b:** динамик  
**c:** корпус (вставляйте стороной с зарядным портом в ухо)  
**d:** крепежный фитинг

3. Удерживайте гарнитуру пальцами.



4. Вставьте динамик (b) в ухо (B).

5. Поверните по направлению стрелки, чтобы корпус (c) находился в положении уха (C).



6. Прижмите крепежный фитинг (d) в ушные углубления (D).

7. Проверьте, что гарнитура надета правильно.

Коснитесь крепежного фитинга (d) пальцем и убедитесь, что он находится в ушных углублениях (D).



Слегка потрясите головой и убедитесь, что гарнитура закреплена надежно.

**2** Выполните подключение гарнитуры к устройству Bluetooth.

**3** Используйте устройство Bluetooth для начала воспроизведения и настройте громкость на средний уровень.

#### Совет

- По умолчанию при прослушивании музыки во время ношения обоих наушников гарнитуры она приостановит воспроизведение музыки, если один или оба наушника извлечены. При повторном надевании извлеченного наушника гарнитура возобновит воспроизведение музыки.
- Гарнитура поддерживает защиту контента SCMS-T. На гарнитуре можно прослушивать музыку и другое аудиосодержимое с таких устройств, как портативный телевизор, которые поддерживают защиту контента SCMS-T.
- В зависимости от устройства Bluetooth может потребоваться регулировка громкости или настройка аудиовыхода на подключенном устройстве.
- Громкость гарнитуры во время вызова и во время воспроизведения музыки можно настроить независимо. При изменении громкости вызова громкость воспроизведения музыки не изменяется и наоборот.
- Вы также можете прослушивать музыку при извлечении из зарядного чехла только одного наушника и его надевании. Если при прослушивании музыки с помощью только одного наушника вы наденете другой наушник, вы сможете

прослушивать музыку из двух наушников.

### Примечание

- По умолчанию вы не можете настраивать громкость на гарнитуре. Настройте громкость на подключенном устройстве. Если вы не можете настроить громкость на подключенном устройстве, установите приложение “Sony | Headphones Connect” и настройте громкость в приложении на смартфоне.
- При плохих условиях связи устройство Bluetooth может некорректно реагировать на нажатия кнопок на гарнитуре.

---

### См. также

- [Ношение гарнитур](#)
- [Использование только одного наушника гарнитур](#)
- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Управление аудиоустройством \(подключение Bluetooth\)](#)

5-031-118-71(3) Copyright 2022 Sony Corporation


Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Управление аудиоустройством (подключение Bluetooth)


Если ваше устройство Bluetooth поддерживает функцию управления устройствами (совместимый протокол: AVRCP), доступны следующие операции. Доступные функции зависят от устройства Bluetooth. Рекомендуется обратиться к инструкциям по эксплуатации, прилагаемым к устройству.

Левый или правый наушник можно использовать для выполнения следующих операций.

- Воспроизведение/пауза: быстро нажмите гарнитуру или области возле уха два раза (с интервалом примерно 0,2 секунды).

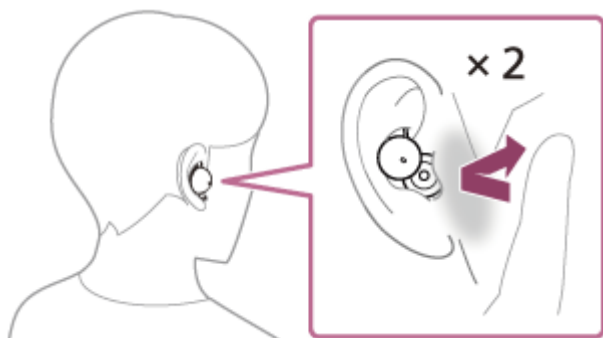

- Переход к началу следующей дорожки: быстро нажмите гарнитуру или область возле уха 3 раза (с интервалом примерно 0,2 секунды).

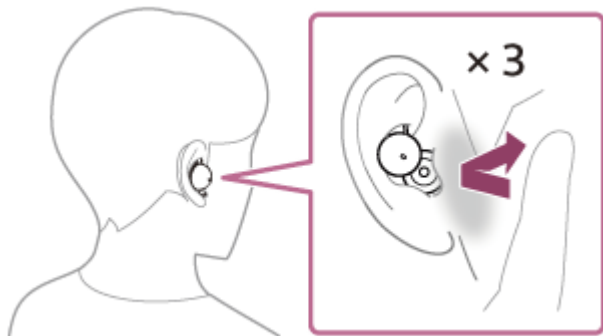

### Примечание

- По умолчанию вы не можете настраивать громкость на гарнитуре. Настройте громкость на подключенном устройстве. Если вы не можете настроить громкость на подключенном устройстве, установите приложение “Sony | Headphones Connect” и настройте громкость в приложении на смартфоне.
- При плохих условиях связи устройство Bluetooth может некорректно реагировать на нажатия кнопок на гарнитуре.
- Доступные операции могут отличаться в зависимости от подключенного устройства, музыкального программного обеспечения или используемого приложения. В некоторых случаях даже при выполнении описанных выше операций устройство может реагировать иначе или не реагировать совсем.

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Отключение соединения Bluetooth (после использования)

---

**1** Отключите подключение Bluetooth, используя устройство Bluetooth.

При ношении гарнитуры вы услышите звук уведомления из обоих наушников гарнитуры (или из надетого наушника) одновременно.

**2** Поместите гарнитуру в зарядный чехол.

Гарнитура выключится.

### Совет

- По окончании воспроизведения музыки подключение Bluetooth может прерваться автоматически в зависимости от устройства Bluetooth.

---

### См. также

- [Выключение гарнитуры](#)

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## О функции 360 Reality Audio

---

### Что такое 360 Reality Audio?

360 Reality Audio — новое восприятие музыки благодаря трехмерной аудиотехнологии Sony с охватом на 360 градусов.

Информация о местоположении прикрепляется к каждому источнику звука, такому как вокал, хор и музыкальные инструменты, и размещена в сферическом пространстве.

Слушатели могут ощутить трехмерное звуковое поле, как при живом выступлении артистов.

### Условия использования

Загрузите и используйте приложение потоковой передачи музыки (платное) с поддержкой 360 Reality Audio на смартфоне или планшете с операционной системой iOS или Android.

При оптимизации звукового поля и акустической функции гарнитуры с помощью “Sony | Headphones Connect” вы можете прослушивать более реалистичный звук.

Подробные сведения о функции 360 Reality Audio см. на следующем веб-сайте:

<https://www.sony.net/360RA/>

#### Примечание

- Услуга недоступна в некоторых странах и регионах.

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds


## Разговор при ношении гарнитуры (Speak-to-Chat)

Если функция Speak-to-Chat была включена заранее, режим Speak-to-Chat запустится автоматически при разговоре.

Гарнитура приостанавливает или отключает воспроизводимую музыку.

Если гарнитура не обнаруживает голос пользователя в течение определенного времени, режим Speak-to-Chat автоматически отключается.

Если вы хотите завершить режим раньше, нажмите левый или правый наушник гарнитуры или область возле уха быстро 2 или 3 раза (с интервалом примерно 0,2 секунды).

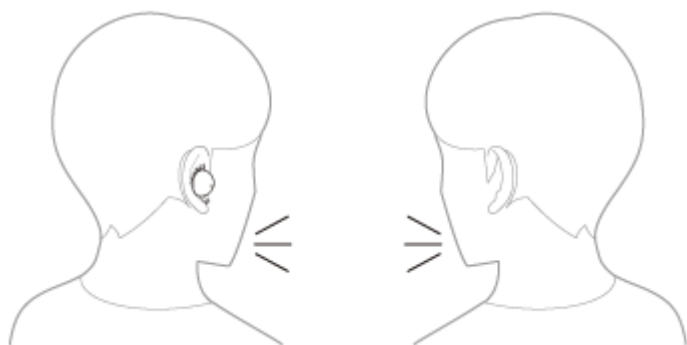

### Включение Speak-to-Chat

Чтобы активировать режим Speak-to-Chat, требуется заранее включить Speak-to-Chat.

По умолчанию функция Speak-to-Chat отключена. Чтобы ее включить, измените настройку в приложении “Sony | Headphones Connect”.

### Отключение Speak-to-Chat

Чтобы ее отключить, измените настройку в приложении “Sony | Headphones Connect”.

### О видеоруководстве

См. видео, чтобы узнать, как использовать функцию Speak-to-Chat.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0035/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0035/h_zz/)

#### Совет

- Режим Speak-to-Chat также отключается в следующих случаях.
  - При снятии обоих наушников гарнитуры, если включена функция автоматического выключения питания при обнаружении надевания
- При использовании приложения “Sony | Headphones Connect” можно помимо включения и отключения режима изменить чувствительность автоматического обнаружения аудио и время до завершения режима Speak-to-Chat. По умолчанию время до завершения режима установлено на 15 секунд.

#### Примечание

- Режим Speak-to-Chat активируется при обнаружении гарнитурой речи пользователя гарнитуры, но в редких случаях он может активироваться в ответ на вибрации, вызванные такими устройствами, как электрические зубные щетки, электрические массажеры и бритвы, либо такими действиями, как чистка зубов, кашель или пение. Если режим Speak-to-Chat часто активируется случайно, задайте для Speak-to-Chat значение “L Sensitivity”.
- Воспроизведение музыки приостанавливается при активном режиме Speak-to-Chat только во время использования соединения Bluetooth.



- Подключенное устройство или используемое приложение воспроизведения могут не поддерживать приостановку воспроизведения музыки или видео, если активирован режим Speak-to-Chat, либо возобновление музыки, если режим Speak-to-Chat деактивирован.
- Если функция Service Link включена и надет только левый наушник, режим Speak-to-Chat не будет деактивирован, даже при обнаружении гарнитурой голоса пользователя.
- Если громкость звука высокая, значит гарнитура надета неверно; если громкость голоса низкая, речь пользователя с надетой гарнитурой может не распознаваться и режим Speak-to-Chat не будет активирован. В этом случае обнаружение речи можно улучшить, говоря медленнее или громче, разместив гарнитуру в правильном положении, заглушив воспроизводимую музыку или настроив для Speak-to-Chat значение "H Sensitivity".

---

#### См. также

- [Возможности приложения "Sony | Headphones Connect"](#)

5-031-118-71(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## О режиме качества звучания

---

Во время воспроизведения с помощью Bluetooth можно выбрать 2 следующих режима качества звука. Изменить параметры и проверить качество звука можно с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.

**Приоритет качества звучания:** приоритет на качестве звучания.

**Приоритет стабильного соединения:** приоритет на стабильном соединении (по умолчанию).

- Если вы хотите установить приоритет качества звучания, выберите “Приоритет качества звучания”.
- Если соединение нестабильное и звук прерывается, выберите “Приоритет стабильного соединения”.

### Примечание

- Время воспроизведения может быть короче, что зависит от качества звучания и условий, в которых используется ваша гарнитура.
- В зависимости от условий окружающей среды в месте использования гарнитуры может возникнуть прерывание звука даже при выборе “Приоритет стабильного соединения”.

---

### См. также

- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Поддерживаемые кодеки

---

Кодек — это алгоритм кодирования аудио, использующийся при беспроводной передаче звука через подключение Bluetooth.

Гарнитура поддерживает 2 кодека для воспроизведения музыки с помощью подключения A2DP: SBC и AAC.

- SBC

Это сокращение от Subband Codec.

SBC — это стандартная технология кодирования аудио, используемая устройствами Bluetooth.

Все устройства Bluetooth поддерживают SBC.

- AAC

Это сокращение от Advanced Audio Coding.

AAC обычно используется устройствами Apple, например iPhone, и обеспечивает более высокое качество звука, чем SBC.

Когда музыка передается с подключенного устройства с использованием одного из указанных выше кодеков, гарнитура автоматически переключается на этот кодек и воспроизводит музыку в этом кодеке.

Если подключенное устройство поддерживает кодек более высокого качества звучания, чем SBC, вам может потребоваться заранее настроить устройство, чтобы прослушивать музыку с помощью необходимого кодека из списка поддерживаемых кодеков.

См. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к устройству, для получения дополнительной информации о настройке кодека.

---

### См. также

- [О режиме качества звучания](#)

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## О функции DSEE

---

Функция DSEE повышает на гарнитуре качество высокочастотного звука, который часто теряется на источниках сжатого звука, до уровня звука компакт-дисков.

Источники звука, сжимаемые потоковым воспроизведением, MP3, кодеком передачи Bluetooth и др. воспроизводятся с естественным пространственным звучанием.

Функцию DSEE можно настроить в приложении “Sony | Headphones Connect”; она доступна только при подключении к гарнитуре с помощью Bluetooth.

---

### См. также

- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Ответ на вызов

С помощью функции “Свободные руки” можно выполнять вызовы на смартфоне или мобильном телефоне, которые поддерживают профиль Bluetooth HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile) с помощью подключения Bluetooth.

- Если смартфон или мобильный телефон поддерживает HFP и HSP, установите значение HFP.
- Порядок работы может различаться в зависимости от смартфона или мобильного телефона. Обратитесь к инструкции по эксплуатации смартфона или мобильного телефона.
- В зависимости от подключенного устройства или используемого приложения функции могут работать неверно, даже если вы их используете с помощью гарнитуры.

## Сигнал вызова

При поступлении входящего вызова сигнал звонка будет слышен через гарнитуру.

Вы услышите один из следующих сигналов вызова в зависимости от вашего смартфона или мобильного телефона.


- Сигнал звонка, установленный на гарнитуру
- Сигнал звонка, установленный на смартфоне или мобильном телефоне
- Сигнал звонка только для подключения по Bluetooth, установленный на смартфоне или мобильном телефоне

- 1 Подключите гарнитуру к смартфону или мобильному телефону через подключение Bluetooth заранее.**
- 2 Когда раздастся сигнал звонка, быстро нажмите левый или правый наушник гарнитуры или область возле уха два раза (с интервалом примерно 0,2 секунды), чтобы принять вызов.**

Из гарнитуры прозвучит голос.

При поступлении входящего вызова во время прослушивания музыки воспроизведение приостанавливается и сигнал звонка будет слышен из гарнитуры.

Вы можете говорить с помощью микрофонов гарнитуры.

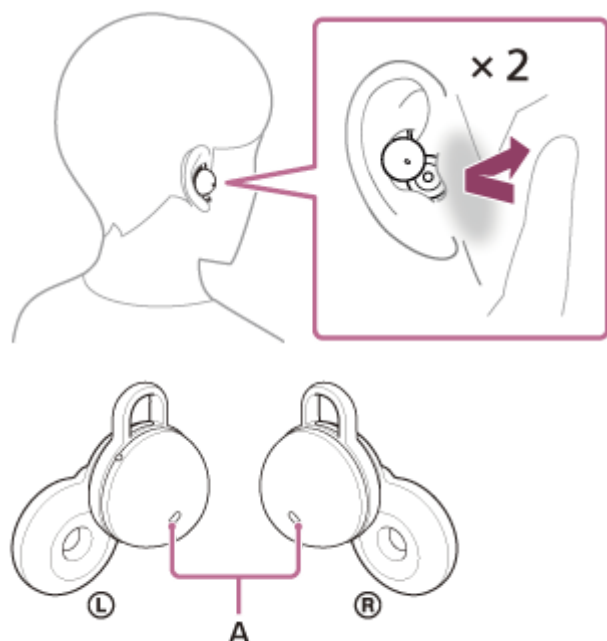

**A:** микрофоны (левый, правый)

### **Сигнал вызова не слышен через гарнитуру**

- Возможно, гарнитура не подключена к смартфону или мобильному телефону через HFP или HSP. Проверьте состояние подключения смартфона или мобильного телефона.
- Если воспроизведение не приостанавливается автоматически, используйте гарнитуру для приостановки воспроизведения.

**3** Настройте громкость при помощи смартфона или мобильного телефона.

**4** После завершения разговора нажмите левый или правый наушник гарнитуры или область возле уха быстро два раза (с интервалом примерно 0,2 секунды), чтобы завершить вызов.

Если вы получили вызов во время воспроизведения музыки, воспроизведение будет возобновлено автоматически после завершения вызова.

#### **Совет**

- При поступлении вызова на смартфон или мобильный телефон некоторые смартфоны или мобильные телефоны по умолчанию принимают вызов через телефон, а не через гарнитуру. С помощью подключения HFP переключите вызов на гарнитуру, нажав левый или правый наушник гарнитуры или область возле уха быстро 3 раза (с интервалом примерно 0,2 секунды) либо используя смартфон или мобильный телефон.
- Громкость гарнитуры во время вызова и во время воспроизведения музыки можно настроить независимо. Даже если вы измените громкость во время вызова, громкость воспроизведения музыки не изменится.
- Вы можете совершать вызовы без использования рук при ношении только одного наушника гарнитуры. При поступлении входящего вызова ответьте на вызов с помощью надетого наушника гарнитуры. Если вы надели второй наушник в ухо во время разговора по одному наушнику, вы можете говорить, используя два наушника.

#### **Примечание**

- В зависимости от смартфона или мобильного телефона, когда поступает входящий вызов во время прослушивания музыки, воспроизведение может не возобновиться автоматически даже после завершения вызова.
- Используйте смартфон или мобильный телефон на расстоянии не менее 50 см от гарнитуры. Если смартфон или мобильный телефон находится слишком близко к гарнитуре, может быть слышен шум.
- По умолчанию вы не можете настраивать громкость на гарнитуре. Настройте громкость на подключенном устройстве. Если вы не можете настроить громкость на подключенном устройстве, установите приложение “Sony | Headphones Connect” и настройте громкость в приложении на смартфоне.

#### **См. также**

- [Использование только одного наушника гарнитуры](#)
- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Выполнение вызова](#)
- [Функции для телефонного вызова](#)
- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Выполнение вызова

С помощью функции “Свободные руки” можно выполнять вызовы на смартфоне или мобильном телефоне, которые поддерживают профиль Bluetooth HFP (Hands-free Profile) или HSP (Headset Profile) с помощью подключения Bluetooth.

- Если смартфон или мобильный телефон поддерживает HFP и HSP, установите значение HFP.
- Порядок работы может различаться в зависимости от смартфона или мобильного телефона. Обратитесь к инструкции по эксплуатации смартфона или мобильного телефона.
- В зависимости от подключенного устройства или используемого приложения функции могут работать неверно, даже если вы их используете с помощью гарнитуры.


**1 Подключите гарнитуру к смартфону/мобильному телефону через подключение Bluetooth.**

**2 Выполните вызов при помощи смартфона или мобильного телефона.**

Во время выполнения вызова из гарнитуры слышен тон набора.

Если вызов выполняется во время прослушивания музыки, воспроизведение приостанавливается.


Вы можете говорить с помощью микрофонов гарнитуры.

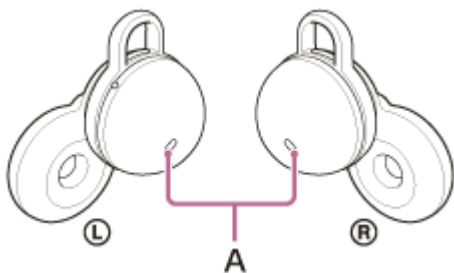

**A:** микрофоны (левый, правый)

### Тон набора не слышен через гарнитуру

Используйте смартфон или мобильный телефон, чтобы переключаться с устройства вызова на гарнитуру, либо нажмите левый или правый наушник гарнитуры или область возле уха быстро 3 раза (с интервалом примерно 0,2 секунды).

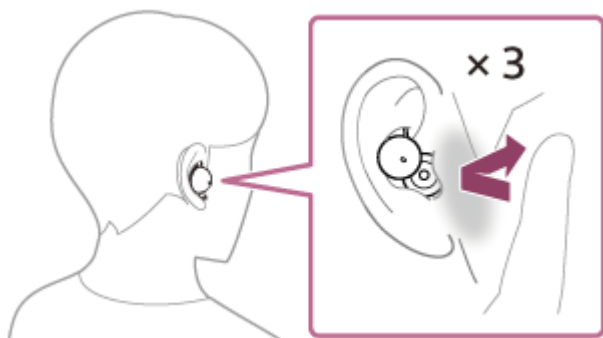

**3 Настройте громкость при помощи смартфона или мобильного телефона.**

**4** После завершения разговора нажмите левый или правый наушник гарнитуры или область возле уха быстро два раза (с интервалом примерно 0,2 секунды), чтобы завершить вызов.

Если вы сделали вызов во время воспроизведения музыки, воспроизведение будет возобновлено автоматически после завершения вызова.

#### Совет

- Громкость гарнитуры во время вызова и во время воспроизведения музыки можно настроить независимо. Даже если вы измените громкость во время вызова, громкость воспроизведения музыки не изменится.
- Вы можете совершать вызовы без использования рук при ношении только одного наушника гарнитуры. Если вы надели второй наушник в ухо во время разговора по одному наушнику, вы можете говорить, используя два наушника.

#### Примечание

- Используйте смартфон или мобильный телефон на расстоянии не менее 50 см от гарнитуры. Если смартфон или мобильный телефон находится слишком близко к гарнитуре, может быть слышен шум.
- По умолчанию вы не можете настраивать громкость на гарнитуре. Настройте громкость на подключенном устройстве. Если вы не можете настроить громкость на подключенном устройстве, установите приложение “Sony | Headphones Connect” и настройте громкость в приложении на смартфоне.

---

#### См. также

- [Использование только одного наушника гарнитуры](#)
- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Ответ на вызов](#)
- [Функции для телефонного вызова](#)
- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)



Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Функции для телефонного вызова

Доступные во время вызова функции могут отличаться в зависимости от профиля, поддерживаемого смартфоном или мобильным телефоном. Кроме того, даже если устройство имеет такой же профиль, доступные функции могут отличаться в зависимости от смартфона или мобильного телефона.

В зависимости от подключенного устройства или используемого приложения функции могут работать неверно, даже если вы их используете с помощью гарнитуры.

Обратитесь к инструкции по эксплуатации смартфона или мобильного телефона.


### Поддерживаемый профиль: HFP (Hands-free Profile)

Левый или правый наушник можно использовать для выполнения следующих операций.


Если надет только один наушник гарнитуры, управляйте гарнитурой на надетом наушнике.

#### Исходящий вызов

- Нажмите гарнитуру или область возле уха быстро два раза (с интервалом примерно 0,2 секунды), чтобы отменить исходящий вызов.

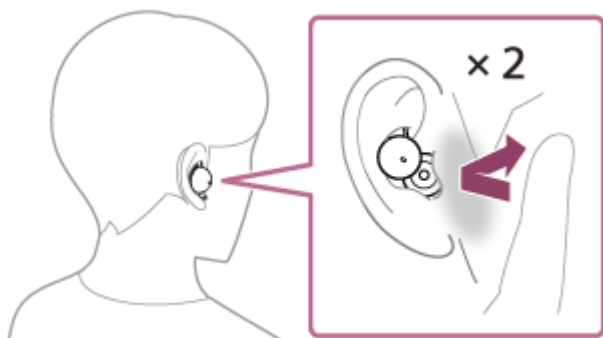

- Нажмите гарнитуру или область возле уха быстро 3 раза (с интервалом примерно 0,2 секунды), чтобы переключить устройство вызова между гарнитурой и смартфоном/мобильным телефоном.

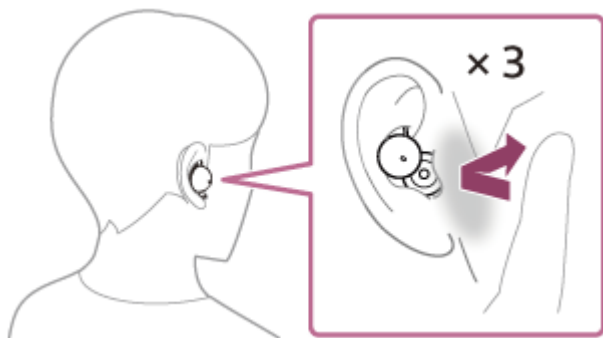

#### Входящий вызов

- Нажмите гарнитуру или область возле уха быстро два раза (с интервалом примерно 0,2 секунды), чтобы ответить на вызов.
- Нажмите гарнитуру или область возле уха быстро 3 раза (с интервалом примерно 0,2 секунды), чтобы отклонить вызов.

#### Во время вызова

- Нажмите гарнитуру или область возле уха быстро два раза (с интервалом примерно 0,2 секунды), чтобы завершить вызов.
- Нажмите гарнитуру или область возле уха быстро 3 раза (с интервалом примерно 0,2 секунды), чтобы переключить устройство вызова между гарнитурой и смартфоном/мобильным телефоном.

### **Поддерживаемый профиль: HSP (Headset Profile)**

Левый или правый наушник можно использовать для выполнения следующих операций.

Если надет только один наушник гарнитуры, управляйте гарнитурой на надетом наушнике.

#### **Исходящий вызов**

- Нажмите гарнитуру или область возле уха быстро два раза (с интервалом примерно 0,2 секунды), чтобы отменить исходящий вызов.

#### **Входящий вызов**

- Нажмите гарнитуру или область возле уха быстро два раза (с интервалом примерно 0,2 секунды), чтобы ответить на вызов.

#### **Во время вызова**

- Нажмите гарнитуру или область возле уха быстро два раза (с интервалом примерно 0,2 секунды), чтобы завершить вызов.

---

#### **См. также**

- [Использование только одного наушника гарнитуры](#)
- [Ответ на вызов](#)
- [Выполнение вызова](#)

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Выполнение видеовызова на компьютере

При выполнении видеовызова на компьютере вы можете говорить с помощью беспроводной гарнитуры.

- 1 **Выполните подключение гарнитуры к компьютеру с помощью Bluetooth.**
- 2 **Запустите приложение для видеовызовов на компьютере.**
- 3 **Проверьте настройки (\*) приложения для видеовызовов.**
  - При выполнении видеовызова на компьютере выберите подключения для вызова (HFP/HSP), а не подключения для воспроизведения музыки (A2DP). При выборе подключений для воспроизведения музыки видеовызов может быть недоступен.
  - В настройках динамика выберите подключения для вызова [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (\*\*). ([Headphones (LinkBuds Stereo)] (\*\*)) предназначен для подключения для воспроизведения музыки.)
  - В настройках микрофона выберите подключения для вызова [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (\*\*). Если микрофон не настроен, режим Speak-to-Chat активируется при обнаружении гарнитурой речи человека, на котором надета гарнитура, при этом звук с гарнитуры заглушается.
  - В зависимости от используемого приложения для видеовызовов подключения для вызова [Headset (LinkBuds Hands-Free)] (\*\*) или для воспроизведения музыки [Headphones (LinkBuds Stereo)] (\*\*) могут быть недоступны на динамике или в настройках микрофона, поэтому будет отображаться только [LinkBuds]. В этом случае выберите [LinkBuds].
  - Для просмотра часто задаваемых вопросов и ответов см. веб-сайт поддержки пользователей.

\* В зависимости от используемого приложения для видеовызовов эта функция может быть недоступна.

\*\* Названия могут отличаться в зависимости от компьютера или используемого приложения для видеовызовов.

### Совет

- Когда настройки приложения для видеовызовов невозможно проверить или невозможно выбрать подключения для вызова [Headset (LinkBuds Hands-Free)], выберите [Headset (LinkBuds Hands-Free)] в настройках компьютера, чтобы выполнить подключения. См. [“Согласование и подключение к компьютеру \(Windows® 10\)”](#), [“Согласование и подключение к компьютеру \(Windows 8.1\)”](#) или [“Согласование и подключение к компьютеру \(Mac\)”](#).

### Примечание

- Когда режим Speak-to-Chat активирован, то если микрофон настроен неверно, режим Speak-to-Chat активируется при обнаружении голоса, и звук из гарнитуры может быть заглушен.
- В зависимости от используемого приложения для видеовызовов настройки микрофона могут быть недоступны. В этом случае отключите Speak-to-Chat с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.
- В зависимости от компьютера и используемого приложения гарнитура может работать неверно при видеовызове. Это можно исправить, перезагрузив компьютер.

### См. также

- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Согласование и подключение к компьютеру \(Windows® 10\)](#)

- [Согласование и подключение к компьютеру \(Windows 8.1\)](#)
- [Согласование и подключение к компьютеру \(Mac\)](#)
- [Подключение к согласованному компьютеру \(Windows 10\)](#)
- [Подключение к согласованному компьютеру \(Windows 8.1\)](#)
- [Подключение к согласованному компьютеру \(Mac\)](#)
- [Отключение соединения Bluetooth \(после использования\)](#)
- [Разговор при ношении гарнитуры \(Speak-to-Chat\)](#)
- [Веб-сайты поддержки пользователей](#)

5-031-118-71(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Отключение соединения Bluetooth (после использования)

---

**1** Отключите подключение Bluetooth, используя устройство Bluetooth.

При ношении гарнитуры вы услышите звук уведомления из обоих наушников гарнитуры (или из надетого наушника) одновременно.

**2** Поместите гарнитуру в зарядный чехол.

Гарнитура выключится.

### Совет

- По окончании воспроизведения музыки подключение Bluetooth может прерваться автоматически в зависимости от устройства Bluetooth.

---

### См. также

- [Выключение гарнитуры](#)

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Использование Google Ассистента

При использовании функции Google Ассистент на смартфоне вы можете говорить в микрофоны гарнитуры для управления смартфоном или выполнения поиска.

### Совместимые смартфоны

Смартфоны с версией операционной системы Android 6.0 или более поздней (требуется последняя версия Google app).

#### 1 Откройте приложение “Sony | Headphones Connect” и настройте функцию на левом или правом наушнике гарнитуры как функцию Google Ассистента.


Сведения о приложении “Sony | Headphones Connect” см. по следующему URL-адресу.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

При использовании Google Ассистента в первый раз откройте приложение Google Ассистент и коснитесь кнопки [Finish headphones setup] на экране Вид разговора, а затем следуйте инструкциям на экране для выполнения исходных настроек для Google Ассистента.


После завершения исходной настройки функция правого наушника гарнитуры (или левого наушника, если только левый наушник гарнитуры был надет при выполнении исходных настроек) будет автоматически настроена для функции Google Ассистента.

#### 2 Произнесите “Ok Google” или используйте наушник гарнитуры, которому назначена функция, для использования Google Ассистента.

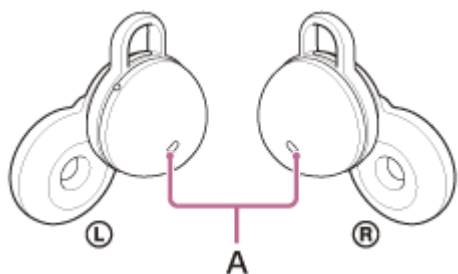


**A:** микрофоны (левый, правый)

- Нажатие гарнитуры или области возле уха быстро два раза (с интервалом примерно 0,2 секунды): ввод голосовой команды

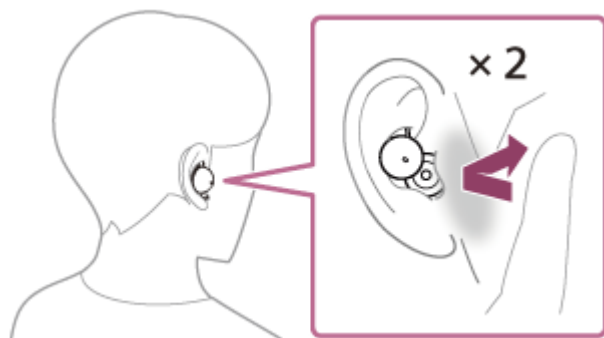

- Нажатие гарнитуры или области возле уха быстро 3 раза (с интервалом примерно 0,2 секунды): воспроизведение уведомления

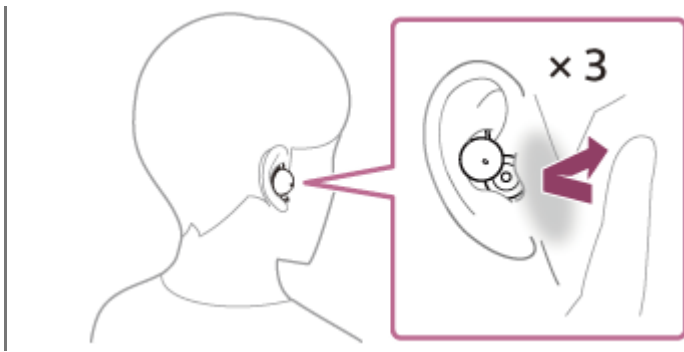

Сведения о Google Ассистент см. на следующем веб-сайте:  
<https://assistant.google.com>

## Использование гарнитуры с помощью Google Ассистента

При использовании определенных слов с функцией Google Ассистент можно выполнять такие действия, как проверка оставшегося заряда батареи гарнитуры.

Дополнительные сведения см. на следующем веб-сайте (\*):

<https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones>

\* Гарнитура может не соответствовать всем техническим характеристикам, описанными на веб-сайте.

### Совет

- Вы можете использовать функцию Google Ассистент во время ношения только того наушника, которому назначена функция Google Ассистента. Если функция Google Ассистент назначена гарнитуре, и вы хотите использовать только один наушник гарнитуры, используйте наушник, которому назначена функция Google Ассистент. Проверьте настройку гарнитуры с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.
- Проверьте или обновите версию программного обеспечения гарнитуры с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.
- Если функция Google Ассистент недоступна из-за, например, отсутствия подключения к сети, вы услышите голосовое уведомление “The Google Assistant is not connected” (Google Ассистент не подключен) в обоих наушниках гарнитуры (или в надетом наушнике гарнитуры).
- Если [Finish headphones setup] на экране Вид разговора в приложении Google Ассистент не отображается, удалите информацию о согласовании гарнитуры из настроек Bluetooth смартфона и повторите процесс согласования.

### Примечание

- После выполнения начальной настройки Google Ассистента на вашем смартфоне, какая функция на левом или правом наушнике гарнитуры будет установлена в качестве Google Ассистента, зависит от настроек функций гарнитуры и условий использования. Если функция Google Ассистента назначена одному из наушников гарнитуры и назначение переключено на другой наушник гарнитуры, функция наушника сбоку до изменения вернется к заводским настройкам (воспроизведение/пауза музыки и т. д.). Вы можете вернуть предыдущие функции наушника, изменив его настройки в приложении “Sony | Headphones Connect”.
- Функция Google Ассистента и функция Amazon Alexa не могут быть назначены гарнитуре одновременно.
- Функцию Google Ассистента и функцию голосового помощника (Google app, Siri) невозможно назначить гарнитуре одновременно.
- Если левый или правый наушник гарнитуры настроен как функция Google Ассистента и гарнитура подключена к iPhone/iPod touch по Bluetooth, функция Google Ассистента будет недоступна.
- Если для левого или правого наушника гарнитуры назначена функция Google Ассистента и гарнитура подключена к iPhone/iPod touch по Bluetooth, на наушнике гарнитуры, где функция Google Ассистента назначается автоматически, будет выполнен сброс назначения функции при изменении функций наушника гарнитуры без функции Google Ассистента.
- Если левый наушник гарнитуры назначен для использования Google Ассистента, функция Service Link автоматически отключится.
- Если функция Service Link включена после задания на левом наушнике гарнитуры функции Google Ассистента, функция левого наушника вернется к заводским настройкам (воспроизведение/пауза музыки и др.). Вы можете вернуть

предыдущие функции наушника, изменив его настройки в приложении “Sony | Headphones Connect”.

- Функция Google Ассистента недоступна при обновлении программного обеспечения гарнитуры.  
При использовании Google Ассистента во время обновления программного обеспечения, вы услышите голосовое уведомление “The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.” (Google Ассистент недоступен во время обновления. Дождитесь завершения обновления.) из обоих наушников гарнитуры (или из надетого наушника гарнитуры).  
Однако при использовании Google Ассистента с помощью команды “Ok Google” и др. голосовое уведомление не воспроизводится.
- Google Ассистент может быть недоступен в некоторых странах, регионах или на некоторых языках.
- Функция управления гарнитурой с помощью Google Ассистента зависит от технических характеристик Google Ассистента.
- Технические характеристики Google Ассистента могут быть изменены без уведомления.



Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Использование Amazon Alexa

При использовании приложения Amazon Alexa, установленного на смартфоне, вы можете говорить в микрофоны гарнитуры для управления смартфоном или выполнения поиска.

### Совместимые смартфоны

- Версия ОС, поддерживаемая последней версией приложения Amazon Alexa на Android или iOS
- Требуется установить последнюю версию приложения Amazon Alexa.

1. Откройте на мобильном устройстве магазин приложений.
2. Выполните поиск приложения Amazon Alexa.
3. Выберите Установить.
4. Выберите Открыть.

**1** Наденьте наушники гарнитуры и подключите ее к смартфону через подключение Bluetooth.

**2** Запустите приложение Amazon Alexa.

При первом использовании Amazon Alexa требуется выполнить вход с помощью учетной записи Amazon и перейти к шагу **3**, чтобы настроить гарнитуру с приложением Amazon Alexa.


Если вы уже настроили Amazon Alexa ранее, но конфигурировали левый и правый наушники гарнитуры на функцию, отличную от Amazon Alexa, перенастройте левый или правый наушник гарнитуры на Amazon Alexa.

**3** Выполните исходную настройку Amazon Alexa.


1. Коснитесь значка [More] в правом нижнем углу экрана приложения Amazon Alexa и коснитесь [Add a Device].



2. На экране [Which device would you like to set up?] выберите [Headphones].

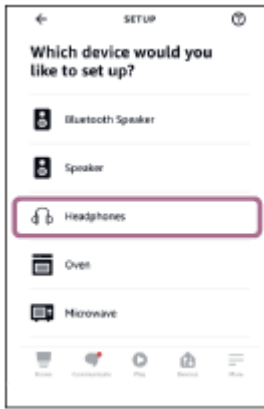

3. В [AVAILABLE DEVICES] на экране [Select your device] выберите [LinkBuds].

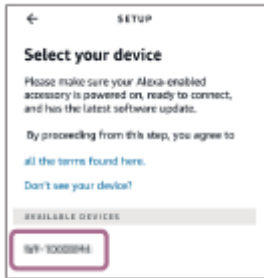

Если вы не можете найти [LinkBuds] в [AVAILABLE DEVICES], значит гарнитура не подключена к смартфону по Bluetooth. Выполните подключение гарнитуры к смартфону с помощью подключения Bluetooth.


4. На экране [Set up Alexa on your LinkBuds] коснитесь [CONTINUE].



5. Если отображается окно [This will override the current voice assistant on this accessory], коснитесь [CONTINUE].




6. На экране [Setup Complete] коснитесь [DONE].

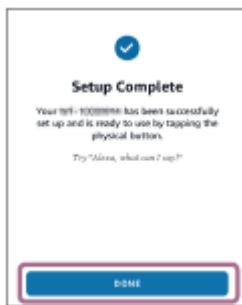

После завершения исходной настройки функция правого наушника гарнитуры (или левого наушника, если только левый наушник гарнитуры был надет при выполнении исходной настройки) будет изменена на Amazon Alexa.

- 4** Произнесите слово активации (\*) (“Alexa”) или используйте наушник гарнитуры, для которого назначена функция Amazon Alexa, чтобы использовать Amazon Alexa.

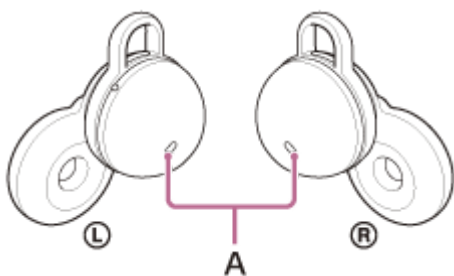


**A:** микрофоны (левый, правый)

- Нажмите гарнитуру или область возле уха быстро два раза (с интервалом примерно 0,2 секунды), чтобы ввести голосовую команду.

Пример:

“Какой прогноз погоды?”

“Включи музыку (\*\*)”

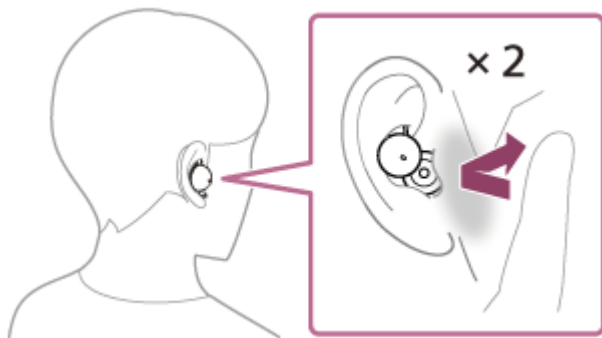

- Если голос не будет слышен, команда будет автоматически отменена.

\* Чтобы задать слово активации, активируйте [Activate Voice Assistant with your Voice] с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.

\*\* Требуется подписка на Amazon или Prime Music.

Сведения о Amazon Alexa и совместимости см. на следующем веб-сайте:

<https://www.amazon.com/b?node=16067214011>

#### Совет

- Вы можете использовать функцию Amazon Alexa во время ношения только того наушника, которому назначена функция Amazon Alexa. Если функция Amazon Alexa назначена гарнитуры, и вы хотите использовать только один наушник

гарнитуры, используйте наушник, которому назначена функция Amazon Alexa. Проверьте настройку гарнитуры с помощью приложения "Sony | Headphones Connect".

- Проверьте или обновите версию программного обеспечения гарнитуры с помощью приложения "Sony | Headphones Connect".
- Если Amazon Alexa недоступна, например, из-за отсутствия подключения к сети, вы услышите голосовое уведомление "Either your mobile device isn't connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Либо не подключено мобильное устройство, либо требуется открыть приложение Alexa и повторить попытку) в обоих наушниках гарнитуры (или в надетом наушнике гарнитуры).

### Примечание

- При настройке гарнитуры в приложении Amazon Alexa, какая функция на левом или правом наушнике гарнитуры будет установлена в качестве Amazon Alexa, зависит от настроек функций гарнитуры и условий использования. Если функция Amazon Alexa назначена одному из наушников гарнитуры и назначение переключено на другой наушник гарнитуры, функция наушника сбоку до изменения вернется к заводским настройкам (воспроизведение/пауза музыки и т. д.). Вы можете вернуть предыдущие функции наушника, изменив его настройки в приложении "Sony | Headphones Connect".
- Функцию Amazon Alexa и функцию Google Ассистента невозможно назначить гарнитуре одновременно.
- Функцию Amazon Alexa и функцию голосового помощника (Google app, Siri) невозможно назначить гарнитуре одновременно.
- Служба Amazon Alexa может быть недоступна для некоторых языков и в некоторых странах/регионах. Функции и работа Alexa могут отличаться в зависимости от местоположения.

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Использование функции голосового помощника (Google app)

При использовании функции Google app на смартфоне Android вы можете говорить в микрофоны гарнитуры для управления смартфоном Android.

### 1 Выберите настройки помощника и голосового ввода в Google app.

На смартфоне Android выберите [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] и установите для параметра [Assist app] значение Google app.

Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Для получения дополнительной информации см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к смартфону Android.

Примечание. Может потребоваться последняя версия приложения Google app.

Для получения дополнительной информации о Google app см. инструкцию по эксплуатации или веб-сайт поддержки смартфона Android или веб-сайт Google Play.

Google app может не активироваться с гарнитуры в зависимости от технических характеристик смартфона Android.


### 2 Наденьте наушники гарнитуры и подключите ее к смартфону Android через подключение Bluetooth.

### 3 Откройте приложение “Sony | Headphones Connect” и настройте функцию на левом или правом наушнике гарнитуры как функцию голосового помощника.

Сведения о приложении “Sony | Headphones Connect” см. по следующему URL-адресу.


[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### 4 Когда смартфон Android находится в режиме ожидания или воспроизведения музыки, коснитесь гарнитуры, которой назначена функция голосового помощника, или области возле уха быстро два раза (с интервалом примерно 0,2 секунды).

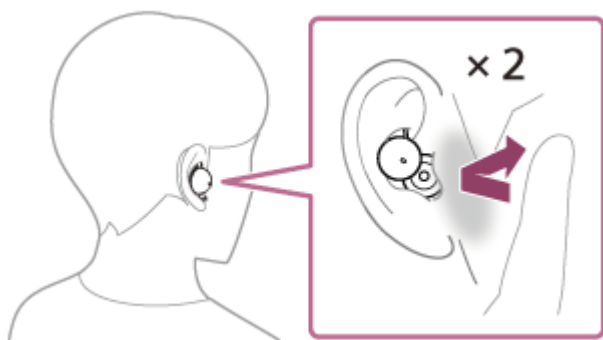

Функция Google app будет активирована.

### 5 Отправьте запрос в Google app с помощью микрофонов гарнитуры.

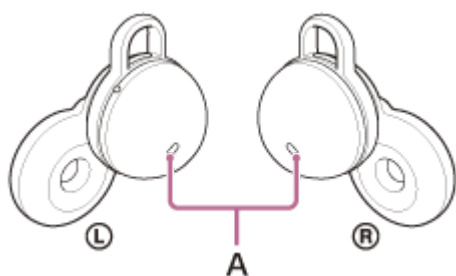

**A:** микрофоны (левый, правый)

Для получения дополнительной информации о приложениях, которые работают с Google app, см. инструкцию по эксплуатации смартфона Android.

Если после активации Google app прошло некоторое время и запросов не получено, голосовая команда будет отменена.

### Примечание

- Функция голосового помощника (Google app) и функция Google Ассистента не могут быть назначены гарнитуре одновременно.
- Функция голосового помощника (Amazon Alexa) и функция Google app не могут быть назначены гарнитуре одновременно.
- Google app невозможно активировать командой "Ok Google", даже если включена функция "Ok Google" смартфона Android.
- Google app может не активироваться в зависимости от технических характеристик смартфона или версии приложения.
- Google app не работает при подключении к устройству, которое не поддерживает функцию голосового помощника.

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Использование функции голосового помощника (Siri)

При использовании функции Siri на iPhone вы можете говорить в микрофоны гарнитуры для управления iPhone.

### 1 Включите Siri.

На iPhone выберите [Settings] - [Siri & Search], чтобы включить параметры [Press Home for Siri] и [Allow Siri When Locked].

Указанная выше процедура приводится в качестве примера. Для получения дополнительной информации см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к iPhone.

Примечание. Для получения дополнительной информации о Siri см. инструкцию по эксплуатации или веб-сайт поддержки iPhone.


### 2 Наденьте наушники гарнитуры и подключите ее к iPhone через подключение Bluetooth.

### 3 Откройте приложение “Sony | Headphones Connect” и настройте функцию на левом или правом наушнике гарнитуры как функцию голосового помощника.

Сведения о приложении “Sony | Headphones Connect” см. по следующему URL-адресу.


[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### 4 Когда iPhone находится в режиме ожидания или воспроизведения музыки, коснитесь гарнитуры, которой назначена функция голосового помощника, или области возле уха быстро два раза (с интервалом примерно 0,2 секунды).

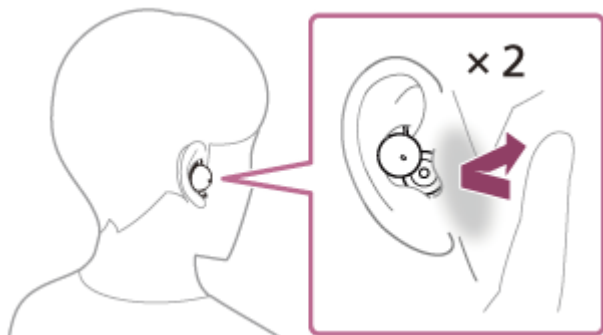

Siri будет активирована.

### 5 Отправьте запрос Siri с помощью микрофонов гарнитуры.

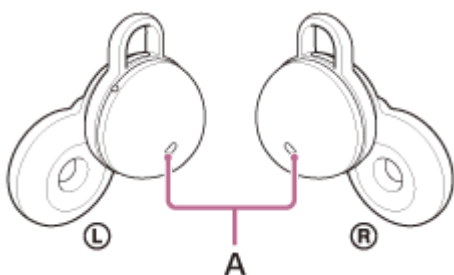

A: микрофоны (левый, правый)

Для получения дополнительной информации о приложениях, которые работают с Siri, см. инструкцию по эксплуатации iPhone.

Если после активации Siri прошло некоторое время и запросов не получено, Siri отключится.

Вы также можете отменить голосовую команду, нажав гарнитуру, которой назначена функция голосового помощника, или области возле уха быстро 3 раза (с интервалом примерно 0,2 секунды).

#### **Примечание**

- Функция голосового помощника (Siri) и функция Google Ассистента не могут быть назначены гарнитуру одновременно.
- Функция голосового помощника (Siri) и функция Amazon Alexa не могут быть назначены гарнитуру одновременно.
- Siri невозможно активировать командой "Hey Siri", даже если функция "Hey Siri" на iPhone включена.
- Возможно, Siri не удастся активировать в зависимости от технических характеристик смартфона или версии приложения.



Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”

При подключении смартфона с установленным приложением “Sony | Headphones Connect” и гарнитуры через подключение Bluetooth можно выполнять следующие действия.

- Обновлять программное обеспечение гарнитуры
- Изменять язык голосового уведомления
- Включать/выключать звук уведомления и голосовое уведомление
- Изменять функцию левого и правого наушников гарнитуры
- Включать функцию Quick Access
- Задавать режим подключения Bluetooth (режим качества звука)
- Выключать гарнитуру
- Задать функцию приостановки/возобновления автоматического воспроизведения музыки при обнаружении надевания
- Задать автоматическое отключение функции обнаружения надевания
- Включать/отключать команду активации Amazon Alexa
- Включение/выключение функции многоточечного подключения (подключение гарнитуры к 2 устройствам одновременно)
- Изменять устройство, подключенное с помощью многоточечного подключения
- Инициализировать гарнитуру
- Включать/отключать Service Link
- Включать/отключать касание в широкой области
- Проверять версию программного обеспечения гарнитуры
- Отображать состояние подключения Bluetooth между левым и правым наушниками гарнитуры и смартфоном
- Отображать кодек подключения Bluetooth
- Отображать состояние настройки функции DSEE (завершение звука высокого диапазона)
- Отображать уровень заряда батареи гарнитуры
- Отображать уровень заряда батареи зарядного чехла
- Отображать уведомления о необходимости зарядки гарнитуры (если уровень заряда батареи зарядного чехла низкий)
- Выбрать настройку эквалайзера/CLEAR BASS
- Настраивать эквалайзер
- Настраивать функцию DSEE (завершение звука высокого диапазона)
- Включать/отключать автоматическое обнаружение аудио для режима Speak-to-Chat и настраивать его
- Воспроизводить или приостанавливать музыку, переходить к началу предыдущей дорожки (или текущей дорожки во время воспроизведения)/переходить к началу следующей дорожки
- Включать/выключать адаптивное управление громкостью
- Регулировать громкость во время воспроизведения музыки/телефонного вызова
- Осуществлять простое согласование

Сведения о приложении “Sony | Headphones Connect” см. по следующему URL-адресу.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)

### Совет

- Работа приложения “Sony | Headphones Connect” зависит от аудиоустройства. Технические характеристики приложения и конструкция экрана могут быть изменены без предварительного уведомления.

- Установка приложения “Sony | Headphones Connect”
- О голосовом уведомлении
- Использование функции Quick Access
- О касании в широкой области
- О режиме качества звучания
- Ношение гарнитуры
- Поддерживаемые кодеки
- Проверка оставшегося заряда батареи
- О функции DSEE
- Разговор при ношении гарнитуры (Speak-to-Chat)
- Подключение гарнитуры к 2 устройствам одновременно (многоточечное подключение)

5-031-118-71(3) Copyright 2022 Sony Corporation


Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Установка приложения “Sony | Headphones Connect”

- 1 Загрузите приложение “Sony | Headphones Connect” из Google Play или App Store и установите приложение на смартфон.

Сведения о приложении “Sony | Headphones Connect” см. по следующему URL-адресу.  
[https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/)



Sony Headphones Connect 

- 2 После установки запустите приложение “Sony | Headphones Connect”.

### См. также

- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Доступ к справочной информации из приложения “Sony | Headphones Connect”

---

Вы можете выполнить доступ к последней справочной информации из приложения “Sony | Headphones Connect”.

- 1 Выберите [Help] на экране приложения “Sony | Headphones Connect”.
- 2 Отобразится экран [Headphones Connect Help] и справочная информация.
- 3 Выберите необходимый элемент.

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Обновление программного обеспечения (для комфортного использования гарнитуры)

Установите последнее программное обеспечение гарнитуры с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”, чтобы иметь доступ к последним функциям или устранять неисправности с гарнитурой.

Всегда используйте гарнитуру с последней версией программного обеспечения.

Для получения дополнительной информации о последней версии программного обеспечения гарнитуры и его обновлении см. информацию на веб-сайте поддержки.

Если функция [Automatic download of software] включена (настройка по умолчанию) в приложении “Sony | Headphones Connect”, загрузка и передача программного обеспечения начнется автоматически.

Вы также можете обновить программное обеспечение гарнитуры следующим способом.

- 1 Загрузите обновление программного обеспечения с сервера на смартфон, на котором установлено приложение “Sony | Headphones Connect”.**
- 2 Выполните передачу обновления программного обеспечения со смартфона на гарнитуру.**
- 3 Выполните инструкции на экране, чтобы обновить программное обеспечение гарнитуры.**

### Примечание

- Рекомендуется отключить функцию автоматического выключения гарнитуры перед обновлением.  
По умолчанию, если гарнитура не надета в течение 15 минут она автоматически отключается. Эту настройку можно изменить в приложении “Sony | Headphones Connect”.
- Если к мобильному устройству, используемому для обновления, подключены другие устройства Bluetooth, выключите все устройства Bluetooth, пока обновление не завершится.  
Программное обеспечение может быть невозможно обновить, если мобильное устройство подключено к другим устройствам, совместимым с Bluetooth Low Energy (например, носимые устройства, смарт-часы и др.).
- Обратите внимание на следующее, если обновление не завершается.
  - Закройте все приложения, установленные на мобильном устройстве, кроме “Sony | Headphones Connect”.
  - Полностью зарядите гарнитуру и мобильное устройство.
  - Разместите гарнитуру и мобильное устройство, используемое для обновления, как можно ближе друг к другу перед началом обновления.
  - Не начинайте обновление, если рядом находятся беспроводные устройства локальной сети или другие устройства Bluetooth.
  - Отключите режим энергосбережения (\*) смартфона перед обновлением программного обеспечения.  
В зависимости от версии ОС на смартфоне обновление может не завершаться в режиме энергосбережения.

\* Названия могут отличаться в зависимости от используемого смартфона.

### См. также

- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Меры предосторожности

### О связи по Bluetooth

- Технология беспроводной связи Bluetooth работает в радиусе приблизительно 10 м. Максимальное расстояние связи зависит от наличия препятствий (человек, металлические предметы, стена и т. д.) или электромагнитной среды.
- Микроволновое излучение устройства Bluetooth может влиять на работу электронных медицинских приборов. Выключайте эту гарнитуру и другие устройства Bluetooth в указанных далее местах. Если этого не сделать, может произойти несчастный случай.
  - В больницах, возле льготных мест в поездах, в местах, где имеется горючий газ, а также вблизи автоматических дверей или систем пожарной сигнализации.
- Данное устройство излучает радиоволны при использовании в беспроводном режиме. При использовании в беспроводном режиме в самолете следуйте инструкциям бортпроводников в отношении допустимого использования устройств в беспроводном режиме.
- Из-за особенностей технологии беспроводной связи Bluetooth звук с этой гарнитуры может отставать от звука, воспроизводимого на передающем устройстве. Как следствие, изображение и звук могут быть не синхронизированы при просмотре фильмов или во время игры.
- Гарнитура поддерживает функции безопасности, соответствующие требованиям стандарта Bluetooth, для обеспечения защищенного соединения, устанавливаемого с помощью технологии беспроводной связи Bluetooth. Однако существующие настройки безопасности могут быть недостаточными в зависимости от установленных параметров и других факторов. Соблюдайте осторожность во время связи по беспроводной технологии Bluetooth.
- Корпорация Sony не несет ответственности за убытки или ущерб, понесенные из-за утечки информации во время сеансов связи Bluetooth.
- Связь Bluetooth со всеми устройствами Bluetooth не гарантируется.
  - Устройства Bluetooth, подключенные к этой гарнитуре, должны соответствовать требованиям стандарта Bluetooth, установленным группой Bluetooth SIG, Inc., и их соответствие должно быть сертифицировано.
  - Даже если подключенное устройство соответствует требованиям стандарта Bluetooth, в некоторых случаях устройство Bluetooth не удастся подключить из-за его особенностей или технических характеристик или способы управления, интерфейс и функционирование будут отличаться.
  - Если во время разговора используется телефонная гарнитура, в зависимости от подключенного устройства и среды связи могут возникать помехи.
- В зависимости от подключаемого устройства перед началом обмена данными может пройти некоторое время.

### Примечание по повышению температуры

- Во время зарядки гарнитуры или зарядного чехла либо при использовании гарнитуры в течение длительного времени температура гарнитуры или зарядного чехла может повышаться, что не является неисправностью.

### Примечание по утечке звука

- При повышении громкости может возникать утечка звука из-за конструкции динамика гарнитуры. Соблюдайте осторожность, чтобы не установить слишком высокий уровень громкости.

### Примечание по статическому электричеству

- Если вы используете гарнитуру в условиях сухого воздуха, может возникнуть дискомфорт из-за статического электричества, накопленного телом. Это не является неисправностью гарнитуры. Вы можете снизить этот эффект, нося одежду из натуральных материалов, которая не приводит к накоплению статического электричества.

## Примечание о ношении гарнитуры

- После использования аккуратно снимите гарнитуру.
- При длительном использовании гарнитуры может возникать покалывание или жжение в ушах. Если у вас возникли эти симптомы при использовании гарнитуры, немедленно прекратите ее использование и обратитесь к врачу или ближайшему дилеру Sony.
- При длительном использовании рекомендуется регулярно вынимать гарнитуру из ушей.

## Прочие примечания

- Не подвергайте гарнитуру сильным ударам, поскольку это высокоточное устройство.
- Функция Bluetooth может не работать с мобильным телефоном в зависимости от условий передачи сигнала и окружающей среды.
- Если вы испытываете дискомфорт во время эксплуатации гарнитуры, немедленно прекратите ее использование.
- Попадание в гарнитуру воды или посторонних предметов может привести к пожару или поражению электрическим током. При попадании в гарнитуру воды или посторонних предметов немедленно прекратите ее использование и обратитесь к ближайшему дилеру компании Sony. В частности, соблюдайте осторожность в следующих случаях.
  - При использовании гарнитуры рядом с раковиной или емкостью с жидкостью. Соблюдайте осторожность, чтобы не уронить гарнитуру в раковину или другую емкость с водой.
  - При использовании гарнитуры под дождем или снегом или во влажных местах

## Очистка гарнитуры

- Если внешняя поверхность гарнитуры загрязнена, протрите ее мягкой сухой салфеткой. Если гарнитура сильно загрязнена, смочите салфетку в растворе нейтрального моющего средства и хорошо отожмите, а затем очистите гарнитуру. Не используйте растворители, такие как разбавитель, бензол или спирт, так как они могут повредить поверхность гарнитуры или вызвать другие повреждения.

## Не используйте гарнитуру вблизи медицинских устройств

- Радиоволны могут влиять на работу кардиостимуляторов и медицинских устройств. Не используйте гарнитуру в людных местах, например в переполненных поездах или больницах.
- Гарнитура (включая аксессуары) имеет магниты, которые могут влиять на работу кардиостимуляторов, программируемых шунтирующих клапанов для лечения гидроцефалии, а также других медицинских приборов. Не кладите гарнитуру рядом с людьми, пользующимися медицинскими приборами. Если вы используете такие медицинские приборы, проконсультируйтесь с врачом перед использованием гарнитуры.

## Держите наушники гарнитуры и зарядный чехол вдали от магнитных карт

- В наушниках гарнитуры и зарядном чехле есть магниты. При контакте магнитной карты с гарнитурой может возникнуть повреждение магнита карты, что приведет к невозможности ее использования.

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## После завершения использования гарнитуры

После завершения использования гарнитуры установите гарнитуру в зарядный чехол.


Поместите левый наушник гарнитуры (наушник с тактильной точкой) в левое отверстие зарядного чехла, а правый наушник гарнитуры — в правое отверстие зарядного чехла. Вставьте наушники до щелчка, а затем убедитесь, что они зафиксированы в зарядном чехле.

Закройте крышку зарядного чехла.



### Примечание


- Если пот или вода остались в порту зарядки, это может ухудшить процесс зарядки гарнитуры. Немедленно вытрите пот или воду с порта зарядки после использования. Если зарядные порты гарнитуры или зарядного чехла загрязнены, протрите их сухой мягкой салфеткой.

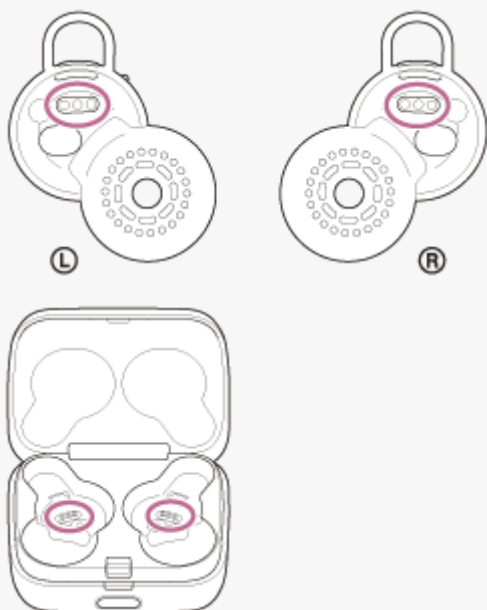

### Если гарнитура намокла

1. Используйте мягкую сухую салфетку для удаления воды с гарнитуры.
2. Переверните гарнитуру выводом звука вниз и осторожно постучите им примерно 10 раз о сухую салфетку и др., чтобы извлечь воду.



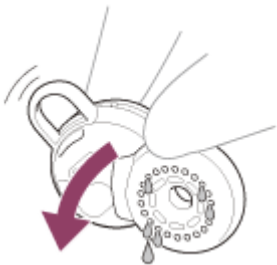

3. Переверните микрофон отверстием вниз и осторожно постучите им примерно 10 раз о сухую салфетку и др., чтобы извлечь воду.



4. Оставьте гарнитуру высохнуть при комнатной температуре.

5-031-118-71(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Предотвращение перегорания и неисправностей при намокании

### Очищайте устройство после использования

Зарядка при попадании жидкости, такой как вода или пот, или посторонних предметов, таких как пыль, на порт USB Type-C зарядного чехла или зарядный порт гарнитуры может привести к несчастному случаю, например ожогам или серьезным травмам в результате пожара, поражения электрическим током, выделения тепла, дыма или возгорания. Это может привести к неисправности.

Избегайте следующих ситуаций и следите, чтобы влага или грязь не попали на гарнитуру или зарядный чехол. Если гарнитура или зарядный чехол намокли или загрязнились, см. [“Если гарнитура или зарядный чехол намокли”](#) и очистите их, как описано, перед использованием.

- Касание гарнитуры или зарядного чехла мокрыми руками после выполнения хозяйственной работы или мытья рук.




- Размещение гарнитуры или зарядного чехла в карман мокрой одежды.



- Размещение гарнитуры или зарядного чехла в сумке с холодной бутылкой.



- Проливание жидкости во время еды или питья.

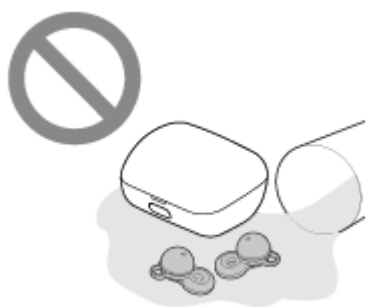

5-031-118-71(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Если гарнитура или зарядный чехол намочли

### Характеристики водонепроницаемости гарнитуры

- Зарядный чехол не является водонепроницаемым.
- Характеристики водонепроницаемости этой гарнитуры соответствуют стандарту IPX4 в IEC 60529 “Степени защиты от проникновения воды (Класс защиты IP)”, который определяет степени защиты от проникновения воды. Гарнитура не предназначена для использования в воде.  
При неправильном использовании гарнитуры вода может попасть в устройство, вызвав пожар, замыкание или неисправности. Внимательно ознакомьтесь со следующими предупреждениями и правильно используйте гарнитуру.  
IPX4: защита от брызг воды с любого направления.
- Внутренняя часть выводов звука и воздушные отверстия гарнитуры не являются полностью водонепроницаемыми.  
Если в выводах звука или воздушных отверстиях гарнитуры остались капли воды, могут временно возникнуть следующие проблемы, что не является неисправностью.
  - Звуки становятся трудноразличимыми.
  - Слышны необычные звуки.
  - Голоса во время телефонных вызовов плохо слышны.

### Жидкости, к которым применяются технические характеристики водонепроницаемости гарнитуры


|              |   |
|--------------|---|
| Применимо:   | чистая вода, водопроводная вода, пот  |
| Неприменимо: | Жидкости, отличные от указанных выше (примеры: мыльная вода, вода, содержащая чистящие или моющие средства, шампунь, горячая вода из источника, горячая вода, вода из бассейна, морская вода и др.) |

Характеристики водонепроницаемости гарнитуры основаны на измерениях Sony в описанных выше условиях. Обратите внимание, что неисправности, связанные с попаданием воды в результате неправильного использования, не покрываются данной гарантией.

### Защита гарнитуры и зарядного чехла от повреждения

Внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности ниже для правильного использования гарнитуры.

- Не разбрызгивайте воду на выводы звука и микрофон гарнитуры.
- Не оставляйте гарнитуру с попавшей на нее водой в холодных местах, где вода может замерзнуть. Во избежание неисправности протирайте гарнитуру насухо после использования.
- Не погружайте гарнитуру в воду и не используйте во влажных помещениях, например в ванной.
- Не роняйте гарнитуру и не подвергайте ее механическому воздействию. Это может привести к деформации или повреждению гарнитуры, вызвав ухудшение характеристик водонепроницаемости.
- Если гарнитура намочилась:
  1. Используйте мягкую сухую салфетку для удаления воды с гарнитуры.
  2. Переверните гарнитуру выводом звука вниз и осторожно постучите им примерно 10 раз о сухую салфетку и др., чтобы извлечь воду.

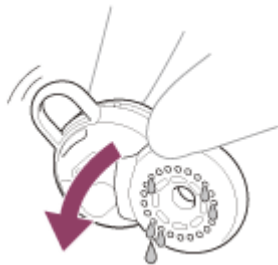



3. Переверните микрофон отверстием вниз и осторожно постучите им примерно 10 раз о сухую салфетку и др., чтобы извлечь воду.



4. Оставьте гарнитуру высохнуть при комнатной температуре.

- Если заряжать наушники гарнитуры и зарядный чехол, когда они намочили от пота и др., зарядные порты могут подвергнуться коррозии. Перед зарядкой удалите любую жидкость сухой салфеткой и дайте высохнуть при комнатной температуре.

Ремонт в случае неисправности при несоблюдении инструкций не охватывается рамками бесплатной гарантии.

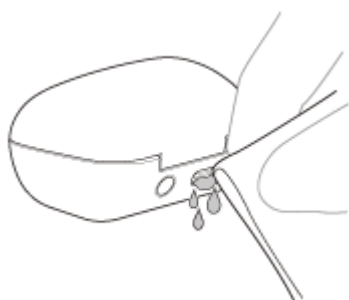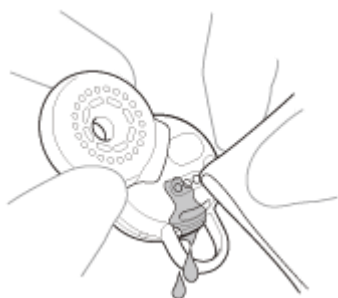

- Если зарядные порты гарнитуры или зарядного чехла загрязнены, протрите их сухой мягкой салфеткой.
- Не стирайте брюки и рубашки с наушниками гарнитуры в карманах.



- Если гарнитура имеет трещины или деформации, не используйте ее возле воды и обратитесь к ближайшему дилеру Sony.



Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Уведомление о лицензии

---

### Примечания о лицензии

Данное устройство содержит программное обеспечение, которое компания Sony использует в рамках лицензионного соглашения с владельцем авторских прав. Мы обязаны предоставить содержание соглашения клиентам в рамках соглашения с владельцем авторских прав на программное обеспечение.

Ознакомьтесь с содержимым лицензии.

Доступ к содержимому лицензии можно получить по следующему URL-адресу.

<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/>

### Отказ от ответственности в отношении услуг, предоставляемых сторонними поставщиками

Службы, предоставляемые сторонними поставщиками, могут быть изменены, приостановлены или отменены без предварительного уведомления. Компания Sony не несет ответственности за ситуации подобного рода.

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Товарные знаки

---

- Windows является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком Microsoft Corporation в США и/или других странах.
- iPhone, iPod touch, macOS, Mac и Siri являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- App Store является знаком обслуживания Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.
- IOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Cisco в США и других странах и используется по лицензии.
- Google, Android и Google Play являются товарными знаками Google LLC.
- Amazon, Alexa и все связанные с ними логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных лиц.
- Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.; использование этих знаков Sony Group Corporation и ее филиалами производится по условиям лицензионного соглашения.
- USB Type-C® и USB-C® являются зарегистрированными товарными знаками USB Implementers Forum.
- "DSEE" является товарным знаком Sony Corporation.

Названия систем и продуктов, указанные в данном справочном руководстве, как правило, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками производителя. Знаки ТМ и ® не ставятся в данном руководстве.



Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Веб-сайты поддержки пользователей

---

Для клиентов в США, Канаде и Латинской Америке:

<https://www.sony.com/am/support>

Для клиентов в Европе:

<https://www.sony.eu/support>

Для клиентов в Китае:

<https://service.sony.com.cn>

Для клиентов в других странах/регионах:

<https://www.sony-asia.com/support>

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Что мне делать, чтобы устранить неисправность?

---

Если гарнитура не работает, как ожидается, попробуйте выполнить следующие действия для устранения проблемы.

- Найдите признаки проблемы в данном справочном руководстве и попробуйте использовать указанные действия для устранения неисправности.
- Установите гарнитуру в зарядный чехол и закройте крышку зарядного чехла.  
Возможно, удастся устранить некоторые неполадки, установив гарнитуру в зарядный чехол.
- Зарядите гарнитуру.  
Возможно, удастся устранить некоторые неполадки с помощью зарядки батареи гарнитуры.
- Перезагрузите устройство, которое подключено к гарнитуре.  
Возможно, вы сможете устранить неисправности, перезагрузив подключенное устройство, например компьютер или смартфон.
- Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию.
- Инициализируйте гарнитуру.  
Данное действие сбрасывает настройки громкости и др. до заводских настроек и удаляет всю информацию о согласовании.
- Посмотрите информацию о проблеме на веб-сайте поддержки клиентов.

Если вышеуказанные операции не срабатывают, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

---

### См. также

- [Зарядка](#)
- [Веб-сайты поддержки пользователей](#)
- [Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Не удается включить гарнитуру.

---

- Убедитесь, что батарея полностью заряжена.
  - Вы не сможете включить гарнитуру, когда гарнитура установлена и заряжается с помощью зарядного чехла. Извлеките гарнитуру из зарядного чехла для ее включения.
  - Зарядите зарядный чехол.
  - Установите гарнитуру в зарядный чехол и закройте крышку зарядного чехла. Возможно, удастся устранить некоторые неполадки, установив гарнитуру в зарядный чехол.
  - Если функция Service Link включена с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”, используйте правый наушник гарнитуры. Вы не можете использовать только левый наушник гарнитуры.
  - Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию.
  - Инициализируйте гарнитуру и согласуйте гарнитуру и устройство еще раз.
- 

### См. также

- [Зарядка](#)
- [Проверка оставшегося заряда батареи](#)
- [Включение гарнитуры](#)
- [Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Невозможно выполнить зарядку.

---

### Общее

- Убедитесь, что гарнитура плотно установлена в зарядный чехол.
- Убедитесь, левый и правый наушники гарнитуры установлены в зарядный чехол правильно.
- Используйте прилагаемый кабель USB Type-C и убедитесь, что кабель надежно подключен к зарядному чехлу.
- Если крепежные фитинги неправильно установлены на гарнитуру, гарнитура может не заряжаться с помощью прилагаемого зарядного чехла. Убедитесь, что крепежные фитинги установлены правильно при установке гарнитуры в зарядный чехол.
- Если зарядные порты гарнитуры или зарядный чехол загрязнены, гарнитура может не заряжаться. Очистите зарядные порты мягкой сухой тканью.
- Рекомендуется выполнять зарядку в месте с температурой окружающей среды от 15 °C до 35 °C. За пределами данного диапазона эффективная зарядка может быть невозможна.
- Во время зарядки следите, чтобы крышка зарядного чехла была закрыта для предотвращения разрядки батареи зарядного чехла.
- Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию.
- Инициализируйте гарнитуру и согласуйте гарнитуру и устройство еще раз.

### При зарядке с помощью USB-адаптера переменного тока

- Убедитесь, что USB-адаптер переменного тока надежно подключен к розетке переменного тока.
- При использовании доступного в продаже USB-адаптера переменного тока используйте тот, который поддерживает выходной ток 0,5 А (500 мА) или более.

### При зарядке с помощью компьютера

- Убедитесь, что кабель USB Type-C надежно подключен к компьютеру.
- Убедитесь, что компьютер включен. Выведите компьютер из спящего режима, если компьютер перешел в режим ожидания (сна) или режим гибернации.
- Убедитесь, что зарядный чехол и компьютер подключены непосредственно, а не через USB-концентратор.
- Возможно, существует проблема с портом USB подключенного компьютера. Попробуйте подключиться к другому порту USB компьютера, если есть доступный.
- Обновите операционную систему компьютера.

---

### См. также

- [Зарядка](#)
- [Замена ушных креплений](#)
- [Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## **Доступное время работы непродолжительное, заряда батареи хватает ненадолго, время автономной работы левого и правого наушников гарнитуры отличается.**

- Если вы задали следующие функции, доступное время работы батареи сократится.
  - Эквалайзер
  - DSEE
  - Speak-to-Chat
  - Функция для запуска голосового ассистента с помощью голоса
  - Service Link
  - Режим качества звучания при воспроизведении по Bluetooth: приоритет качества звучания

Если вы запустили указанные выше функции одновременно, доступное время работы батареи сократится.

- В зависимости от настроек функций гарнитуры и условий использования скорость потребления энергии аккумуляторных батарей может отличаться между левым и правым наушниками. Но это не является неисправностью.
- Если сначала вы использовали только один наушник гарнитуры и сразу после этого включили оба наушника, то может возникнуть разница в оставшемся заряде батарей. Это не является неисправностью, поскольку заряд батареи одного из наушников уже израсходован.
- После завершения использования гарнитуры установите гарнитуру в зарядный чехол. Если гарнитура помещена в карманы и т. д., гарнитура распознает надевание и может включиться по ошибке.
- Закройте крышку зарядного чехла для предотвращения разрядки батареи зарядного чехла.
- При разговоре по телефону доступное время работы батареи меньше, чем при воспроизведении музыки.

### **См. также**

- [Доступное время работы](#)

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Очень большое время зарядки.

---

- При зарядке с помощью компьютера убедитесь, что зарядный чехол и компьютер подключены непосредственно, а не через USB-концентратор. Кроме того, ситуацию можно улучшить, перезагрузив компьютер и выполнив подключение USB еще раз.
  - Убедитесь, что используется кабель USB Type-C, входящий в комплект поставки.
  - В зависимости от настроек функций гарнитуры и условий использования скорость потребления энергии аккумуляторных батарей может отличаться между левым и правым наушниками. В результате время зарядки аккумуляторных батарей для левого и правого наушников может отличаться, но это не является неисправностью.
  - Рекомендуется выполнять зарядку в месте с температурой окружающей среды от 15 °C до 35 °C. За пределами данного диапазона эффективная зарядка может быть невозможна.
  - При использовании доступного в продаже USB-адаптера переменного тока используйте тот, который поддерживает выходной ток 0,5 A (500 mA) или более.
- 

### См. также

- [Зарядка](#)
- [Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Нет звука, звук выводится только с одной стороны

---

### Общее

- Еще раз выполните согласование гарнитуры и устройства Bluetooth.
- Зарядите зарядный чехол.
- Установите гарнитуру в зарядный чехол и закройте крышку зарядного чехла.  
Возможно, удастся устранить некоторые неполадки, установив гарнитуру в зарядный чехол.
- Перезагрузите используемый смартфон или компьютер.
- Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию.
- Инициализируйте гарнитуру и согласуйте гарнитуру и устройство еще раз.
- Если активирован режим Speak-to-Chat, воспроизведение музыки будет приостановлено. В этом случае используйте гарнитуру для выхода из режима Speak-to-Chat.  
Вы можете использовать приложение “Sony | Headphones Connect” для включения и выключения Speak-to-Chat.
- В зависимости от подключенного устройства при одновременном подключении гарнитуры к 2 устройствам с помощью многоточечного соединения устройство может продолжать посылать беззвучный сигнал, даже если воспроизведение музыки или видео остановлено. В этом случае гарнитура остается подключенной к устройству, и подключение не может быть изменено на другое устройство. Если звук со второго устройства не слышен после остановки воспроизведения на первом устройстве, действуйте в следующем порядке и проверьте, улучшилась ли ситуация.
  - С помощью приложения “Sony | Headphones Connect” проверьте, включена ли настройка [Connect to 2 devices simultaneously].
  - Остановите работу приложения на первом устройстве.
  - Закройте приложение на первом устройстве.
  - Выберите устройство для воспроизведения в [Manage Connected Device] в [Device Currently Being Connected] в приложении “Sony | Headphones Connect” и начните воспроизведение.

### При подключении к компьютеру

- При подключении гарнитуры к компьютеру убедитесь, что установлена настройка аудиовыхода компьютера для устройства Bluetooth.
- Перезапустите приложение для воспроизведения музыки или видео.

### Если нет звука с одной стороны

- Если функция Service Link включена с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”, используйте правый наушник гарнитуры. Вы не можете использовать только левый наушник гарнитуры.
- Если функция Google Ассистент или Amazon Alexa назначена гарнитуры, и вы хотите использовать только один наушник гарнитуры, используйте наушник, которому назначена функция Google Ассистент или Amazon Alexa.  
Вы можете изменить назначения функций левого и правого наушников гарнитуры с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.
- В зависимости от приложения для смартфона или компьютера (для которого требуется HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)), голос может быть слышен только из одного наушника.

---

### См. также

- [Использование только одного наушника гарнитуры](#)
- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Прослушивание музыки с устройства через подключение Bluetooth](#)

- [Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

5-031-118-71(3) Copyright 2022 Sony Corporation



Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Низкая громкость звука

- Если гарнитура надета неправильно, качество звука или громкость могут не соответствовать ожиданиям. Убедитесь, что гарнитура правильно надета.
- Увеличьте громкость подключенного устройства.
- Если функция регулировки громкости назначена гарнитуре с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”, вы можете отрегулировать громкость на гарнитуре во время воспроизведения музыки или разговора.
- Подключите устройство Bluetooth к гарнитуре еще раз.
- Внутренняя часть выводов звука и воздушные отверстия гарнитуры не являются полностью водонепроницаемыми. Если в выводах звука или воздушных отверстиях гарнитуры остались капли воды, уровень звука может временно стать тихим, что не является неисправностью. См. раздел “[После завершения использования гарнитуры](#)” и просушите гарнитуру, как описано, перед использованием.
- Установите гарнитуру в зарядный чехол и закройте крышку зарядного чехла. Возможно, удастся устранить некоторые неполадки, установив гарнитуру в зарядный чехол.
- Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию.
- Инициализируйте гарнитуру и согласуйте гарнитуру и устройство еще раз.

### Примечание

- В зависимости от подключенного устройства громкость устройства и гарнитуры могут быть не синхронизированы. Если громкость устройства не синхронизирована с громкостью гарнитуры, будет невозможно использовать устройство для увеличения громкости на гарнитуре, если на гарнитуре громкость уменьшена. В этом случае увеличьте громкость гарнитуры и подключенного устройства. Если звук все равно тихий даже после регулировки громкости, настройте громкость в приложении “Sony | Headphones Connect”.

### См. также

- [Ношение гарнитуры](#)
- [Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Низкое качество звука

---

- Если гарнитура неправильно надета, операции касания или обнаружение речи в режиме Speak-to-Chat могут работать неверно, либо качество звука или характеристики вызова могут не соответствовать ожиданиям. Если часть гарнитуры, на которую выводится звук, неправильно ориентирована в направлении ушного канала, качество звука может быть плохим, либо звук слева и справа может быть не синхронизирован. В этом случае убедитесь, что гарнитура правильно надета.
  - Уменьшите громкость подключенного устройства, если она слишком высокая.
  - Измените подключение Bluetooth на A2DP с помощью подключенного устройства, когда гарнитура и передающее устройство Bluetooth подключены через HFP или HSP Bluetooth.
  - Если гарнитура подключается к ранее подключенному устройству Bluetooth, возможно, при включении гарнитура установит только подключение HFP/HSP Bluetooth. Используйте подключенное устройство, чтобы установить подключение A2DP Bluetooth.
  - При прослушивании музыки с компьютера через гарнитуру качество звука может быть плохим (например, может быть не слышно голос поющего и т. д.) в течение первых нескольких секунд после установки соединения. Это обусловлено техническими характеристиками компьютера (приоритет стабильного соединения в начале передачи данных, а затем переключение на приоритет качества звука через несколько секунд), что не является неисправностью гарнитуры. Если качество звука не улучшается через несколько секунд, используйте компьютер для установки соединения A2DP. Для получения информации об операциях на компьютере см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к компьютеру.
- 


### См. также

- [Ношение гарнитуры](#)

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Часто возникают пропуски звука.

- Установите для гарнитуры “Приоритет стабильного соединения”. Для получения дополнительной информации см. раздел [“О режиме качества звучания”](#).
- Ситуацию можно улучшить, изменив настройки качества беспроводного воспроизведения на передающем устройстве. Для получения дополнительной информации см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к передающему устройству.
- Удалите все препятствия между антенной подключаемого устройства Bluetooth и антеннами, встроенными в левый и правый наушники гарнитуры. Антенна левого или правого наушника гарнитуры встроена в детали, показанные пунктирной линией ниже.

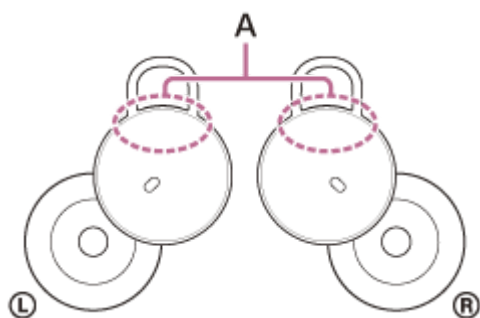

**A:** расположение встроенных антенн (левой, правой)

- При следующих условиях возможно отключение связи Bluetooth, а также возникновение помех или пропадание звука.
  - Между гарнитурой и устройством Bluetooth находится тело человека.  
В этом случае перемещение устройства Bluetooth ближе к антенны гарнитуры может улучшить связь Bluetooth.
  - Между гарнитурой и устройством Bluetooth находится препятствие, например металлический предмет или стена
  - В местах с беспроводной локальной сетью, где используются микроволновые печи, создаются электромагнитные поля и др.
  - При наличии других беспроводных аудиоустройств коммуникации или людей поблизости, например на железнодорожной станции или в толпе.
- Если вы слушаете музыку с помощью смартфона, ситуацию можно исправить, закрыв ненужные приложения или перезапустив смартфон. Если вы прослушиваете музыку на компьютере, закройте ненужные приложения и окна и перезагрузите компьютер.
- Подключите гарнитуру и устройство Bluetooth еще раз.  
Положите гарнитуру в зарядный чехол и закройте крышку зарядного чехла, а затем извлеките гарнитуру из зарядного чехла, чтобы подключить гарнитуру к устройству Bluetooth.
- Отключение Service Link в приложении “Sony | Headphones Connect” может снизить количество пропусков звука.
- Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию.
- Инициализируйте гарнитуру и согласуйте гарнитуру и устройство еще раз.

### См. также

- [О режиме качества звучания](#)
- [Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)

- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

5-031-118-71(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Во время воспроизведения музыки слышны шумы.

- Когда вы используете гарнитуру во время ходьбы или бега, звук вибрации может быть слышен через ваше тело, но это связано с характеристиками продукта, а не с неисправностью.
- Внутренняя часть выводов звука и воздушные отверстия гарнитуры не являются полностью водонепроницаемыми. Если в выводах звука или воздушных отверстиях гарнитуры остались капли воды, могут временно быть слышны звуковые искажения (обратная связь). Это не является неисправностью. См. раздел [“После завершения использования гарнитуры”](#) и просушите гарнитуру, как описано, перед использованием.
- Если вы закрыли микрофоны на левом или правом наушнике гарнитуры или взяли микрофон гарнитуры в руку, может раздаться звуковой сигнал (обратная связь). Это не является неисправностью. В любом из этих случаев уберите руки и др. с левого и правого микрофонов.
- Зарядите зарядный чехол.
- Установите гарнитуру в зарядный чехол и закройте крышку зарядного чехла. Возможно, удастся устранить некоторые неполадки, установив гарнитуру в зарядный чехол.
- Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию.
- Инициализируйте гарнитуру и согласуйте гарнитуру и устройство еще раз.

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Невозможно выполнить связывание.

---

- Расположите гарнитуру и устройство Bluetooth на расстоянии 1 м друг от друга.
- При выполнении согласования в первый раз после покупки, инициализации или ремонта гарнитуры гарнитура переходит в режим согласования автоматически при ее извлечении из зарядного чехла. Чтобы выполнить согласование второго и последующих устройств, поместите гарнитуру в зарядный чехол и нажмите и удерживайте кнопку согласования зарядного чехла примерно 5 секунд для перехода в режим согласования.
- Гарнитура не может перейти в режим согласования, если гарнитура неплотно вставлена в зарядный чехол, например когда крепежные фитинги неправильно установлены на гарнитуру. Убедитесь, что гарнитура плотно установлена в зарядный чехол.
- Если устройство согласовывается с гарнитурой повторно после ее инициализации или ремонта, согласование устройства может не удалиться, если на устройстве сохранилась информация о согласовании с гарнитурой (iPhone или другое устройство). В этом случае удалите информацию о согласовании с гарнитурой с устройства и выполните согласование снова.
- Перезагрузите подключенное устройство, например смартфон или компьютер, и согласуйте гарнитуру и устройство заново.
- Зарядите зарядный чехол.
- Установите гарнитуру в зарядный чехол и закройте крышку зарядного чехла.  
Возможно, удастся устранить некоторые неполадки, установив гарнитуру в зарядный чехол.
- Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию.
- Инициализируйте гарнитуру и согласуйте гарнитуру и устройство еще раз.

---

### См. также

- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Замена ушных креплений](#)
- [Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Не удается выполнить подключение Bluetooth.

---

- Убедитесь, что гарнитура включена.
- Убедитесь, что устройство Bluetooth включено и функция Bluetooth активна.
- Если гарнитура автоматически подключается к последнему подключенному устройству Bluetooth, вам может не удастся подключить гарнитуру к другим устройствам с помощью подключения Bluetooth. В этом случае используйте последнее подключенное устройство Bluetooth и отключите подключение Bluetooth.
- Проверьте, находится ли устройство Bluetooth в спящем режиме. Если устройство находится в спящем режиме, отмените спящий режим.
- Проверьте, было ли отменено подключение Bluetooth. Если подключение отменено, установите подключение Bluetooth заново.
- Если информация о согласовании гарнитуры была удалена с устройства Bluetooth, выполните согласование гарнитуры с устройством заново.
- Зарядите зарядный чехол.
- Установите гарнитуру в зарядный чехол и закройте крышку зарядного чехла.  
Возможно, удастся устранить некоторые неполадки, установив гарнитуру в зарядный чехол.
- Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию.
- Инициализируйте гарнитуру и согласуйте гарнитуру и устройство еще раз.

---

### См. также

- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Гарнитура не работает нормально.

---

- Вы не можете использовать гарнитуру, если гарнитура не надета. Наденьте гарнитуру на уши для работы.
- При изменении назначения функций левого и правого наушника гарнитуры с помощью приложения “Sony | Headphones Connect” убедитесь, что им назначена правильная функция.
- Если касание в широкой области включено (настройка по умолчанию) в приложении “Sony | Headphones Connect” и гарнитурой операции касания не распознаются, попробуйте изменить положение касания или усилие. Гарнитура также может реагировать при нажатии 2 пальцами.
- Если касание в широкой области выключено в приложении “Sony | Headphones Connect”, коснитесь гарнитуры для работы.  
Если работа с гарнитурой все равно невозможна, нажмите сильнее с интервалом 0,2 секунды между нажатиями.
- Зарядите зарядный чехол.
- Установите гарнитуру в зарядный чехол и закройте крышку зарядного чехла.  
Возможно, удастся устранить некоторые неполадки, установив гарнитуру в зарядный чехол.
- Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию.
- Инициализируйте гарнитуру и согласуйте гарнитуру и устройство еще раз.

---

### См. также

- [Ношение гарнитуры](#)
- [О касании в широкой области](#)
- [Возможности приложения “Sony | Headphones Connect”](#)
- [Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)



Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Не слышно абонента во время вызова/тихий голос абонента, ваш голос не слышен собеседнику при вызове/ваш голос плохо слышно.

- Убедитесь, что гарнитура и подключенное устройство включены.
- Увеличьте громкость подключенного устройства, если она недостаточная.
- Если вы используете приложение для видеовызовов, откройте настройки (\*) приложения видеовызовов и проверьте, чтобы для динамика или микрофона был задан параметр [Headset (LinkBuds Hands-Free)](\*\*). Когда настройки приложения для видеовызовов невозможно проверить или невозможно выбрать подключения для вызова [Headset (LinkBuds Hands-Free)], выберите [Headset (LinkBuds Hands-Free)] в настройках компьютера, чтобы выполнить подключения.

\* В зависимости от используемого приложения для видеовызовов эта функция может быть недоступна.

\*\* Названия могут отличаться в зависимости от компьютера или используемого приложения для видеовызовов.

- Если гарнитура неправильно надета, операции касания или обнаружение речи в режиме Speak-to-Chat могут работать неверно, либо качество звука или характеристики вызова могут не соответствовать ожиданиям. В этом случае убедитесь, что гарнитура правильно надета.
- Установите гарнитуру в зарядный чехол и закройте крышку зарядного чехла. Затем извлеките гарнитуру и переподключитесь с помощью устройства Bluetooth.
- Перезагрузите устройство Bluetooth, например смартфон или компьютер, и переподключитесь с помощью гарнитуры.
- Установите гарнитуру в зарядный чехол и закройте крышку зарядного чехла. Возможно, удастся устранить некоторые неполадки, установив гарнитуру в зарядный чехол.
- Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию.
- Инициализируйте гарнитуру и согласуйте гарнитуру и устройство еще раз.

### См. также

- [Установка беспроводного соединения с устройствами Bluetooth](#)
- [Ответ на вызов](#)
- [Выполнение вызова](#)
- [Ношение гарнитуры](#)
- [Возврат гарнитуры в исходное состояние](#)
- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Гарнитура работает неверно или возникают случайные касания в широкой области

- Касание в широкой области — это функция, которая обнаруживает вибрацию возле ушей с помощью датчиков ускорения, встроенных в гарнитуру, и определяет операции касания. Поэтому такие действия, как надевание и снятие очков или маски, а также жевание, могут быть неверно распознаны как действия касания.
- Если гарнитура часто работает неверно, ситуацию можно улучшить, используя приложение “Sony | Headphones Connect” для отключения касания в широкой области и переключения на касание гарнитуры.
- Зарядите зарядный чехол.
- Установите гарнитуру в зарядный чехол и закройте крышку зарядного чехла. Возможно, удастся устранить некоторые неполадки, установив гарнитуру в зарядный чехол.
- Сбросьте гарнитуру на настройки по умолчанию.
- Инициализируйте гарнитуру и согласуйте гарнитуру и устройство еще раз.

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Возникает боль в ушах

---

- Если размер крепежных фитингов вам не подходит, используйте другой размер крепежных фитингов, который обеспечит удобное и плотное прилегание к ушам. Размер левого и правого крепежных фитингов может отличаться.
  - Убедитесь, что гарнитура правильно надета.
  - При длительном ношении гарнитуры может возникать боль в ушах. Периодически снимайте гарнитуру.
- 

### См. также

- [Замена ушных креплений](#)
- [Ношение гарнитуры](#)


Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Возврат гарнитуры в исходное состояние

Если гарнитуру не удается включить или ее невозможно использовать даже после включения, выполните сброс гарнитуры. Выполняйте сброс одновременно только одного наушника гарнитуры.

### 1 Поместите наушник гарнитуры в зарядный чехол.

Вставьте только один наушник гарнитуры в отверстие зарядного чехла до щелчка и убедитесь, что он зафиксирован в зарядном чехле.

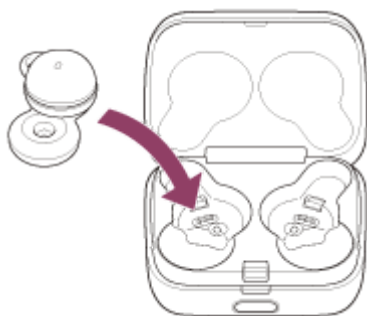

### 2 Закройте крышку зарядного чехла.




При закрытии крышки наушники гарнитуры будут выпрямлены и зафиксированы на месте, даже если они не были зафиксированы в зарядном чехле.

### 3 Удерживая зарядный чехол в руке, нажмите кнопку открытия крышки, чтобы открыть крышку.



### 4 Нажмите и удерживайте кнопку сброса зарядного чехла в течение 20 секунд.

Примерно через 15 секунд индикатор (оранжевый) на зарядном чехле начнет медленно мигать около 5 секунд.

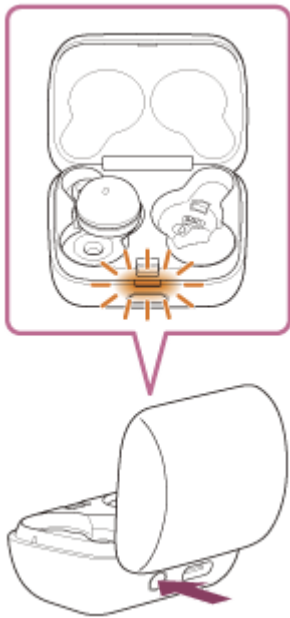

Затем индикатор на зарядном чехле выключиться и будет выполнен перезапуск гарнитуры. После завершения сброса индикатор (оранжевый или зеленый) на зарядном чехле будет гореть примерно 3 секунды, обозначая уровень заряда батареи гарнитуры, а затем выключится.

- 5** Убедитесь, что индикатор отключился и отпустите палец.
- 6** Извлеките наушник гарнитуры из зарядного чехла и запустите операцию заново с шага **1** на другом наушнике гарнитуры.

Информация о регистрации (согласовании) устройства и другие настройки будут восстановлены. Если гарнитура не работает должным образом даже после сброса, выполните инициализацию гарнитуры для восстановления заводских настроек.

### О видеоруководстве

См. видео, чтобы узнать, как выполнить сброс.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0036/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0036/h_zz/)

---

### См. также

- [Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек](#)

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Инициализация гарнитуры для восстановления заводских настроек

Если гарнитура не работает должным образом даже после сброса, выполните инициализацию гарнитуры.

### 1 Поместите гарнитуру в зарядный чехол.

Поместите левый наушник гарнитуры (наушник с тактильной точкой) в левое отверстие зарядного чехла, а правый наушник гарнитуры — в правое отверстие зарядного чехла. Вставьте наушники до щелчка, а затем убедитесь, что они зафиксированы в зарядном чехле.



### 2 Закройте крышку зарядного чехла.




При закрытии крышки наушники гарнитуры будут выпрямлены и зафиксированы на месте, даже если они не были зафиксированы в зарядном чехле.

### 3 Удерживая зарядный чехол в руке, нажмите кнопку открытия крышки, чтобы открыть крышку.




### 4 Нажмите и удерживайте кнопку инициализации зарядного чехла в течение 15 секунд.

Индикатор (синий) на зарядном чехле непрерывно мигает по два раза, а затем начинает мигать индикатор (оранжевый).

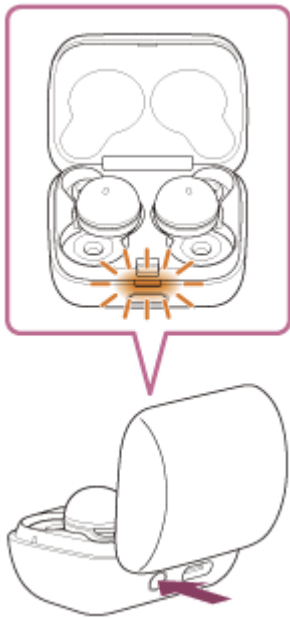

- 5** Уберите палец в течение 5 секунд после того, как индикатор (оранжевый) на зарядном чехле начнет мигать.

После завершения инициализации индикатор (зеленый) на зарядном чехле мигнет 4 раза.

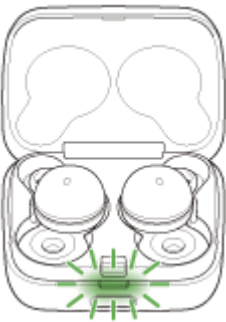

Данное действие сбрасывает настройки громкости и др. до заводских настроек и удаляет всю информацию о согласовании. В этом случае удалите информацию о согласовании с гарнитурой с подключенного устройства и выполните согласование снова.

Если гарнитура не работает должным образом даже после инициализации, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

## О видеоруководстве

См. видео, чтобы узнать, как выполнить инициализацию.

[https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0037/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0037/h_zz/)

### Совет

- Вы также можете инициализировать гарнитуру с помощью приложения “Sony | Headphones Connect”.

### Примечание

- Если уровень заряда батареи зарядного чехла недостаточный, инициализация гарнитуры не начнется. Зарядите зарядный чехол.
- Если индикатор (зеленый) на зарядном чехле не мигает 4 раза после выполнения шага **5**, гарнитура не инициализирована. Повторите действия с шага **4**.
- Если вы обновили программное обеспечение после покупки гарнитуры, программное обеспечение будет иметь последнюю версию даже после инициализации гарнитуры.

- При инициализации гарнитуры для восстановления заводских настроек после изменения языка голосового уведомления язык также будет сброшен до заводских настроек.

5-031-118-71(3) Copyright 2022 Sony Corporation



Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Технические характеристики

---

### Гарнитура

#### Источник питания:

3,85 В пост. тока: встроенная литий-ионная перезаряжаемая батарея  
5 В пост. тока: при использовании USB

#### Рабочая температура:

от 0 °C до 40 °C

#### Время зарядки:

Прибл. 1,5 ч (гарнитура)  
Прибл. 3 ч (зарядный чехол)

#### Примечание

- Время зарядки и работы может отличаться в зависимости от условий использования.

#### Температура зарядки:

от 5 °C до 35 °C

#### Масса:

Прибл. 4,1 г × 2 (гарнитура (включая крепежные фитинги (M)))  
Прибл. 34 г (зарядный чехол)

### Характеристики связи

#### Система связи:

Спецификация Bluetooth версии 5.2

#### Выход:

Класс мощности 1 по спецификации Bluetooth

#### Максимальная дальность связи:

В пределах прямой видимости прибл. 10 м (\*1)

#### Диапазон частот:

Диапазон 2,4 ГГц (2,4000 ГГц - 2,4835 ГГц)

#### Совместимые профили Bluetooth (\*2):

A2DP/AVRCP/HFP/HSP

#### Поддерживаемые кодеки (\*3):

SBC  
AAC

## Диапазон передачи (A2DP):

20 Гц - 20000 Гц (частота дискретизации 44,1 кГц)

- \*1 Фактический диапазон может отличаться при наличии таких факторов, как препятствия между устройствами, магнитные поля вокруг микроволновой печи, статическое электричество, чувствительность приема, эффективность антенны, операционная система, программное приложение и т. д.
- \*2 Профили стандарта Bluetooth определяют назначение связи Bluetooth между устройствами.
- \*3 Кодек: формат сжатия и преобразования аудиосигнала

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Совместимые модели iPhone/iPod

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2-го поколения), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7-го поколения), iPod touch (6-го поколения)

(По состоянию на декабрь 2021 г.)

5-031-118-71(3) Copyright 2022 Sony Corporation

Беспроводная стереофоническая гарнитура  
LinkBuds

## Текст для видео с рекомендациями по ношению гарнитуры

На этой странице приводится текст для описания названий и форм компонентов LinkBuds, а также содержимого видео с рекомендациями по ношению LinkBuds.

### Описание названий компонентов и их форм

Поверните зарядный чехол так, чтобы сторона с кнопкой открытия крышки была обращена к вам. Откройте зарядный чехол следующим образом: удерживая нажатой кнопку открытия крышки, откройте верхнюю крышку от себя.

Наушник гарнитуры в правом отсеке зарядного чехла предназначен для правого уха, а наушник в левом отсеке — для левого уха.

Каждый наушник гарнитуры состоит из корпуса, который выступает наружу в виде купола, и динамика наушника в форме окружности с отверстием.

При снятии наушника гарнитуры беритесь пальцами за корпус наушника.

На корпусе имеется кольцо из силикона, на котором есть выступающая полукруглая деталь. Это кольцо называется крепежным фитингом.

Левый и правый наушники гарнитуры также можно различить на ощупь. На левом наушнике есть маленькая тактильная точка возле основания полукруглой детали крепежного фитинга.

### Альтернативный текст для видео

Заголовок видео

“LinkBuds Ношение гарнитуры. Замена крепежных фитингов”.

Информация в этом видео приводится только в виде изображений.

Этот текст будет объясняться в том же порядке, в каком он появляется в видео.

Далее объясняется, как носить гарнитуру.

Пальцами возьмитесь за корпус наушника гарнитуры.

Поднесите динамик наушника в форме окружности с отверстием к ушному каналу и вставьте наушник гарнитуры в ухо.

Вставляя наушник, следите, чтобы полукруглая деталь крепежного фитинга была направлена вверх.

Прижмите полукруглую деталь в ухо, чтобы завершить надевание наушника гарнитуры.

Если полукруглая деталь вставлена в ухо и наушник гарнитуры при этом не выпадает, даже когда вы потрясете головой, значит, надевание выполнено правильно.

Если наушник гарнитуры прилегает неплотно, например невозможно вставить в ухо полукруглую деталь или она прилегает неплотно и наушник выпадает, снимите гарнитуру и используйте другой крепежный фитинг соответствующего размера.

Чтобы обеспечить плотное прилегание, для левого и правого уха, возможно, потребуется использовать разные по размеру крепежные фитинги.

Чтобы снять наушник гарнитуры, пальцами возьмитесь за корпус и потяните его из уха.

Ниже приводится описание крепежных фитингов.

Размер крепежного фитинга отличается в зависимости от размера полукруглой детали.

На момент покупки на гарнитуру установлены крепежные фитинги размера М.

Крепежные фитинги других размеров находятся в маленькой прямоугольной коробке.

Крепежные фитинги одинаковые для левой и правой сторон.

Потрогайте полукруглые детали пальцами, чтобы почувствовать разницу между размерами.

Далее описывается процедура замены крепежных фитингов.

Чтобы снять крепежный фитинг с наушника гарнитуры, возьмитесь за полукруглую деталь и потяните ее к выступающей части корпуса.

После снятия крепежного фитинга найдите тонкий выступ в месте крепления крепежного фитинга.

В нижней части полукруглой детали крепежного фитинга есть отверстие, в которое можно вставить тонкий выступ на корпусе.

При установке крепежного фитинга вставьте выступ в корпус через это отверстие, чтобы зафиксировать крепежный фитинг.

Убедитесь, что крепежный фитинг не установлен в другом положении.

Если крепежный фитинг установлен неправильно, гарнитура не поместится в зарядный чехол, поэтому зарядка и согласование с другими устройствами будут невозможны.

Убедитесь, что тонкий выступ правильно вставлен в отверстие.

После замены крепежного фитинга слегка потяните за полукруглую часть и убедитесь, что она не сдвигается с места.

После этого появляется логотип Sony, и видео заканчивается.